MONTAGEANLEITUNG ALU-FUNDAMENT
ECO 2, ECO 3, ECO 4, ORANIA 1, ORANIA 2

Achtung:

Die entsprechende Anzahl der Schrauben M6/12, welche für die Befestigung der Fundament-verbinder benötigt werden, ist vor dem Verschrauben der Aluminium-Winkelecken in die Fundament-profile einzuführen!
Das Gewächshaus sollte idealerweise vor dem Verglasen des Hauses auf das Aluminium-fundament gestellt und mit diesem verschraubt werden!

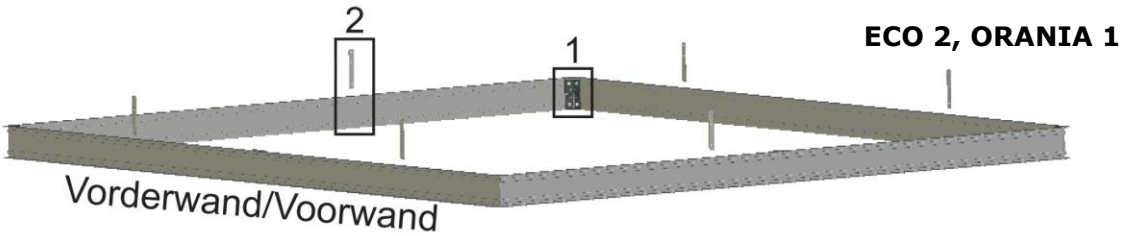

ECO 2, ORANIA 1

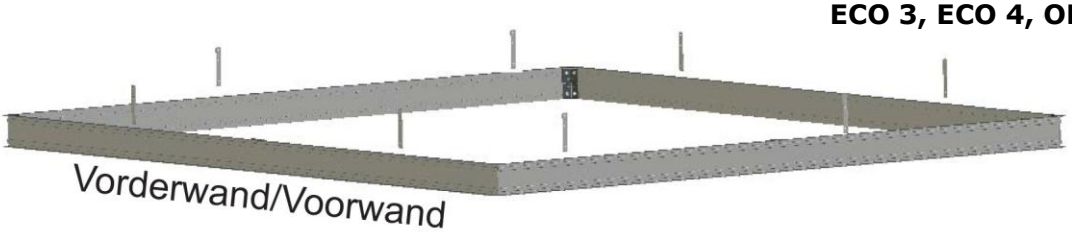

ECO 3, ECO 4, ORANIA 2

1. Montage der Eckverbinder

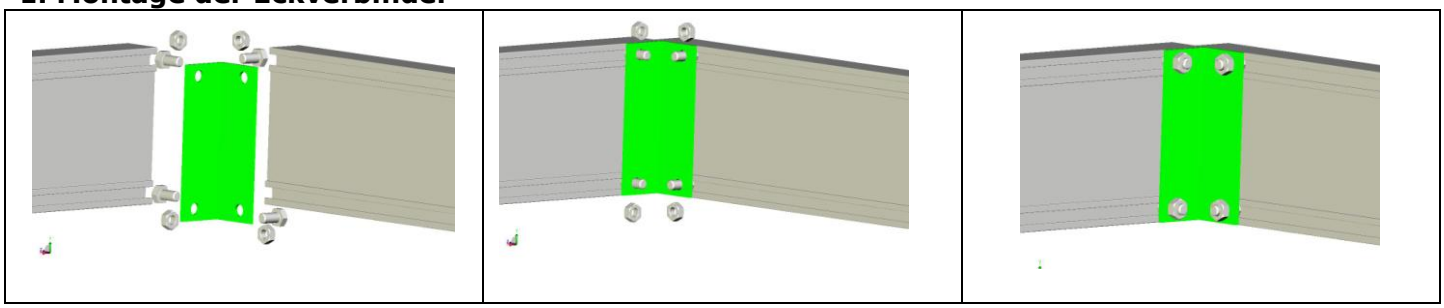

2. Montage der Fundamenthaken

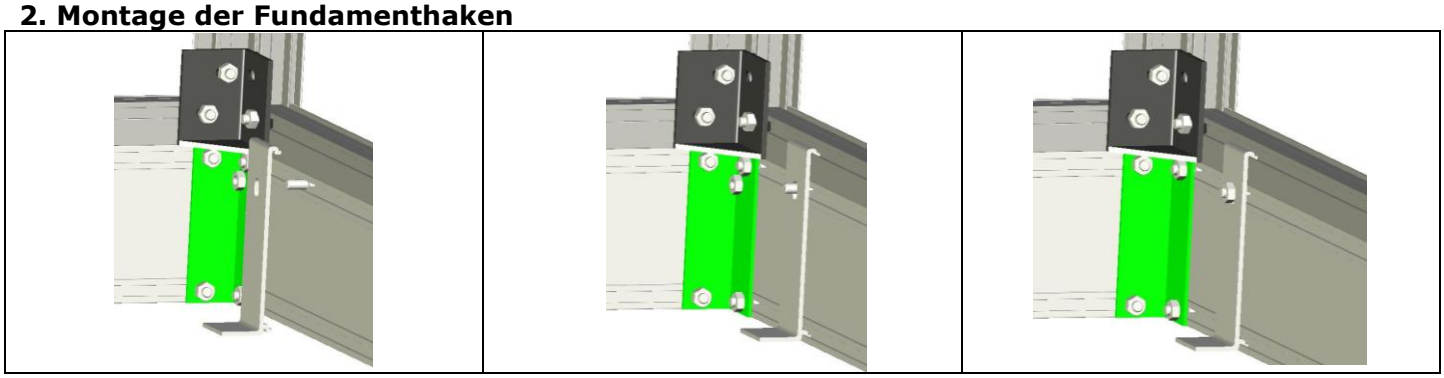

Stückliste Fundamente

ASE 2/ECO 2

	Art.Nr.	Artikelangabe	Bedarf	Länge
	9039819	Fundamentprofil Front Aktion	2	1860 mm
	9039864	Fundamentprofil seitlich Aktion/HS	2	1432 mm
	9039888	Fundamenthaken	6	30 mm
	9039895	Eckverbinder 30x30 mm	4	91 mm
	690509	Schrauben M6/12	22	
	690547	Muttern M6/12	22	

ASE 3/ECO 3

	Art.Nr.	Artikelangabe	Bedarf	Länge
	9039819	Fundamentprofil Front Aktion	2	1860 mm
	9039857	Fundamentprofil seitlich Aktion	2	1863 mm
	9039888	Fundamenthaken	8	30 mm
	9039895	Eckverbinder 30x30 mm	4	91 mm
	690509	Schrauben M6/12	24	
	690547	Muttern M6/12	24	

ASE 4/ECO 4

	Art.Nr.	Artikelangabe	Bedarf	Länge
	9039819	Fundamentprofil Front Aktion	2	1860 mm
	9039871	Fundamentprofil seitlich Aktion	2	2139 mm
	9039888	Fundamenthaken	8	30 mm
	9039895	Eckverbinder 30x30 mm	4	91 mm
	690509	Schrauben M6/12	24	
	690547	Muttern M6/12	24	

HSE 1/ORANIA 1

	Art.Nr.	Artikelangabe	Bedarf	Länge
	9039833	Fundamentprofil Front HSE	2	2130 mm
	9039864	Fundamentprofil seitlich Aktion/HS	2	1432 mm
	9039888	Fundamenthaken	6	30 mm
	9039895	Eckverbinder 30x30 mm	4	91 mm
	690509	Schrauben M6/12	22	
	690547	Muttern M6/12	22	

HSE 2/ORANIA 2

	Art.Nr.	Artikelangabe	Bedarf	Länge
	9039833	Fundamentprofil Front HSE	2	2130 mm
	9039871	Fundamentprofil seitlich Aktion/HS	2	2139 mm
	9039888	Fundamenthaken	8	30 mm
	9039895	Eckverbinder 30x30 mm	4	91 mm
	690509	Schrauben M6/12	24	
	690547	Muttern M6/12	24	