

LIFETIME

MONTAGE ANLEITUNG

Voor Nederlands, zie pagina 2.
På dansk, se side 3.



2,44 m x 1,98 m LAGERSCHÜPPEN

Schuppen von Lifetime® sind auf Robustheit und Haltbarkeit ausgelegt. Wir bemühen uns, Ihnen die Montage so einfach wie möglich zu machen, ohne dabei die Qualität zu vernachlässigen.

- **Fundament bauen**
Errichten Sie eine ebene Oberfläche, bevor sie beginnen.
- **Freunde und die Familie verpflichten**
Zur Montage bis zur Fertigstellung sind 3 Personen über einen Zeitraum von 4–6 Stunden notwendig.



ERFORDERLICHE WERKZEUGE



INHALTSVERZEICHNIS

Erklärung der Symbole.....	4
Warnhinweise und Notizen.....	5
Errichtung des Fundaments.....	6
Montage der Fachwerkträger.....	11
Montage des Giebels.....	14
Montage der Tür.....	18
Montage des Bodens.....	32
Montage der Wände.....	35
Identifizierung der Bauteile.....	39
Einbau der Regale.....	45
Dachmontage.....	49
Anpassen der Tür.....	67
Schuppenverankerung.....	70
Reinigung und Pflege.....	75
Registrierung.....	76
Gewährleistung.....	77

**BENÖTIGEN SIE HILFESTELLUNG?
SPRECHEN SIE MIT UNS!**

Die Montagespezialisten von Lifetime® bieten schnelle Antworten und einen tollen Kundendienst.

Telefon: 1-800-225-3865
7:00 bis 17:00 Uhr (Montag–Freitag), Zeitzone MST
9:00 bis 13:00 Uhr Samstag, Zeitzone MST

Internet: www.lifetime.com/instructions
Live Chat: www.lifetime.com/instructions

MODELL-NR. UND PRODUKT-ID (Sie benötigen beides, wenn Sie mit uns sprechen)

Modellnummer:

Produkt-ID:

60147

LIFETIME

MONTAGE- INSTRUCTIES

Für Deutsch, siehe Seite 1.

På dansk, se side 3.



2,44 m x 1,98 m SCHUUR

Schuren van Lifetime® zijn ontworpen voor sterkte en duurzaamheid. Wij streven ernaar de montage zo gemakkelijk mogelijk te maken met behoud van de kwaliteit.

- **Bouw een fundering**
Maak een vlak oppervlak voordat u start.
- **Schakel familie en vrienden in**
De schuur kan met 3 mensen in ca. 4-6 uur worden gemonteerd.



BENODIGD GEREEDSCHAP



INHOUDSOPGAVE

Legenda van pictogrammen.....	4
Waarschuwingen en opmerkingen.....	5
Fundering bouwen.....	6
Spanten monteren.....	11
Topgevel monteren.....	14
Deur monteren.....	18
Vloer monteren.....	32
Wanden monteren.....	35
Onderdelen identificeren.....	39
Schappen installeren.....	45
Dak monteren.....	49
Deur uitlijnen.....	67
Schuur verankeren.....	70
Reiniging en verzorging.....	75
Registratie.....	76
Garantie.....	78

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

De schuurmontage-experts van Lifetime® beantwoorden uw vragen snel en bieden uitstekende klantenservice.

Bel: 1-800-225-3865

7:00-17:00 pm (maandag t/m vrijdag) MST
en 9:00-13:00 pm (zaterdag) MST

Internet: www.lifetime.com/instructions

Live Chatten: www.lifetime.com/instructions 60147

MODELNR. EN PRODUCT-ID (u hebt beide nodig wanneer u contact met ons opneemt)

Modelnummer: Product-ID:

LIFETIME

MONTERINGS VEJLEDNING

Für Deutsch, siehe Seite 1.
Voor Nederlands, zie pagina 2.



2,4 x 1,98 m UDENDØRS OPBEVARINGSSKUR

Lifetime® skure er fremstillet til at være stærke og holdbare. Vi bestræber os på at gøre samlingen så nem som mulig uden at gå på kompromis med kvaliteten.

- Samlingen skal udføres på en jævn overflade
- Bed familie og venner om hjælp
Samlingen tager 3 personer ca. 4–6 timer at gennemføre.



ERFORDERLICHE WERKZEUGE



INDHOLDSFORTEGNELSE

Symbolforklaring.....	4
Advarsler og varslinger.....	5
Platform konstruktion.....	6
Samling af skelet.....	11
Samling af gavle.....	14
Samling af dør.....	18
Samling af gulv.....	32
Samling af væg.....	35
Oversigt over dele.....	39
Montering af hylder.....	45
Samling af tag.....	49
Justering af dør.....	67
Fastgørelse af skur.....	70
Rengøring og vedligeholdelse.....	75
Registrering.....	76
Garanti.....	79

HAR DU BRUG FOR HJÆLP? KONTAKT OS

Lifetimes eksperter giver hurtige svar og yder en fremragende kundeservice.

Ring: 1-800-225-3865
07:00–17:00 (mandag t/m fredag) MST
en 09:00–13:00 (lørdag) MST

Web: www.lifetime.com/instructions
Live Chat: www.lifetime.com/instructions

MODELNUMMER OG PRODUKT-ID (du bedes oplyse begge når du kontakter os)

Modelnummer: Produkt-ID:

60147



SYMBOLLEGENDE / LEGENDA VAN PICTOGRAMMEN / SYMBOLFORKLARING



- Besagt, dass hier beim Lesen besondere Aufmerksamkeit erforderlich ist.
- Geeft aan dat speciale aandacht nodig is tijdens het lezen.
- Angiver at der skal udvises særlig opmærksomhed når du læser.



- Kennzeichnet die Bauteile, die in einem Abschnitt verwendet werden.
- Geeft de onderdelen aan die voor een gedeelte moeten worden gebruikt.
- Angiver de dele der skal bruges til en sektion.



- Besagt, dass in einem bestimmten Abschnitt keine Bauteile erforderlich sind.
- Geeft de onderdelen aan die voor een specifiek gedeelte moeten worden gebruikt.
- Angiver at der ikke kræves dele til en bestemt sektion.



- Kennzeichnet die Hardware, die in einem Abschnitt verwendet wird.
- Geeft de bevestigingsmaterialen aan die voor een gedeelte moeten worden gebruikt.
- Angiver hvilke redskaber der kræves til en sektion.



- Besagt, dass für einen bestimmten Abschnitt keine Hardware erforderlich ist.
- Geeft aan dat voor de betreffende pagina geen bevestigingsmaterialen nodig zijn.
- Angiver at der ikke kræves redskaber til en bestemt side.



- Kennzeichnet die Werkzeuge, die in einem Abschnitt verwendet werden.
- Geeft het gereedschap aan dat voor een hoofdstuk moet worden gebruikt.
- Angiver de stykker værktøj der skal bruges til en sektion.



- Kennzeichnet, ob für einen bestimmten Schritt eine Bohrmaschine verwendet/nicht verwendet wird.
- Geeft aan dat voor een specifieke stap (g)een elektrische boor moet worden gebruikt.
- Angiver hvorvidt der skal bruges/ikke bruges en elektrisk boremaskine til et bestemt trin.



WARNHINWEISE UND NOTIZEN / WAARSCHUWINGEN & OPMERKINGEN / ADVARSLER OG VARSLINGER

Deutsch:

- **Die Nichtbeachtung der folgenden Warnhinweise kann ernste Verletzungen oder Sachschäden verursachen und die Gewährleistung erlischt.**
- Versuchen Sie aus Sicherheitsgründen nicht, die Montage dieses Produkts durchzuführen, ohne die nachfolgende Anleitung mit Vorsicht zu befolgen.
- Informieren Sie sich über alle örtlichen Bauvorschriften, um zu überprüfen, ob Sie für den Schuppen eine Baugenehmigung benötigen.
- Überprüfen Sie, ob das Fundament vollständig eben ist, bevor Sie mit der Montage des Schuppens beginnen.
- Achten Sie darauf, dass Bauteile aus Kunststoff durch zu starkes Festziehen der Schrauben beschädigt werden können. Um Schaden zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen dringend, eine Bohrmaschine mit einer niedrigen Drehmoment-Einstellung zu verwenden. Ein Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe 2 kann auch dazu verwendet werden.
- Zur Montage sind drei fähige Erwachsene erforderlich.
- Alle Personen, die am Montageprozess teilnehmen, sollten während des gesamten Montage eine Schutzbrille tragen.
- Lassen Sie extreme Vorsicht walten, wenn Sie zur Montage eine Leiter verwenden.
- In Gegenden mit starkem Schneefall empfehlen wir, den Schnee vom Dach zu entfernen.
- Verwenden Sie oder lagern Sie keine heißen Objekte in der Nähe des Produkts.
- Ordnungsgemäße und vollständige Montage sind wesentliche Faktoren zur Reduzierung des Unfallrisikos oder Verletzungsrisikos.
- Wir empfehlen dringend, den Schuppen nach Fertigstellung zu verankern. Im letzten Abschnitt Schuppenverankerung in diesem Handbuch ist die Hardware dargestellt, die Sie bis zur Fertigstellung der Verankerung benötigen. Die Hardware ist in Ihrem örtlichen Baumarkt erhältlich.
- **Die meisten Verletzung werden durch unsachgemäßen Gebrauch und/oder durch Nichtbeachtung der folgenden Anleitung verursacht. Benutzen Sie dieses Produkt mit Vorsicht.**

Nederlands:

- **Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of materiële schade, waardoor de garantie niet meer geldig is.**
- Om veiligheidsredenen mag u niet proberen dit product te monteren zonder de instructies zorgvuldig op te volgen.
- Raadpleeg alle lokale bouwvoorschriften als voor de schuur een bouwvergunning vereist is.
- Controleer of de fundering waterpas is voordat u de schuur monteert.
- Denk eraan dat kunststof onderdelen beschadigd kunnen raken wanneer de schroeven te strak worden vastgedraaid. Om beschadiging te voorkomen, raden wij u dringend aan het boor met een laag koppel te gebruiken. Een nr. 2 kruiskopschroevendraaier kan ook worden gebruikt.
- Voor de montage zijn drie capabele volwassenen benodigd.
- Iedereen die helpt bij de montage moet tijdens de gehele montage een veiligheidsbril dragen.
- Wees uiterst voorzichtig als tijdens de montage een ladder moet worden gebruikt.
- Op plaatsen met hevige sneeuwval raden wij u aan de sneeuw van het dak te verwijderen.
- Gebruik of bewaar geen hete objecten in de buurt van het product.
- De juiste en volledige montage is van essentieel belang om het ongeval- of letselrisico te verminderen.
- U moet uw schuur aan uw fundering verankeren. In het laatste hoofdstuk, Schuur verankeren, in deze handleiding worden de bevestigingsmaterialen beschreven die u voor het verankeren nodig hebt. Deze bevestigingsmaterialen zijn in uw plaatselijke metaalwarenwinkel verkrijgbaar.
- **De meeste ongevallen worden veroorzaakt door misbruik en/of het niet opvolgen van de instructies. Wees voorzichtig als u dit product gebruikt.**

Dansk:

- **Manglende overholdelse af disse advarsler kan resultere i alvorlig personskade eller beskadigelse af ejendom og vil ugyldiggøre garantien.**
- Af hensyn til sikkerheden, må du ikke forsøge at samle dette produkt uden at følge vejledningen omhyggeligt.
- Undersøg alle de lokale bygningsreglementer for at finde ud af om der kræves en byggetilladelse.
- Overfladen hvor du samler dit produkt skal være jævn. Hvis overfladen ikke er jævn, kan du ikke samle produktet ordentligt. En ordentlig jævn overflade vil spare dig tid på lang sigt, så du skal ikke ignorere dette trin.
- Vær opmærksom på at plastikstykker kan beskadiges ved at overstramme skruerne. For at undgå beskadigelse, anbefaler vi at bruge en boremaskine med lav momentindstilling. Du kan også bruge en stjerneskruetrækker.
- Der kræves tre voksne personer til samlingen.
- Alle som tager del i samlingen skal bruge beskyttelsesbriller under hele processen.
- Hvis du anvender en stige under samlingen, skal du være forsigtig.
- På steder med kraftigt snefald anbefaler vi at fjerne sne fra taget.
- Undlad at bruge eller opbevare varme genstande i nærheden af produktet.
- For at undgå uheld og deraf følgende tilskadekomst, bedes du være omhyggelig med samlingen.
- Vi anbefaler på det kraftigste, at du fastgør dit skur efter samling. I det sidste afsnit i denne håndbog finder du Fastgørelse af skur, hvor du kan se hvilke dele du har brug for til fastgørelsen af skuret. Delene kan købes hos den lokale isenkræmmer.
- **De fleste ulykker sker pga. misbrug og/eller manglende overholdelse af vejledningen. Vær forsigtig under betjening af dette produkt.**



• Sie müssen ein Fundament zur Verfügung stellen, auf dem der Schuppen montiert wird. Es ist möglich, dass in Ihrer Gegend ordnungsgemäße Baugenehmigungsunterlagen erforderlich sind. Informieren Sie sich bezüglich aller örtlichen Bauvorschriften, bevor Sie die Montage des Schuppens beginnen. Bevor Sie mit der Montage beginnen, müssen Sie eine Fundament gießen oder errichten. Davon gibt es zwei Arten:

- Beton
- Holzrahmen

Wählen Sie die Art aus, aber Sie müssen wissen, dass die Oberfläche vor dem Aufbau eingeebnet und flach sein muss. Ist die Oberfläche nicht ordnungsgemäß eingeebnet und flach, kann der Schuppen nicht ordnungsgemäß montiert werden. Die richtige Einebnung der Oberfläche spart auf lange Sicht Zeit. Aus diesem Grund dürfen Sie diesen Schritt nicht ignorieren.

Wir empfehlen ein Betonfundament Dieses Fundament ist die Wahl mit der längsten Haltbarkeit und Langlebigkeit. Das von Ihnen ausgewählte Fundament muss über Bodenhöhe gebaut werden, damit die Bildung von Wasserpfützen im Schuppen vermieden wird. Das komplette Bauholz muss für Außenanwendungen eingestuft sein!



• U moet een fundering bouwen waarop uw schuur wordt gemonteerd. In uw buurt kan daarvoor een (specifieke) bouwvergunning noodzakelijk zijn. Raadpleeg alle lokale bouwvoorschriften voordat u de schuur monteert. Voordat u met de montage begint, moet u een fundering storten of bouwen. Er zijn twee types:

- beton
- houten frame


Selecteer het door u gewenste type, maar weet dat het oppervlak waterpas en vlak moet zijn voordat u de schuur monteert. Als het oppervlak niet goed waterpas en vlak is, kan de schuur niet goed worden gemonteerd. Een goede vlakke fundering bespaart u tijd op de lange termijn; negeer deze stap dus niet. **Wij raden een betonnen fundering aan. Het is de meest duurzame en blijvende keuze. De fundering die u kiest, moet bovengronds worden gebouwd om ophoping van water in de schuur te voorkomen. Al het gebruikte hout moet voor gebruik buitenshuis geschikt zijn!**



• Du skal lave en platform hvor du vil samle dit skur. Der kræves muligvis en særlig byggetilladelse i dit nærområde. Undersøg alle de lokale bygningsreglementer inden du påbegynder samlingen af skuret. Inden du starter samlingen skal du støbe eller konstruere en platform. Der findes to typer:

- Beton
- Træramme

Vælg den type du foretrækker men vær opmærksom på at overfladen skal være jævn inden du starter monteringen. Hvis overfladen ikke er helt jævn, bliver samlingen af skuret ikke korrekt. Grundig udjævning af overfladen vil spare dig tid i længden, så du bør ikke ignorere dette trin. **Vi anbefaler en beton platform. Den er mest holdbar og varer længst. Platformen skal konstrueres over jorden for at undgå vandpytter indvendigt i skuret Al tømmeret skal være beregnet til udendørs brug!**

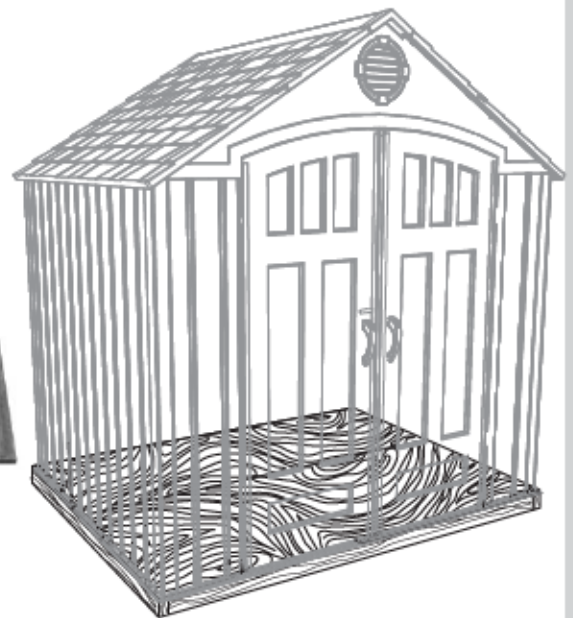

► ABSCHNITT 1 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 1 (VERVOLG) / SEKTION 1 (FORTSAT)

BETON ERFORDERLICH / BETONNEN BENODIGD / BETON ER PÅKRÆVET




1 yd³ (0,77 m³)

1.1

BETON ERFORDERLICH / BETONNEN FUNDERING / BETON PLATFORM

- Die Betonschicht sollte ungefähr 10,2 cm dick sein. Die tatsächlichen Maße des Schuppens an der größten Breite und Länge betragen 2,44 m x 1,99 m. Achten Sie darauf, dass Sie ein Grundstück auswählen, bei dem Sie die angegebenen Maße unterbringen können. **Die Boden-Maße sind etwas kleiner als die Maße des Dachs. Deshalb müssen Sie eine ebene Oberfläche mit einer Fläche von 2,38 m x 1,93 m schaffen.**
- Het beton moet ca. 10,2 cm dik zijn. De werkelijke afmetingen van de schuur, op het breedste en langste punt, zijn 2,44 m x 1,99 m. Zorg dat u een plaats kiest die voor deze afmetingen geschikt is. **De vloerafmetingen zijn iets kleiner dan die van het dak; daarom moet u een vlakke fundering bouwen van 2,38 m x 1,93 m bouwen.**
- Betonen skal være omkring 10,2 cm (4") i tykkelse. Den reelle størrelse på skuret på de bredeste og længste steder vil være 2,44 m x 1,99 m. Du skal sørge for at vælge en placering med rigelig plads. **Gulvarealet er en smule mindre end tagarealet; derfor skal du lave en jævn overflade på 2,38 m 1,93 m.**

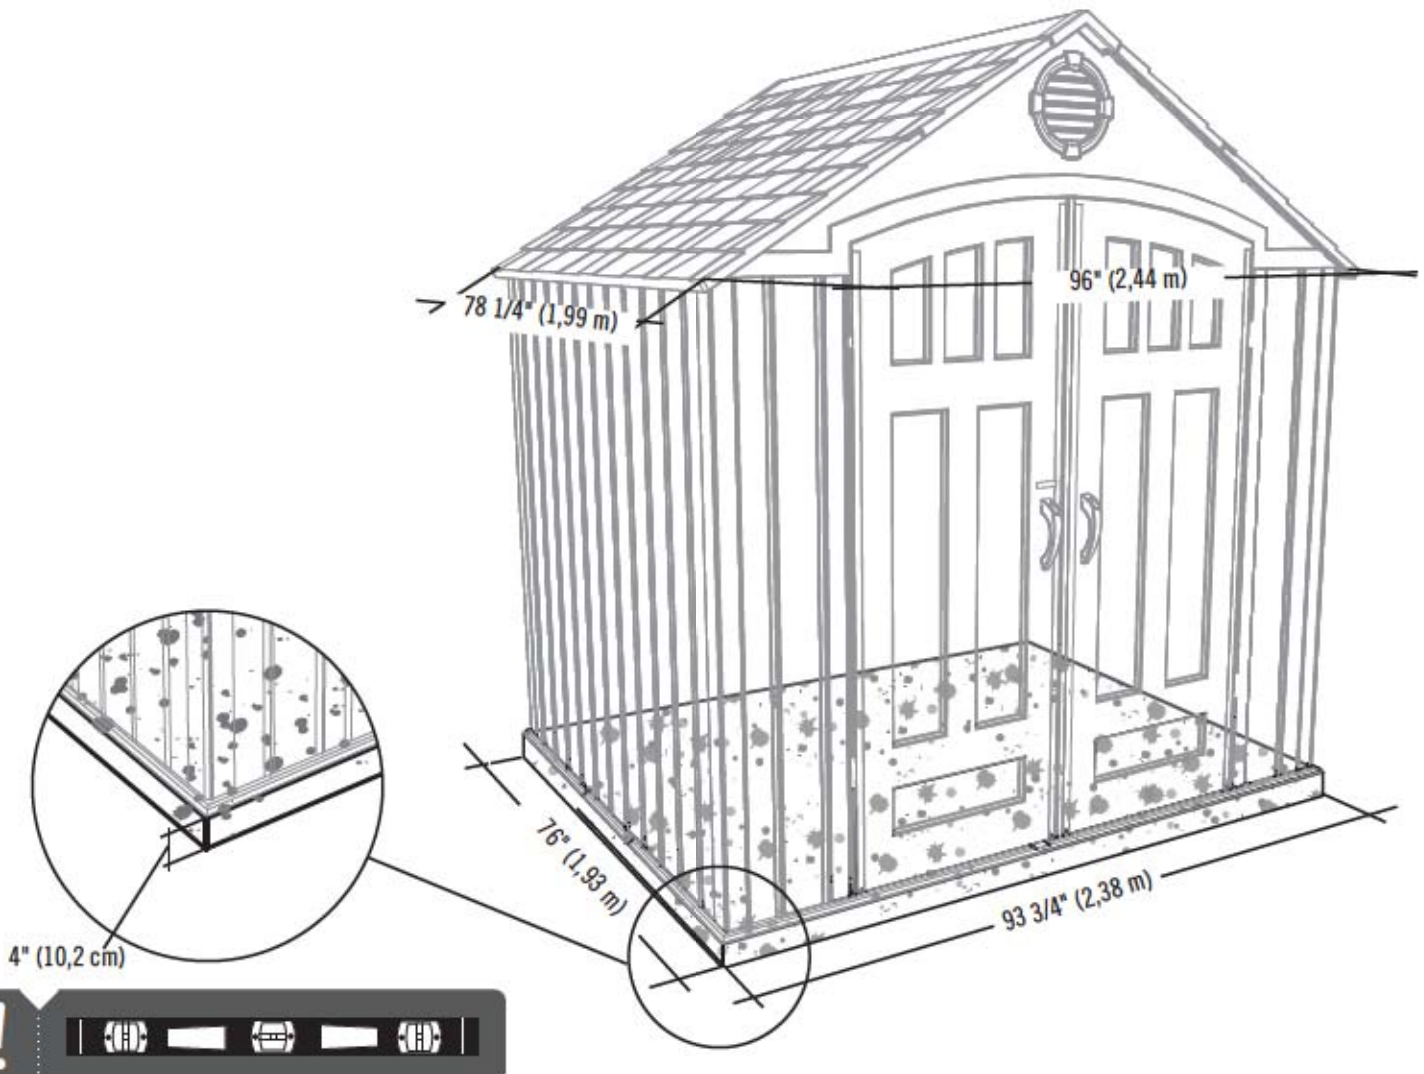

► ABSCHNITT 1 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 1 (VERVOLG) / SEKTION 1 (FORTSAT)

HOLZ ERFORDERLICH / BENODIGD HOUT / TRÆ ER PÅKRÆVET



1.2

HOLZFUNDAMENT / HOUTEN FUNDERING / TRÆ PLATFORM

- Die tatsächlichen Maße des Schuppens an der größten Breite und Länge betragen 2,44 m x 1,52 m. Achten Sie darauf, dass Sie ein Grundstück auswählen, bei dem Sie die angegebenen Maße unterbringen können. **Die Boden-Maße sind etwas kleiner als die Maße des Dachs. Deshalb müssen Sie eine ebene Oberfläche mit einer Fläche von 2,38 m x 1,47 m schaffen.**
- De werkelijke afmetingen van de schuur, op het breedste en langste punt, zijn 2,44 m x 1,52 m. Zorg dat u een plaats kiest die voor deze afmetingen geschikt is. **De vloerafmetingen zijn iets kleiner dan die van het dak; daarom moet u een vlakke fundering bouwen van 2,38 m x 1,47 m bouwen.**
- Den reelle størrelse på skuret på de bredeste og længste steder vil være 2,44 m x 1,52 m. Du skal sørge for at vælge en placering med rigelig plads. **Gulvarealet er en smule mindre end tagarealet; derfor skal du lave en jævn overflade på 2,38 m 1,47 m.**



► ABSCHNITT 1 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 1 (VERVOLG) / SEKTION 1 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE, BAUTEILE UND HARDWARE / BENODIGDE GEREEDSCHAP, ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET VÆRKTØJ, DELE, OG REDSKABER



2" x 4" x 90 3/4" (5,1 cm x 10,2 cm x 2,31 m) (x6)



2" x 4" x 76" (5,1 cm x 10,2 cm x 1,93 m) (x2)



16d 3 1/2" (16d x 8,89 cm) (x24)


1.2.1

HOLZFUNDAMENT / HOUTEN FUNDERING / TRÆ PLATFORM

- Achten Sie darauf, dass das komplette Bauholz für Außenanwendungen behandelt und eingestuft ist. Zusammenbau des Fundamentrahmens mit 2,38 m x 1,93 (**Außenmaße**) durchführen.
- Zorg dat al het hout behandeld is en goedgekeurd voor gebruik buitenshuis. Bouw een fundering van 2,38 m x 1,93 m (**buitenafmetingen**).
- Sørg for at al tømmer er blevet imprægneret og er godkendt til udendørs brug. Rammen skal være 2,38 m x 1,93 m (**udvendige mål**).



x8

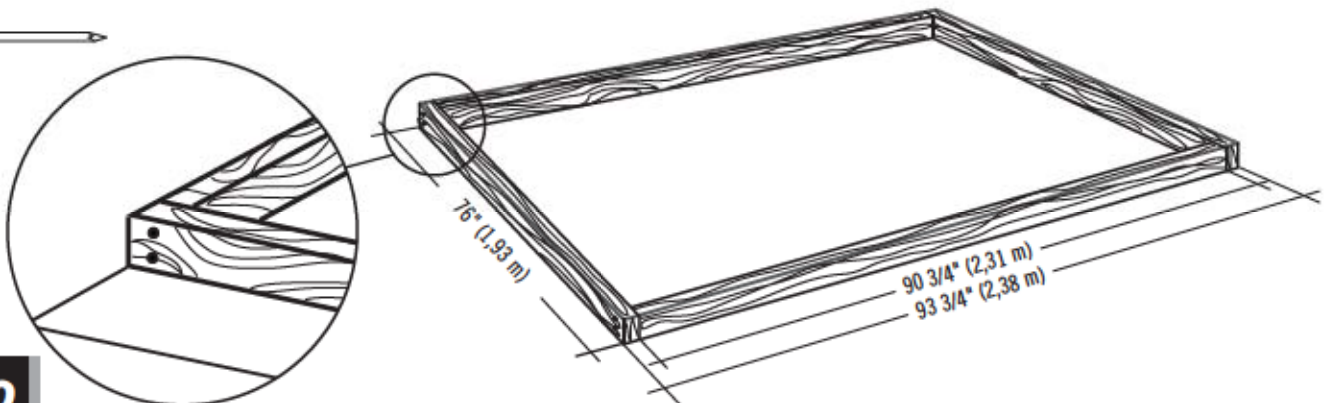


1.2.2

- Um zu gewährleisten, dass sich die Fundamenthölzer, die im nächsten Schritt auf das Sperrholz genagelt werden, am richtigen Platz befinden, messen Sie von der Ecke ausgehend 40,1 cm. Danach messen Sie von Mitte zu Mitte.
- Om te zorgen dat de steunbalken zich op de juiste plaats bevinden voor het vastspijkeren van het multiplex in de volgende stap, moet u 40,1 cm (16") 0 vanuit de hoek beginnen te meten, en dan van middelpunt naar middelpunt.
- For at sikre at riglerne er korrekt placerede til fastgørelse af krydsfiner i det næste trin, skal du begynde med at måle fra hjørnet 40,1 cm (16") og derefter fra centrum til centrum.



x16

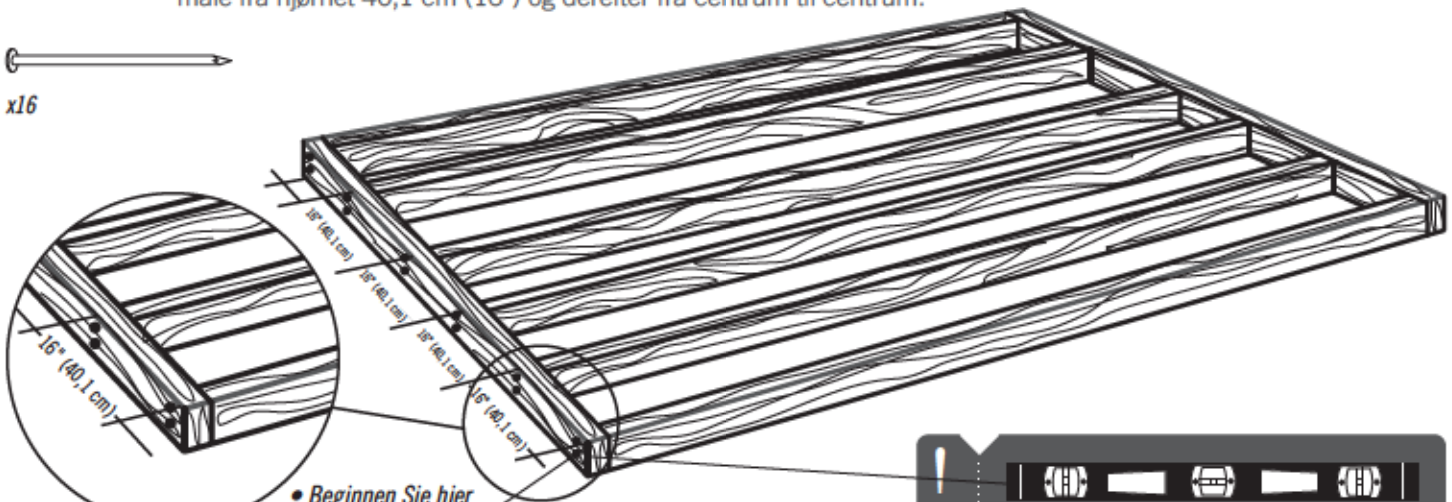

- Beginnen Sie hier
- Start hier
- Start her

► ABSCHNITT 1 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 1 (VERVOLG) / SEKTION 1 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE, BAUTEILE UND HARDWARE / BENODIGDE GEREEDSCHAP, ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET VÆRKTØJ, DELE, OG REDSKABER



93 3/4" x 48" x 3/4"
(2,38 m x 1,22 m x 19,1 mm) (x1)




93 3/4" x 28" x 3/4"
(2,38 cm x 71 cm x 19,1 mm) (x1)



8d 2" (8d 5,08 cm) (x36)


1.2.3

- Fundamentrahmen rechteckig ausrichten, gemessen von Ecke zu Ecke. **Messung A und B sollte in etwa die gleiche Länge aufweisen.**
- Zorg dat het frame precies vierkant is, gemeten van hoek naar hoek. **Maat A & B moeten ongeveer even lang zijn.**
- Kvadrer rammen ved at måle fra hjørne til hjørne. **Størrelse A & B skal være omtrent samme længde.**

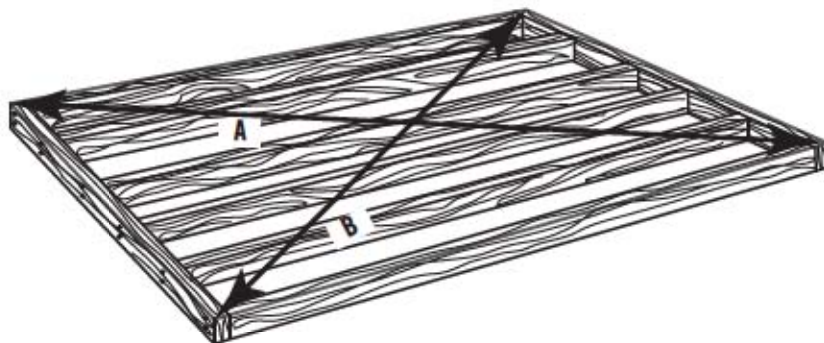


1.2.4

- Befestigen Sie das Sperrholz mit Nägeln am Fundamentrahmen. Bohren Sie danach 8-mm-Löcher für die Drainage.
- Spijker het multiplex vast aan het frame. Boor dan 8 mm drainagegaten.
- Fastgør krydsfineren med søm på rammen. Bor derefter huller til dræning (8 mm).

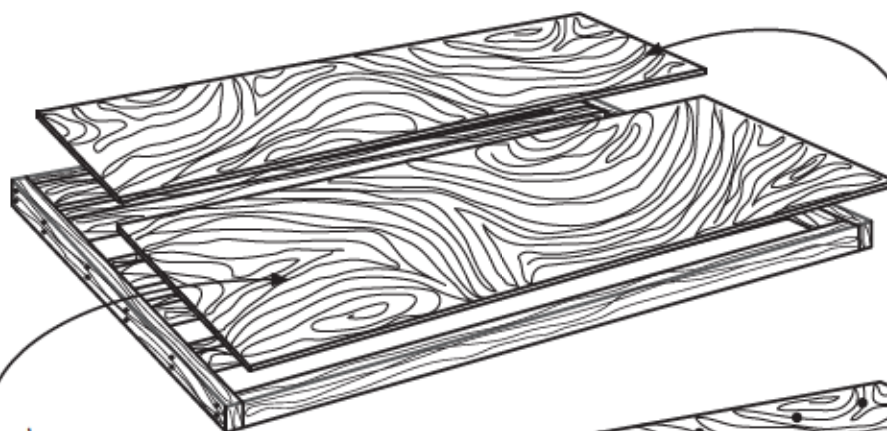

93 3/4" x 48" x 3/4"
(2,38 m x 1,22 m x 19,1 mm)

93 3/4" x 28" x 3/4"
(2,38 m x 71 cm x 19,1 mm)

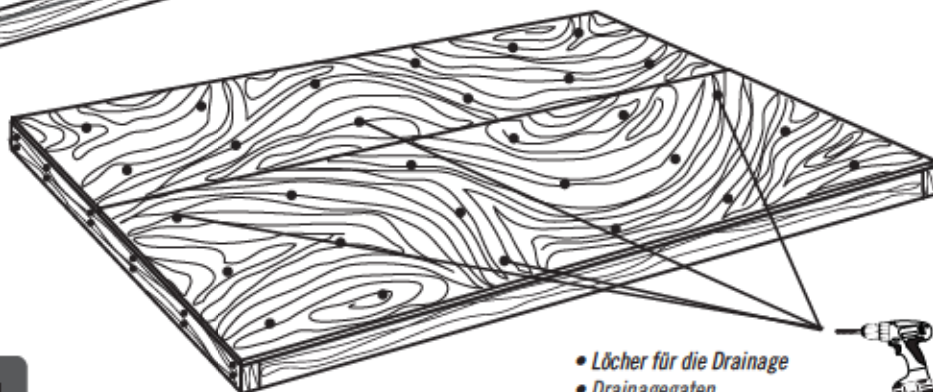

- Löcher für die Drainage
- Drainagegaten
- Drænhuller

(x30)



2

MONTAGE DER FACHWERKTRÄGER / SPANTEN MONTEREN / SAMLING AF SKELET



ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER

Tüte der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose til små dele




ADJ (x4)



ADK (x12)




DGK (x12)

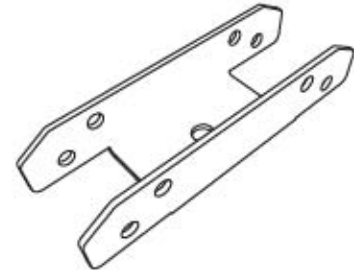

AIP (x2)

AIP (x3)




ADH (x2)




ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRÆVET DELE

Metallteile / Metalen onderdelen / Metaldele



AFH (x4)



AFG (x2)



ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KRÆVET VÆRKTØJ



7/16" (11 mm) (x2)



3/8" (10 mm)



5/16" (8 mm)

► ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 2 (VERVOLG) / SEKTION 2 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



3/8"
(10 mm)




5/16"
(8 mm)



DGK (x8)



ADK (x8)

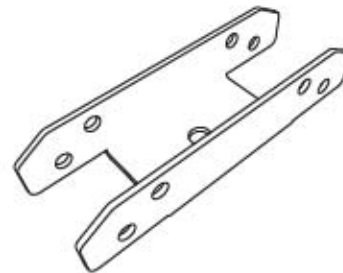

AIP (x2)




- Bei Problemen mit diesem Abschnitt folgen Sie dem Code unten, um ein Montage-Video zu diesen Abschnitt anzusehen.
- Als u problemen hebt met dit gedeelte, klikt u op de code hieronder om een video te bekijken voor de montage van dit gedeelte.
- Hvis du har vanskeligt ved denne sektion, kan du ved hjælp af koden nedenfor se en video der viser hvordan man samler denne sektion.



<http://go.lifetime.com/highpitchtruss>

2.1




- Ein Verbindungsstück (AIP) auf die Enden der zwei Fachwerkträger-Abflussrinnen (AFH) wie dargestellt schieben. Das Verbindungsstück mit vier (4) Schrauben (DGK) und vier (4) Muttern (ADK) befestigen. Die Muttern nicht zu fest anziehen.
- Plaats een spantverbinding (AIP) onderaan aan de binnenkant van de uiteinden van de twee spantgootkanalen (AFH), zoals weergegeven. Bevestig een spantverbinding met vier (4) schroeven (DGK) en wartelmoeren (ADK). Draai de moeren niet te strak aan.
- Skyd en Konnektor (AIP) over på enderne af to afløbsrender (AFH) som vist. Monter Konnektoren med det angivne stykke værktøj. Undgå at overstramme topmøtrikkerne.

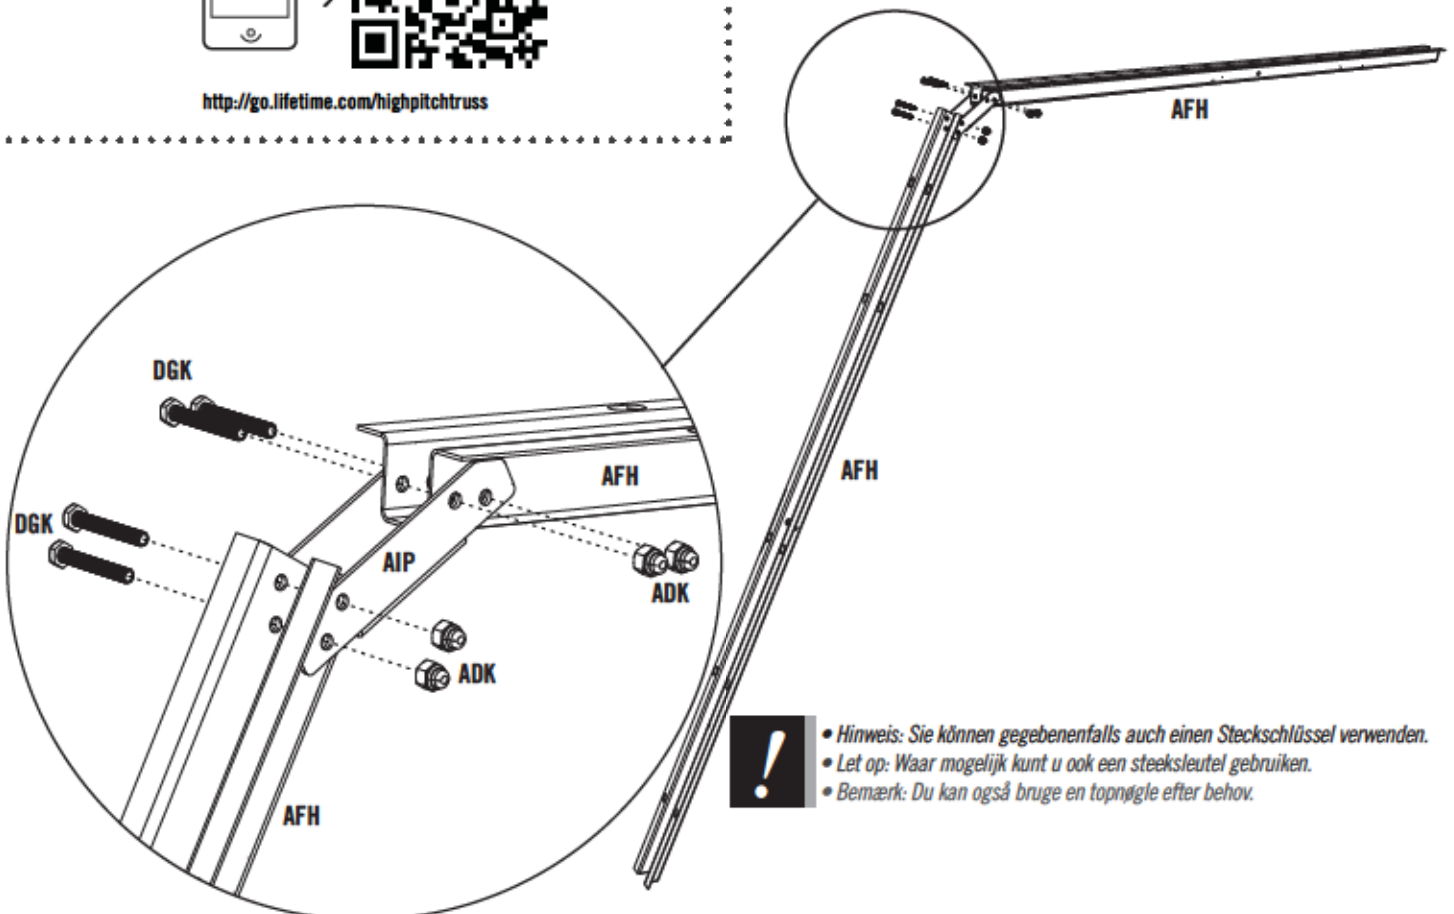

- Hinweis: Sie können gegebenenfalls auch einen Steckschlüssel verwenden.
- Let op: Waar mogelijk kunt u ook een steeksleutel gebruiken.
- Bemærk: Du kan også bruge en topnøgle efter behov.



► ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 2 (VERVOLG) / SEKTION 2 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ

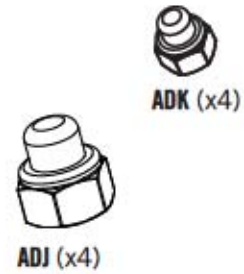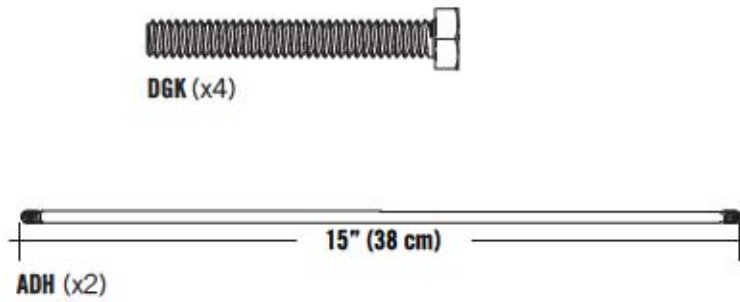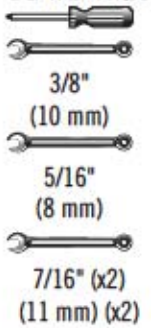


2.2

- Die große **Fachwerkträgerstrebe (AFG)** auf die Fachwerkträger-Abflussrinnen wie dargestellt schieben und die Löcher zur Deckung bringen. Die große Fachwerkträgerstrebe mit zwei (2) **Schrauben (DGK)** und vier (4) **Muttern (ADK)** befestigen. **Die Hutmuttern nicht zu fest anziehen.**
- Plaats een **spantsteun (AFG)** op de twee kanalen zoals getoond, en lijn de gaten uit. Bevestig een spantsteun aan de kanalen met twee (2) **schroeven (DGK)** en **wartelmoeren (ADK)**. **Draai de moeren niet te strak aan.**
- Skyd en **Stor stiver (AFG)** over på afløbsrenderne som vist og sørg for at hullerne flugter. Fastgør den store stiver med det medfølgende værktøj. **Undgå at overstramme topmøtrikkerne.**

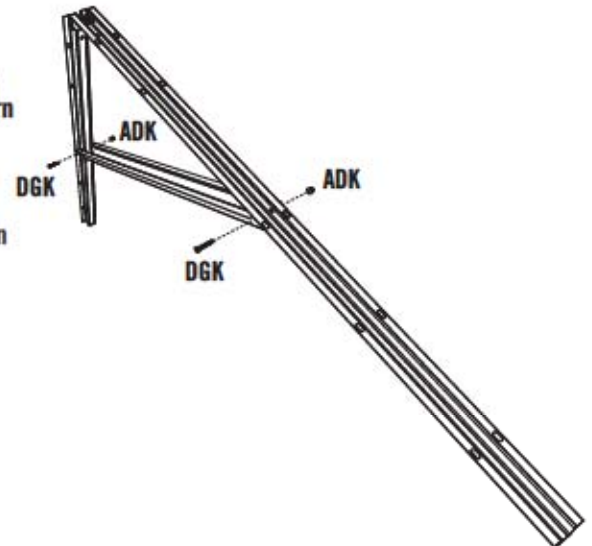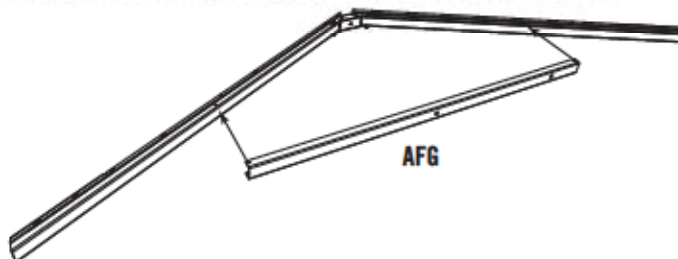

2.3

- Einen **Fachwerkträgerstab (ADH)** durch die Löcher der großen Fachwerkträgerstrebe und des Verbindungsstücks schieben. Mit zwei (2) **Hutmuttern (ADJ)** befestigen. **Die Muttern nicht zu fest anziehen.**
- Schuif de **stang met schroefdraad (ADH)** door de gaten in de spantsteun en spantverbinding. Bevestig met twee **wartelmoeren (ADJ)**. **Draai de moeren niet te strak aan.**
- Skyd en **gitterstiver (ADH)** gennem hullerne på den store stiver og konnektorer. Fastgør med to **topmøtrikker (ADJ)**. **Undgå at overstramme møtrikkerne.**

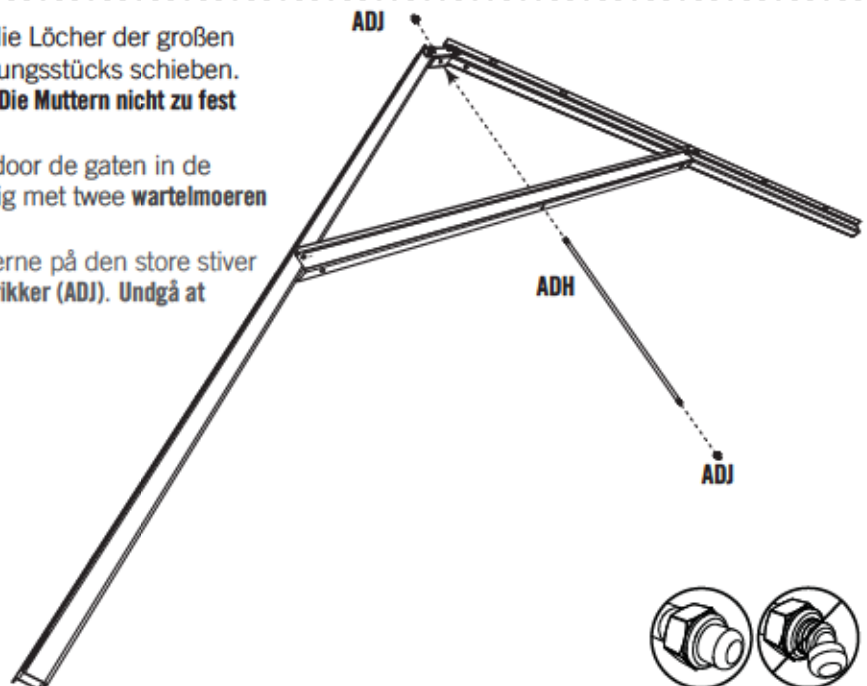

- **!** Wiederholen Sie diesen Abschnitt.
- Herhaal dit hoofdstuk.
- Gentag dette sektion.



3

MONTAGE DES GIEBELS / TOPGEVEL MONTEREN / SAMLING AF GAVL



ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER

Tüte der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose til små dele




AHS (x4)



ADW (x8)




ADZ (x10)



ADV (x12)



AGP (x2)

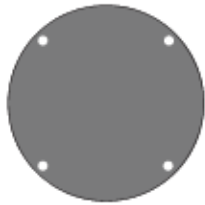

AIQ (x2)




DGX (x2)




ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRÆVET DELE

Metallteile / Metalen onderdelen / Metaldele




AFE (x1)



Kunststoffteile / Kunststof onderdelen / Plastikdele



AGF (x1)

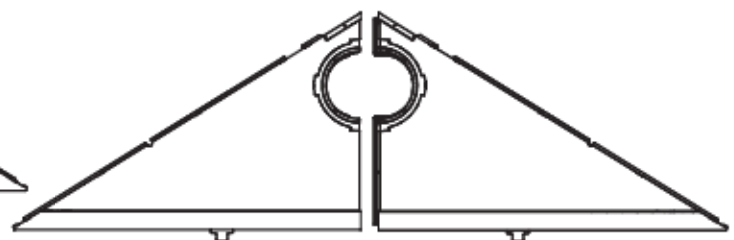

AGI (x1)

AGH (x1)




ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KRÆVET VÆRKTØJ



► ABSCHNITT 3 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 3 (VERVOLG) / SEKTION 3 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




ADZ (x5)



DGX (x2)


3.1

- Kante der **Giebelseite B (AGH)** über die Kante der **Giebelseite A (AGI)** setzen und die vier Löcher in Deckung bringen. Giebelseite A an Giebelseite B mit der mitgelieferten Hardware befestigen.
- Leg de rand van **topgevelkant B (AGH)** over de rand van **topgevelkant A (AGI)**, en lijn de vier gaten uit. Bevestig topgevelkant A aan topgevelkant B met de meegeleverde bevestigingsmaterialen.
- Sørg for at hullerne flugter på den **venstre (AGH)** og den **højre (AGI) bageste gavhalvdele**. Fastgør de to gavhalvdele med fire (4) **skruer (ADZ)**.

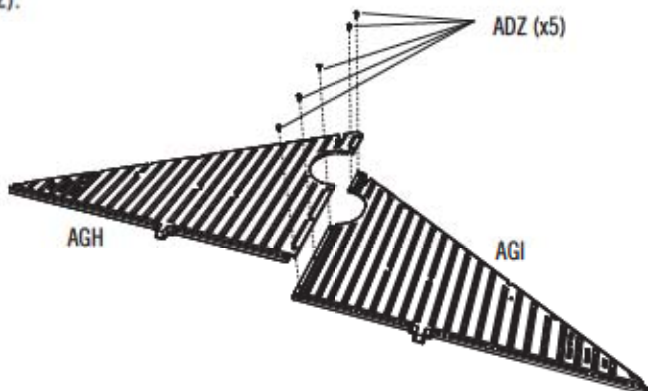

3.2

- Ein **Sieb (AIQ)** auf einer **Lüftungsöffnung (AGP)** platzieren.
- Plaats een **scherm (AIQ)** over een **ontluchting (AGP)**.
- Placer **Skærmen (AIQ)** over **Aftrækket (AGP)**.

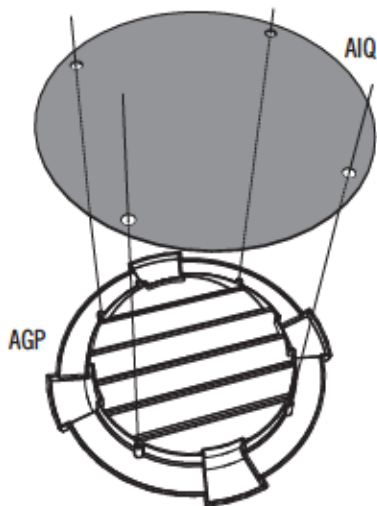

3.3


- Die **Aufkleber (DGX)** verwenden, um das Sieb in der Position zu halten, während die Lüftungsöffnung am Giebel angebracht wird.
- Gebruik de **Stickers (DGX)** om het Scherm op zijn plaats te houden terwijl u de Ontluchting aan de Gevel bevestigt.
- Brug **klistermærkerne (DGX)** til at hjælpe med at holde skærmen på plads mens du fastgør ventilatoren på gavlen.



- Die letzten Schritte für die zweite Lüftungsöffnung wiederholen.
- Herhaal de voorgaande stappen voor de tweede Ontluchting.
- Gentag de forrige trin for den anden ventilator.




DGX

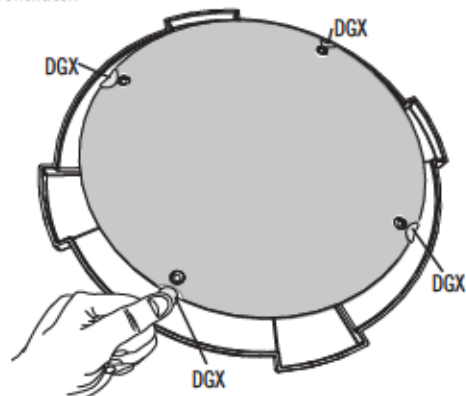

► ABSCHNITT 3 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 3 (VERVOLG) / SEKTION 3 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




ADW (x8)



AHS (x2)


3.4

- Die Giebel-Baugruppe so auf das Sieb und die Lüftungsöffnung setzen, dass die Löcher im Giebel mit den Löchern in der Lüftungsöffnung übereinstimmen. Mit der mitgelieferten Hardware befestigen.
- Leg de gemonteerde topgevel over het scherm en de ontluchting zodat de gaten in de topgevel zijn uitgelijnd met die in de ontluchting. Bevestig deze met de meegeleverde bevestigingsmaterialen.
- Og sørg for at de fem huller på aftrækket flugter med dem på gavlen. Fastgør med det medfølgende værktøj.

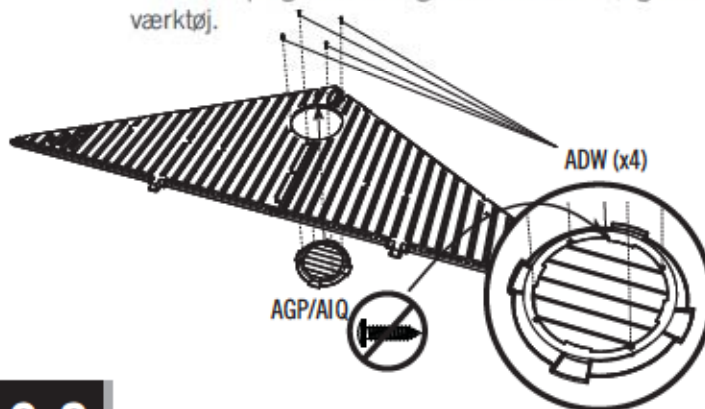


3.5

- Ein Sieb (AIQ) auf einer Lüftungsöffnung (AGP) platzieren. Die Eingangsgiebel (AGF) so auf das Sieb und die Lüftungsöffnung setzen, dass die Löcher im Giebel mit den Löchern in der Eingangsgiebel. Mit der mitgelieferten Hardware befestigen.
- Plaats een scherm (AIQ) over een ontluchting (AGP) en lijn de vijf gaten en de ontluchting met die in de vorste topgevel (AGF). Bevestig deze met de meegeleverde bevestigingsmaterialen.
- Placer Skærmen (AIQ) over Aftrækket (AGP) og sørg for at de fem huller på aftrækket flugter med hullerne i Indgangsgavlen (AGF). Fastgør med det medfølgende værktøj.

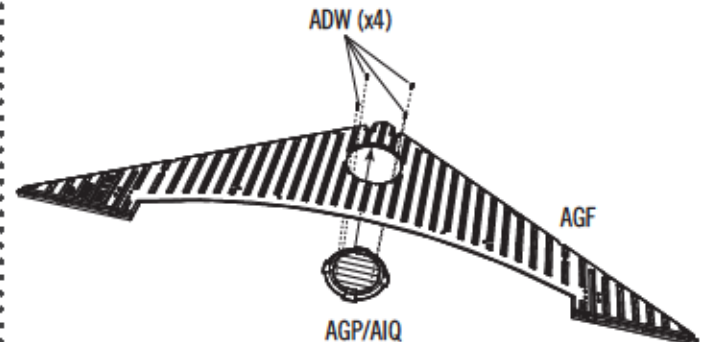

3.6

- Die sechs gekerbten Löcher zur giebelabgewandten Seite ausrichten. Das flache Loch in der Mitte muss nach unten ausgerichtet sein.
- De zes gedeukte gaten moeten van de Gevel af wijzen. Het platte middelste gat moet naar beneden wijzen.
- De seks profilerede huller skal vende bort fra gavlen. Det flade hul i midten skal vende nedad.

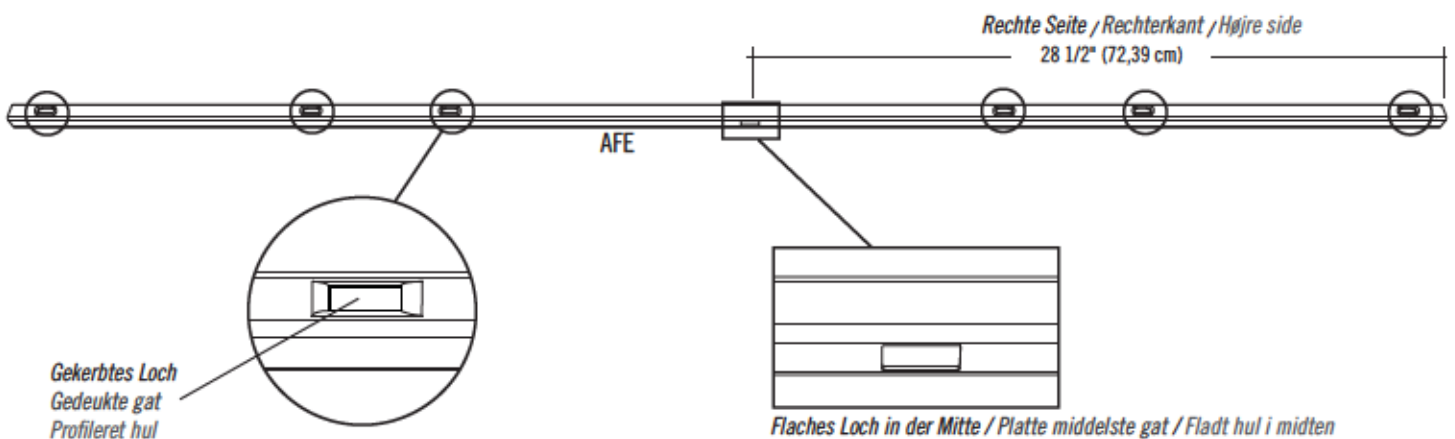

► ABSCHNITT 3 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 3 (VERVOLG) / SEKTION 3 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




ADV (x6)

3.7

- Eine **Endkappe (AHS)** in jedes **Profilende (AFE)** einsetzen. Die Löcher am Profilende mit den Löchern im Giebel zur Deckung bringen.
- Steek een **eindplug (AHS)** in elk uiteinde van de **bovendorpel (AFE)**. Lijn de gaten in de bovendorpel met die in de vorste topgevel.
- Indsæt et **Endedæksel (AHS)** i hver ende af **Samlekassen (AFE)**. Sørg for at hullerne i samlekassen flugter med dem på gavlen.




- *Hinweis: Diese gekerbten Löcher sind zur giebelabgewandten Seite ausgerichtet.*
- *Let op: Deze gedeukte gaten wijzen van de gevel af.*
- *Bemærk: Disse profilerede huller skal vende bort fra gavlen.*

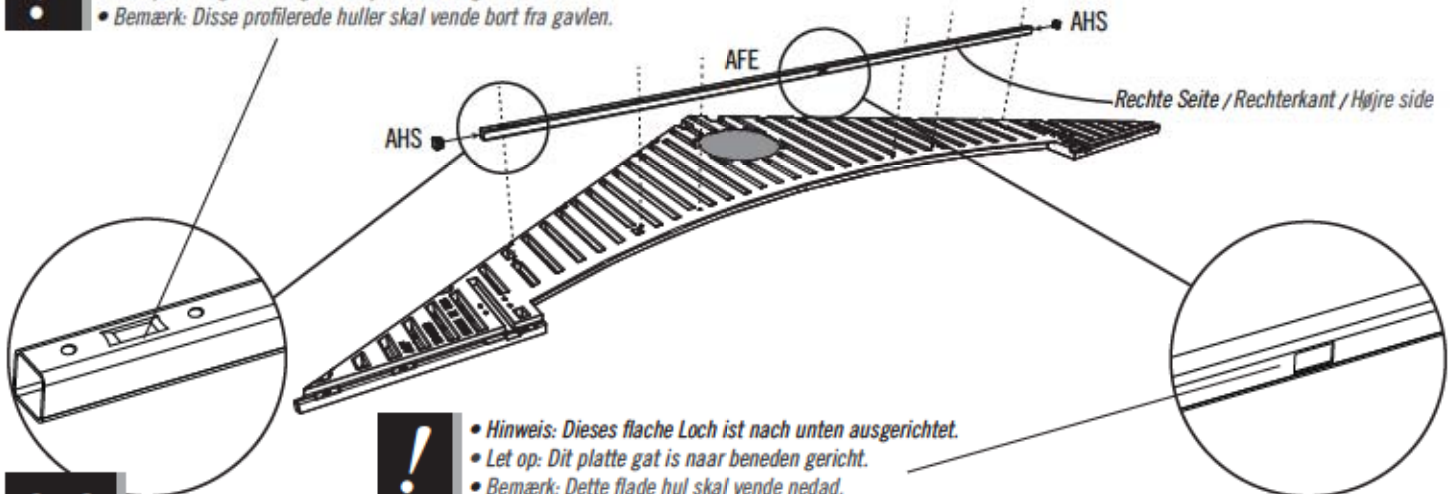

- *Hinweis: Dieses flache Loch ist nach unten ausgerichtet.*
- *Let op: Dit platte gat is naar beneden gericht.*
- *Bemærk: Dette flade hul skal vende nedad.*

3.8

- Diese sechs **Schrauben (ADV)** einführen, **aber noch nicht festziehen.**
- Plaats deze zes **Schroeven (ADV)**, maar **schroef ze nog niet vast.**
- Isæt disse seks **skruer (ADV)**, men **undlad at stramme dem.**

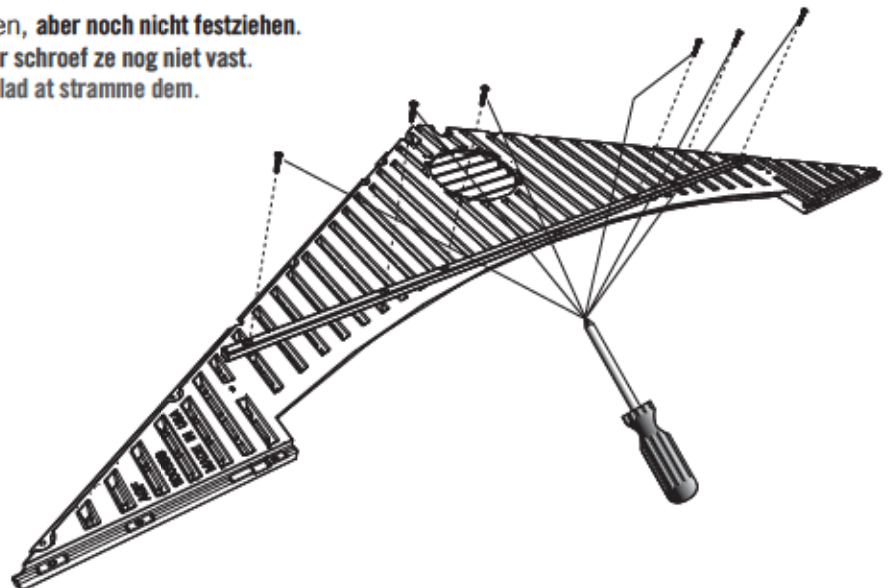


4

MONTAGE DER LINKEN TÜR / LINKERDEUR MONTEREN / SAMLING AF VENSTRE DØR




ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER

Tüte der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose til små dele

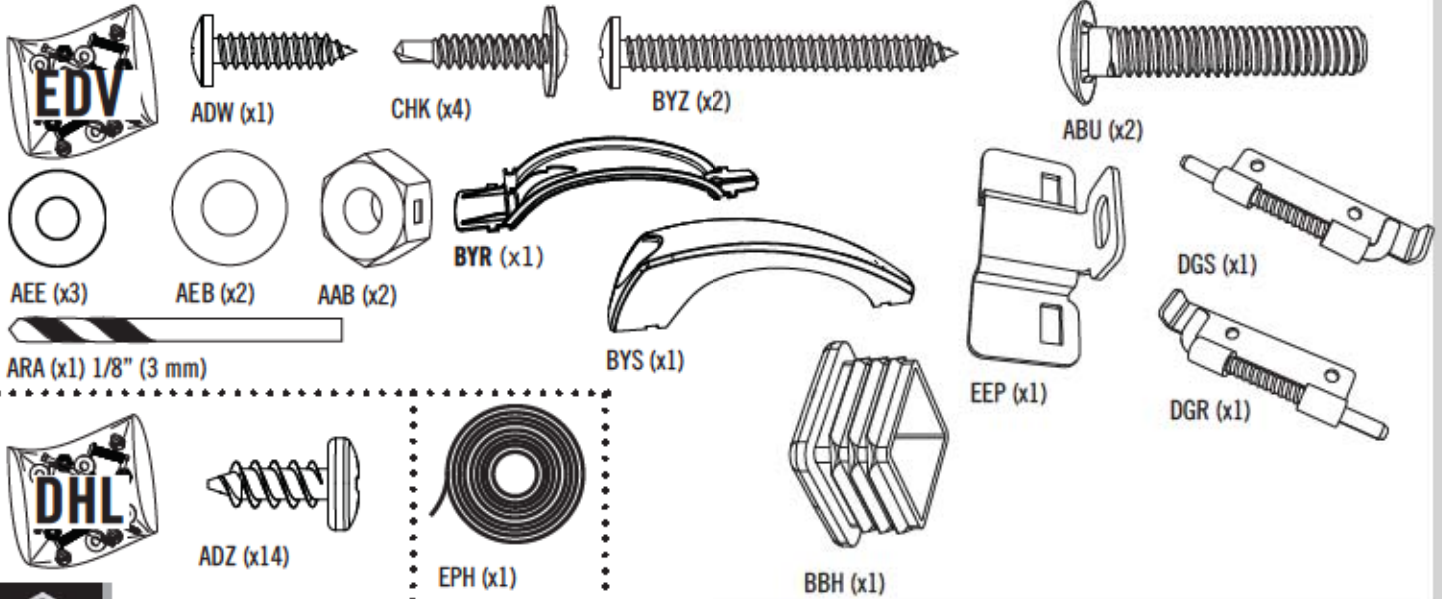


ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRÆVET DELE

Metallteile / Metalen onderdelen / Metaldele

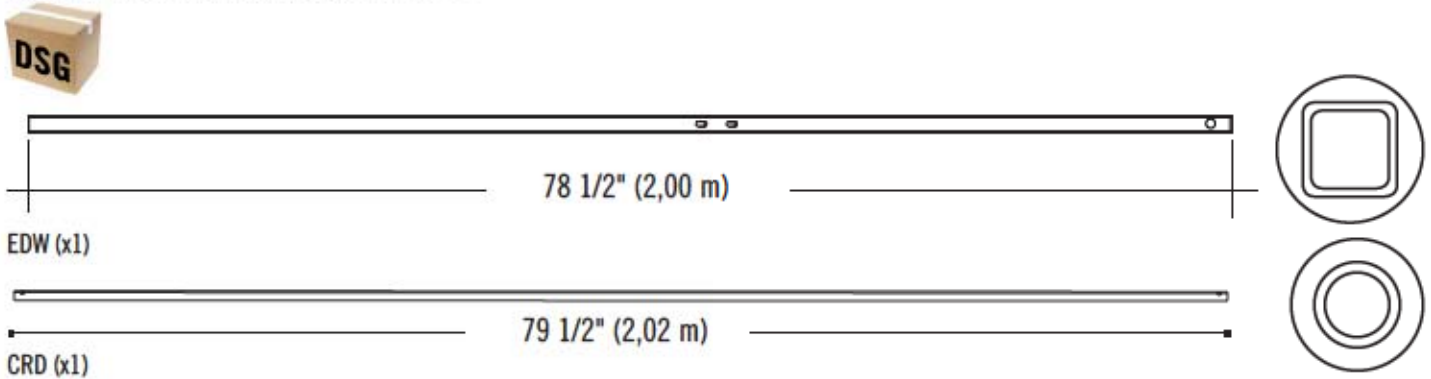

Kunststoffteile / Kunststof onderdelen / Plastikdele

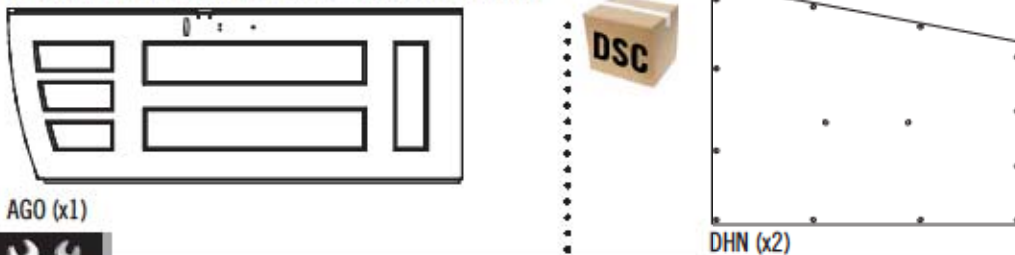


ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KRÆVET VÆRKTØJ



► ABSCHNITT 4 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 4 (VERVOLG) / SEKTION 4 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ

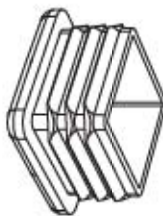

BBH (x1)


4.1

- Ein **langes Rohr (EDW)** in das Loch in der Tür einschieben, bis noch 15 cm (6") aus der **Tür (AGO)** herausragen.
- Schuif een **Lange buis (EDW)** in het gat in de deur totdat er nog 6" (15 cm) uit de **Deur (AGO)** steekt.
- Skyd en **lang slange (EDW)** ind i hullet på døren indtil der rager 15 cm (6") ud af **døren (AGO)**.

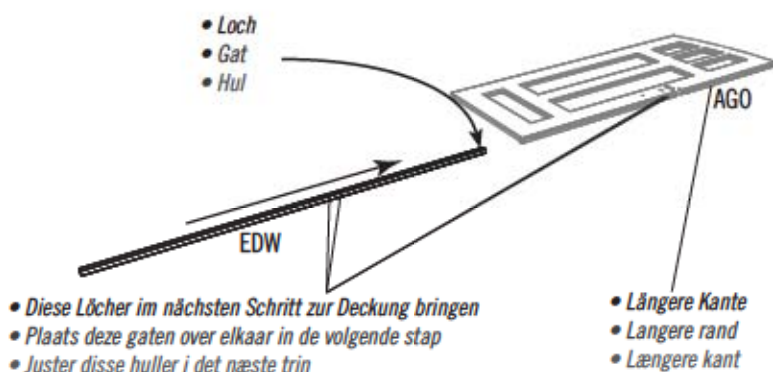


4.2

- Eine **Endkappe (BBH)** in das Ende des Rohrs einführen und das Rohr soweit einschieben, bis es mit der Unterseite der Tür in einer Linie ist und die zwei Löcher in der Röhre mit denen in der Tür übereinstimmen.
- Steek een **Eindkap (BBH)** in het uiteinde van de Buis totdat het uiteinde van de Buis gelijk ligt met de onderkant van de deur en de twee gaten in de Buis zijn uitgelijnd met de gaten in de Deur.
- Isæt et **endedæksel (BBH)** i enden af slangen og fortsæt med at isætte slangen indtil den flugter med dørens bund og de to huller i slangen er passer til hullerne i døren.

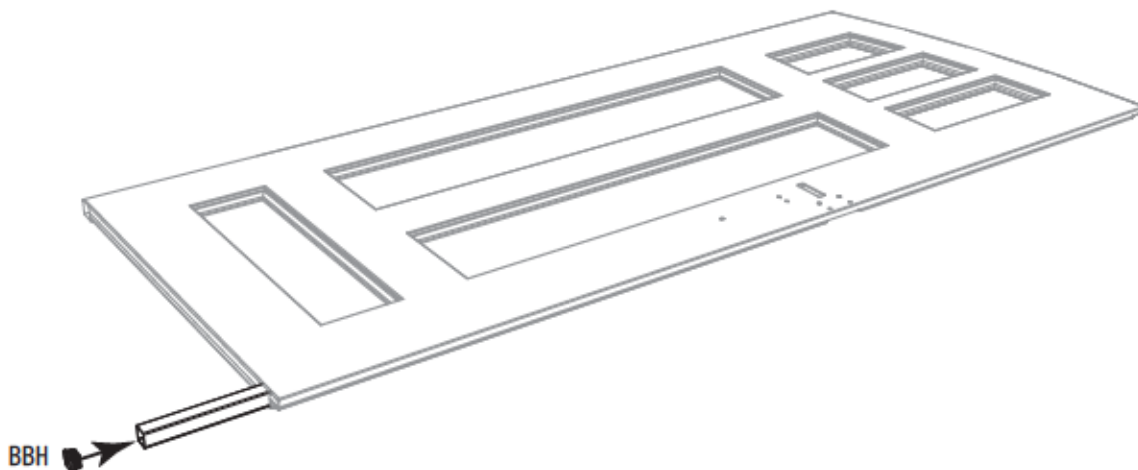


► ABSCHNITT 4 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 4 (VERVOLG) / SEKTION 4 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ

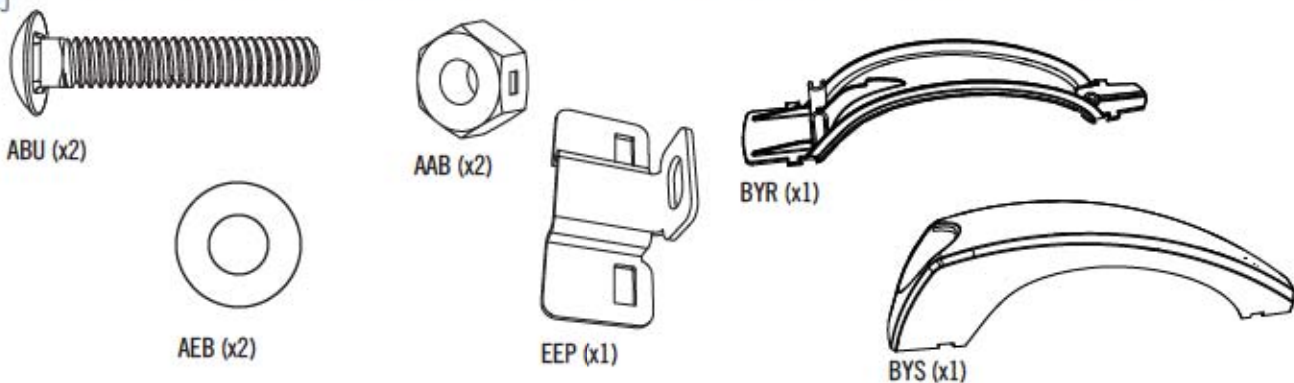


4.3

- Den **Schloss-Bügel (EEP)** wie dargestellt am Profil anbringen. **Für den Moment die Hardware nur mit der Hand festziehen.**
- Bevestig de **grendelbeugel (EEP)** aan het kanaal zoals aangegeven. **De bevestigingsmaterialen voor nu alleen met de hand aandraaien.**
- Fastgør **Låsebeslaget (EEP)** på kanalerne som vist. **Du skal kun stramme med hånden indtil videre.**

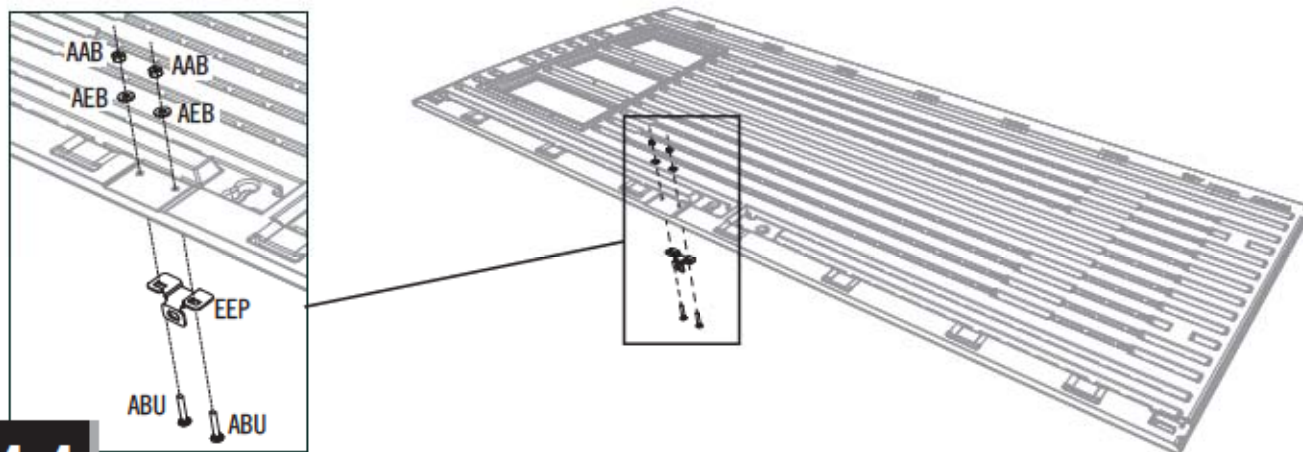

4.4

- Die zwei **Griffteile (BYR und BYS)** wie dargestellt zusammenstecken.
- Bevestig de twee **hendeldelen (BYR en BYS)** aan elkaar zoals aangegeven.
- Fastgør de to **håndstykker (BYR og BYS)** sammen som vist.

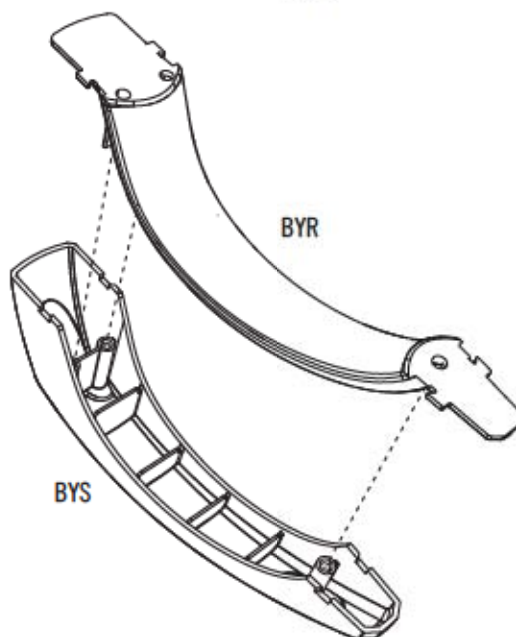

► ABSCHNITT 4 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 4 (VERVOLG) / SEKTION 4 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



1/8" (3 mm)
ARA (x1)



AEE (x3)




BYZ (x2)



ADW (x1)


4.5

- Den Griff an der Tür mit der mitgelieferten Hardware befestigen. **Nicht zu fest anziehen.**
- Bevestig het linker deurhandvat met de meegeleverde bevestigingsmaterialen. **Draai de schroeven niet te strak aan.**
- Fastgør håndtaget på døren ved hjælp af det medfølgende værktøj. **Undlad at overstramme.**

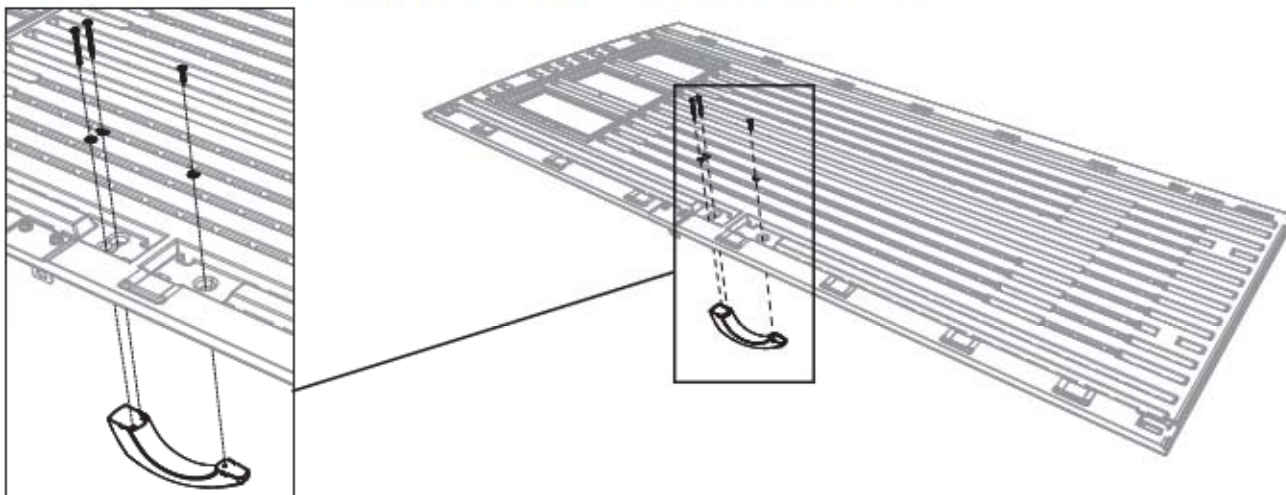


4.6

- In diese Vertiefungen und in das darin enthaltene Rohr bohren, aber die Türe nicht vollständig durchbohren. Verwenden Sie dazu den **3 mm (1/8"-Bohrer (ARA)**, der sich im Hardwarebeutel befindet.
- Boor in deze gaten en in de Buis, maar boor niet helemaal door de Deur, gebruik hiervoor de **1/8" (3 mm) Boor (ARA)** die is meegeleverd in deze zak met bevestigingsmaterialen.
- Bor hul i fordybningerne og ind i slangen indvendig men ikke hele vejen gennem døren ved hjælp af det medfølgende **3 mm (1/8") borehoved (ARA)**.

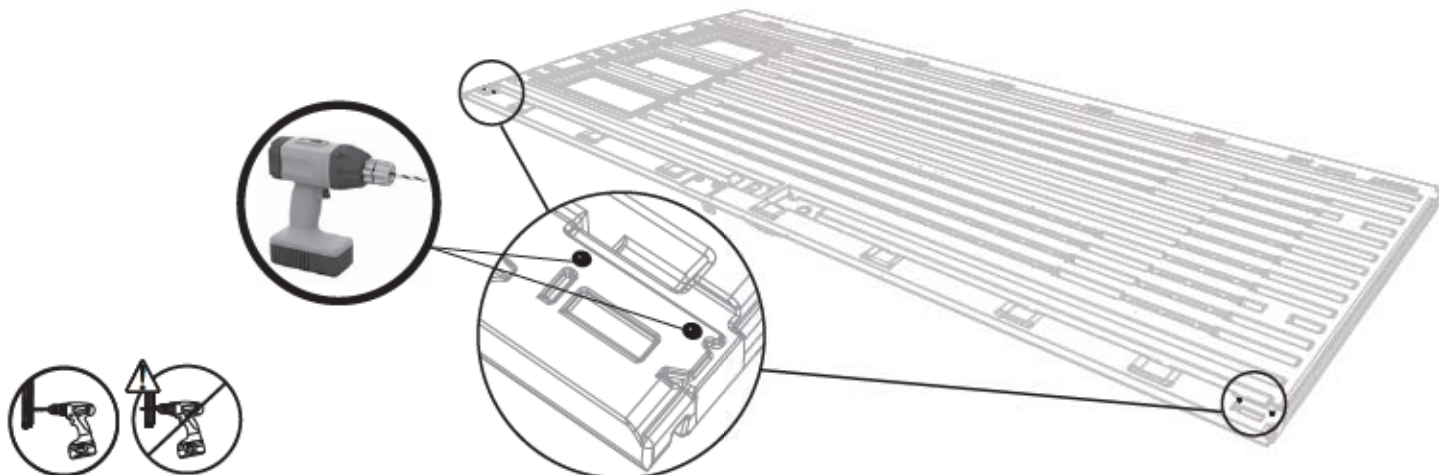


► ABSCHNITT 4 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 4 (VERVOLG) / SEKTION 4 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



CHK (x4)



ADC (x1)




DGS (x1)

Oben / Boven / Øvre



DGR (x1)


Unten / Onder / Nedre

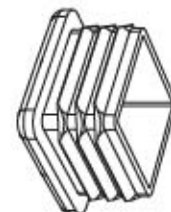

BBH (x1)


4.7

- Falls die Stifte in den Verriegelungen (DGR & DGS) nicht frei beweglich sind, lockern Sie eine Schraube (CHK) nur ein bisschen.
- Als de pennen in de Sloten (DGR & DGS) niet vrij kunnen bewegen, draai dan een Schroef (CHK) enigszins los.
- Hvis stifterne i låseanordningerne (DGR og DGS) ikke kan bevæges frit, skal du løsne skruen (CHK) en smule.

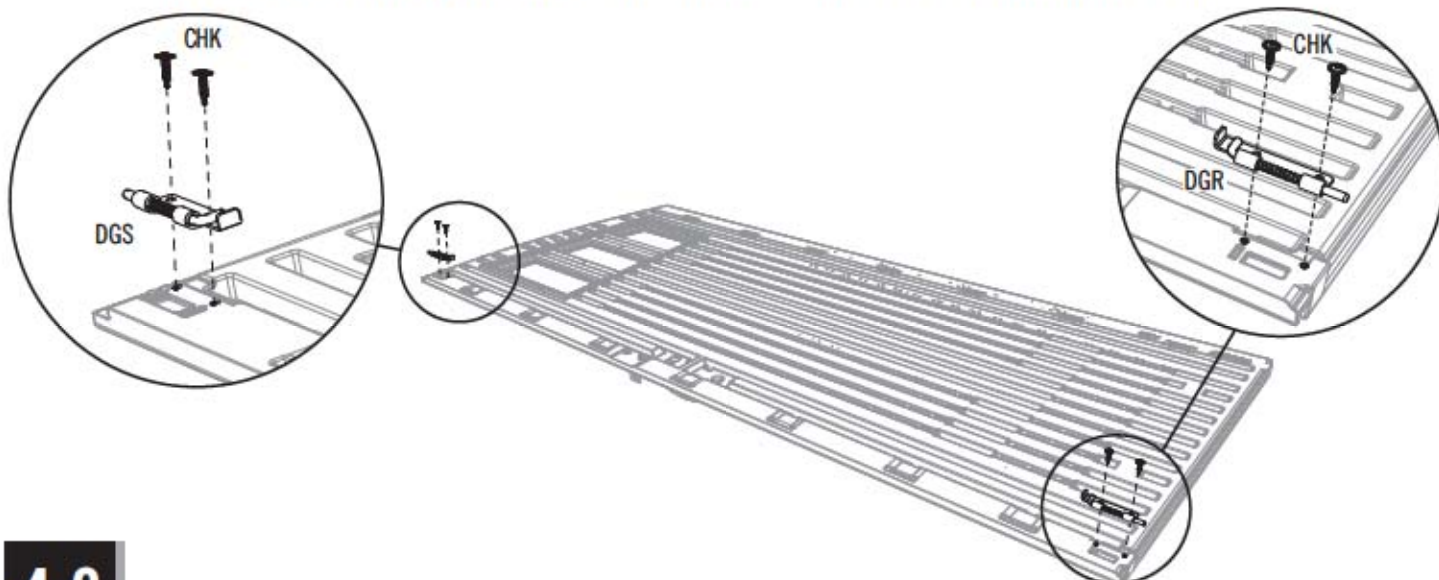

4.8

- Ein Scharnierrohr (CRD) in das Loch an der Oberseite der linken Tür nach unten schieben.
- Leg de linkerdeur neer met de voorkant omlaag. Schuif een deurscharnier (CRD) door de opening in de deur.
- Skyd et Rørhængsel (CRD) ned i hullet på toppen af den venstre dør.

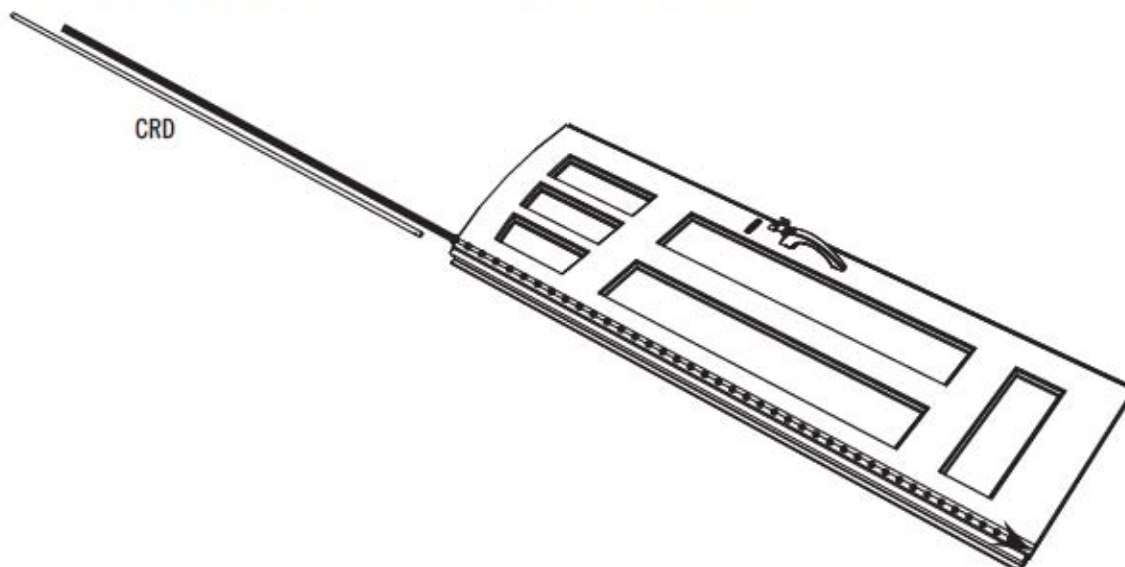

► ABSCHNITT 4 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 4 (VERVOLG) / SEKTION 4 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



EPH (x1)


4.9

- Entlang der Außenseite des Fensters verläuft an der Rückseite jedes Flügels eine schmale Rille (in Schwarz dargestellt). Beginnend an der oberen linken Ecke der Rille der linken Tür einen 3,2 mm (1/8 Zoll) langen Wulst aus **Butyl-Klebeband (EPH)** in die Rille legen. **Sie brauchen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht darum kümmern, den Wulst vollständig in die Rille zu bekommen. Legen Sie den Wulst einfach über die Rille. Den Wulst nicht in die Rille pressen.** Nach unten vorarbeiten (1) und um die Krümmung entlang der Unterseite (2) des Fensters. Der Krümmung nach oben folgen (3) und anschließend entlang der Oberseite (4) des Fensters, bis Sie wieder an dem Punkt ankommen, an dem Sie begonnen haben. **Überschüssige Menge abschneiden.**
- Langs de buitenkant van het raam aan de achterzijde van de deur loopt een smalle groef (met zwart weergegeven). Begin bij de linkerbovenhoek van de groef van de Linkerdeur en leg de 3,2 mm (1/8") strook **Butyl-tape (EPH)** in de groef. **Probeer de tape nog niet volledig in de groef te duwen, maar leg het over de groef. Druk de tape niet in de groef.** Werk van boven naar beneden (1), en buig het langs de onderzijde (2) van het raam. Buig het naar boven (3) en vervolgens langs de bovenkant (4) van het raam tot het punt waar u bent begonnen. **Knip de overtollige tape af.**
- Der er en smal rille (vist med sort), der løber langs vinduets yderside bagpå hver dør. Med start fra rillens øverste, venstre hjørne på den venstre dør, skal du lægge 3,2 mm (1/8 tommer) perlen af **butyltape (EPH)** ind i rillen. **Du skal endnu ikke bekymre dig om at få perlen helt ind i rillen — læg blot perlen over rillen. Tryk ikke perlen ind i rillen.** Arbejd nedad (1), og få kurven til at gå langs (2) vinduets bund. Få kurven til at gå opad (3) og derefter langs vinduets top (4), indtil du er tilbage, hvor du startede. **Klip det overskydende materiale af.**

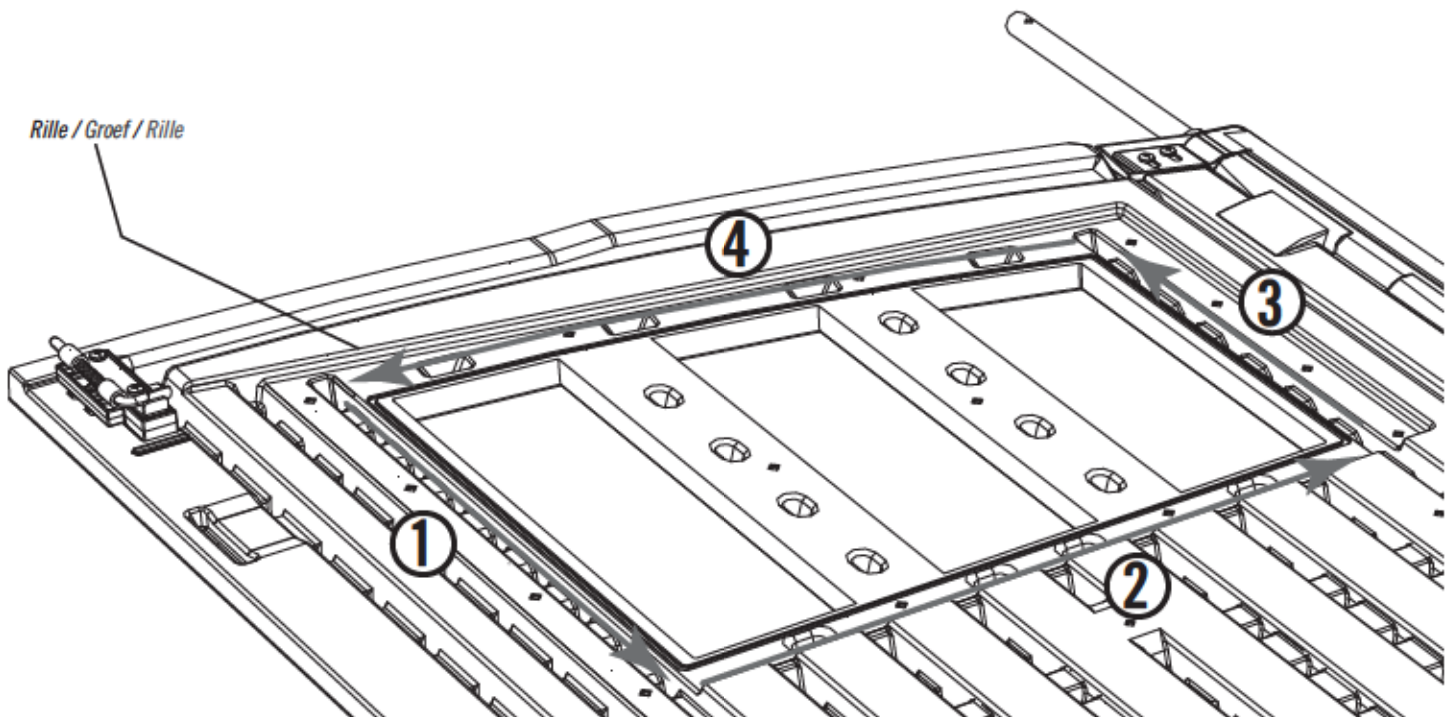

► ABSCHNITT 4 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 4 (VERVOLG) / SEKTION 4 (FORTSAT)



ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADZ (x14)


4.10

- Entfernen Sie den Schutzfilm an beiden Seiten des **Fensterscheibe (DHN)**. Die Löcher in der Fensterscheibe mit den Löchern in der Tür zur Deckung bringen.
- Verwijder de plastic beschermplaat van beide zijden van de **ruit (DHN)**. Lijn de gaten in het raam uit met die in de deur.
- Fjern den beskyttende plastik fra begge sider af **vinduesruden (DHN)**. Juster hullerne på vinduesruden med hullerne i døren.

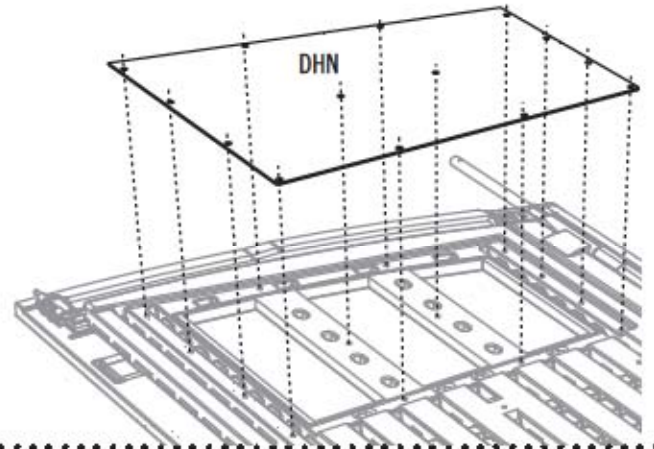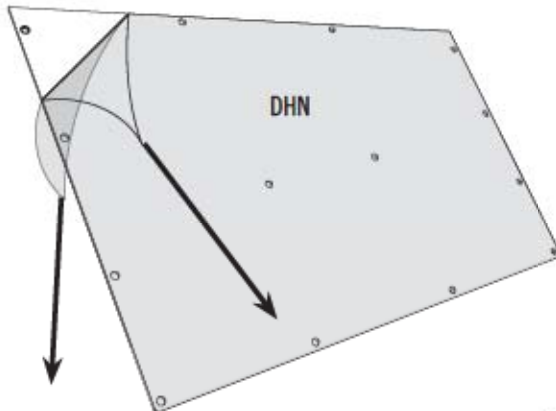

4.11

- Die Scheibe mit vierzehn (14) **Schrauben (ADZ)** an der Tür festziehen.
- Bevestig het raam aan de deur met veertien (14) **schroeven (ADZ)**.
- Fastgør ruden på døren med fjorten (14) **skruer (ADZ)**.

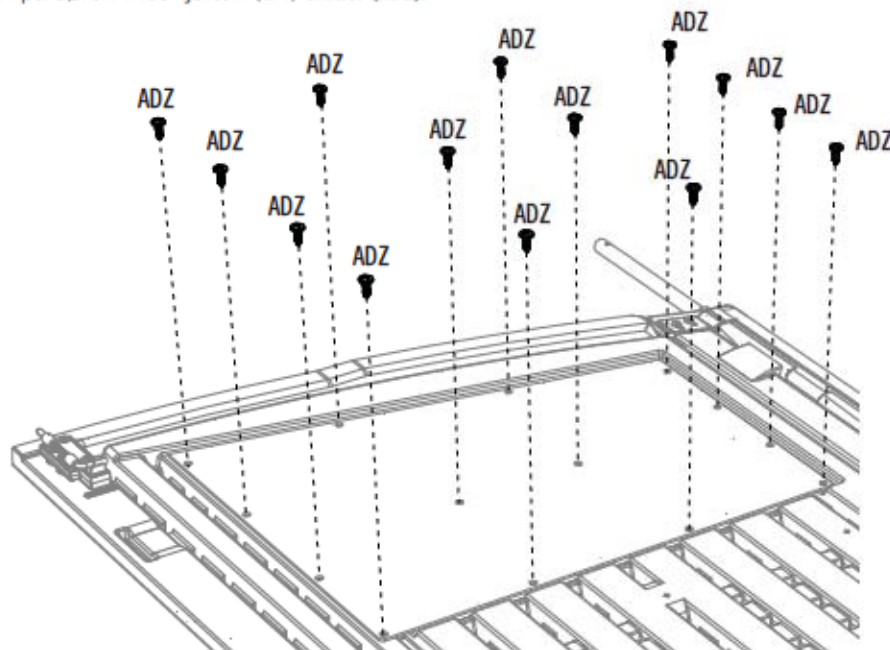


5

MONTAGE DER RECHTEN TÜR / RECHTERDEUR MONTEREN / SAMLING AF HØJRE DØR



ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER

Tüte der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose til små dele



BYZ (x2)



ADW (x1)




EDU (x2)




ABU (x2)



AEE (x3)

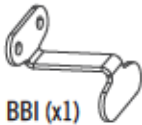

BBI (x1)

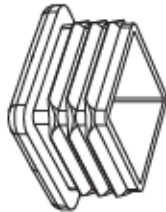

BBH (x1)




AEB (x2)




AAB (x2)




CXK (x2)



CHK (x1)



ADZ (x14)

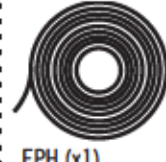

EPH (x1)



EDA (x1)



EDS (x1)



BYR (x1)




BYS (x1)




ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRÆVET DELE

Metallteile / Metalen onderdelen / Metaldele



EDW (x1)




CRD (x1)



Kunststoffteile / Kunststof onderdelen / Plastikdele



AGZ (x1)

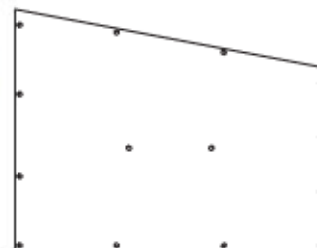

DHN (x1)



ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KRÆVET VÆRKTØJ



ARA (x1) 1/8" (3mm)

7/16" (11 mm)


3/8" (10 mm)

► ABSCHNITT 5 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 5 (VERVOLG) / SEKTION 5 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ARA (x1)
1/8" (3mm)

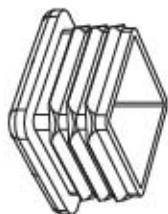

BBH (x1)




CHK (x1)

5.1


- Ein **langes Rohr (EDW)** in das Loch in der Tür einschieben, bis noch 15 cm (6") aus der **Tür (AGZ)** herausragen.
- Schuif een **Lange buis (EDW)** in het gat in de deur totdat er nog 6" (15 cm) uit de **Deur (AGZ)** steekt.
- Skyd en **lang slange (EDW)** ind i hullet på døren indtil der rager 15 cm (6") ud af **døren (AGZ)**.

- Diese Löcher im nächsten Schritt zur Deckung bringen
- Plaats deze gaten over elkaar in de volgende stap
- Juster disse huller i det næste trin

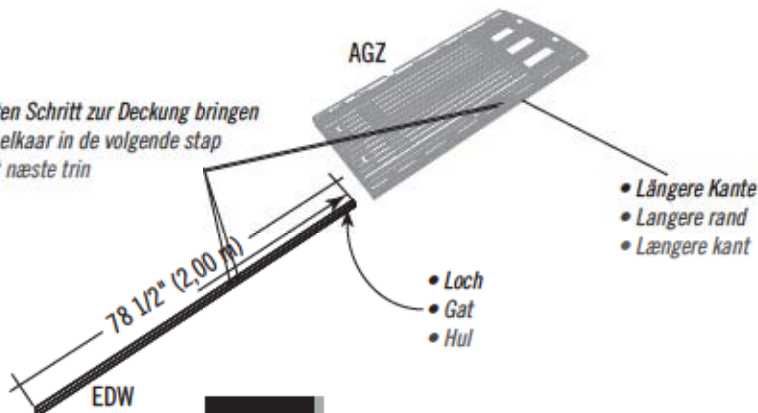


5.2

- Eine **Endkappe (BBH)** in das Ende des Rohrs einführen und das Rohr soweit einschieben, bis es mit der Unterseite der Tür in einer Linie ist und die zwei Löcher in der Röhre mit denen in der Tür übereinstimmen.
- Steek een **Eindkap (BBH)** in het uiteinde van de Buis totdat het uiteinde van de Buis gelijk ligt met de onderkant van de deur en de twee gaten in de Buis zijn uitgelijnd met de gaten in de Deur.
- Isæt et **endedæksel (BBH)** i enden af slangen og fortsæt med at isætte slangen indtil den flugter med dørens bund og de to huller i slangen er passer til hullerne i døren.

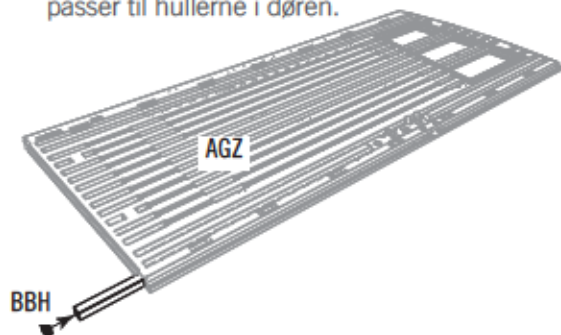


5.3

- Durch die Vertiefung und in das Rohr bohren. Die **Schraube (CHK)** einführen, um das Rohr in der Position zu befestigen.
- Boor door het gat en in de Buis. Plaats de **Schroef (CHK)** om de Buis vast te zetten.
- Bor gennem fordybningen og ind i slangen. Isæt **skruen (CHK)** for at fastgøre slangen på plads.

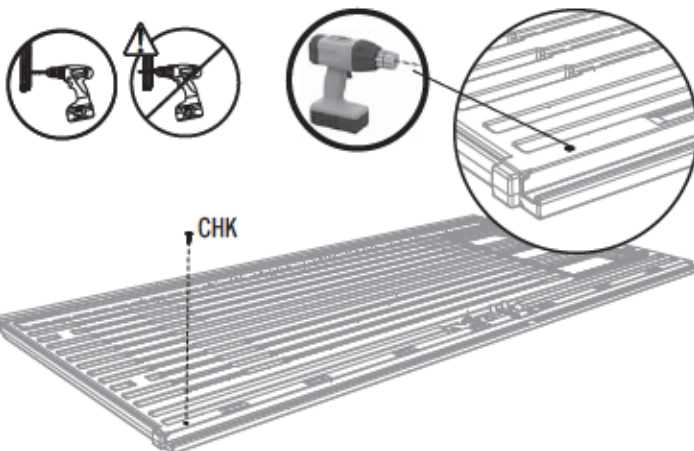


► ABSCHNITT 5 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 5 (VERVOLG) / SEKTION 5 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ

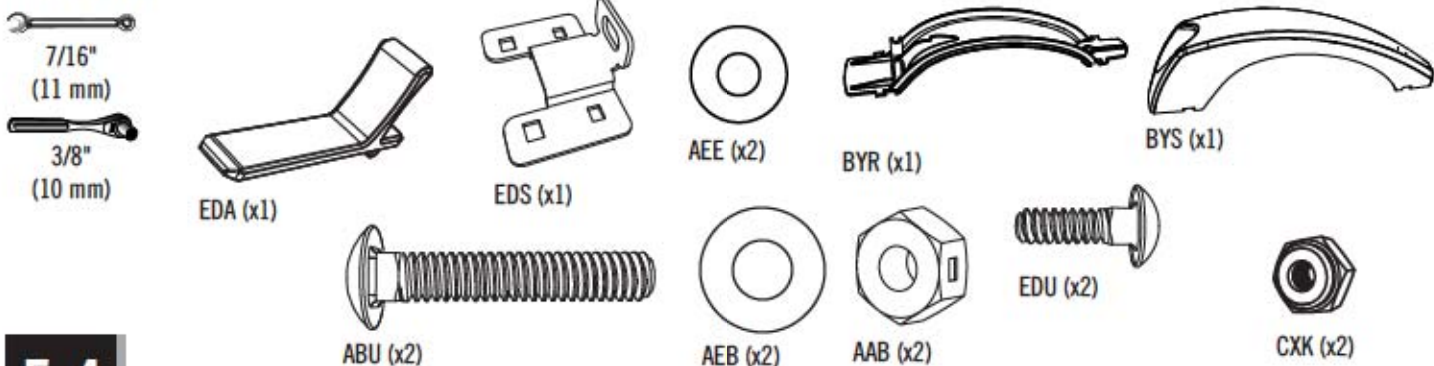


5.4

- Den Schließbeschlag mit der mitgelieferten Hardware anbringen.
- Bevestig het Sluitwerk met behulp van de meegeleverde bevestigingsmaterialen.
- Fastspænd låsens beslag ved hjælp af de inkluderede redskaber.

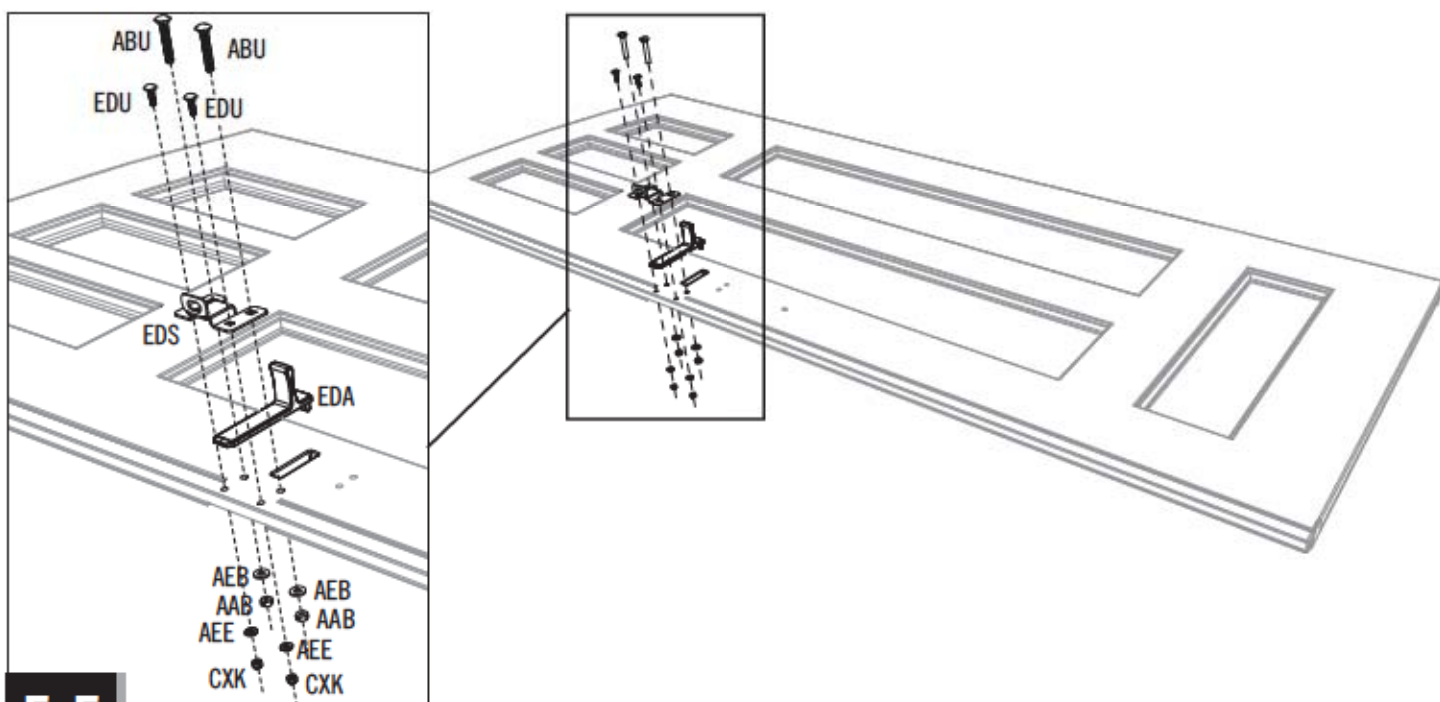

5.5

- Befestigen der beiden Teile der Griff (BYR und BYS), wie gezeigt.
- Bevestig de twee delen van de hendel (BYR en BYS) zoals aangegeven.
- Vedhæft håndtaget (BYR og BYS) som vist.

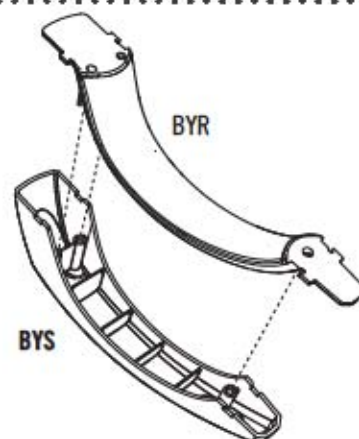

► ABSCHNITT 5 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 5 (VERVOLG) / SEKTION 5 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



AEE (x1)



BYZ (x2)





ADW (x1)



BBI (x1)

5.6

- Den Griff an der Tür mit der mitgelieferten Hardware befestigen.
- Bevestig het linker deurhandvat met de meegeleverde bevestigingsmaterialen.
- Fastgør håndtaget til døren med den medfølgende redskaber.

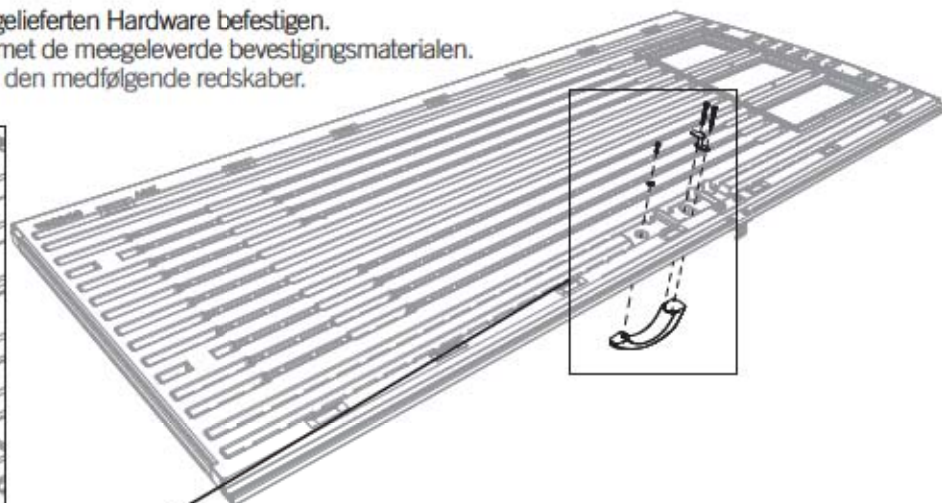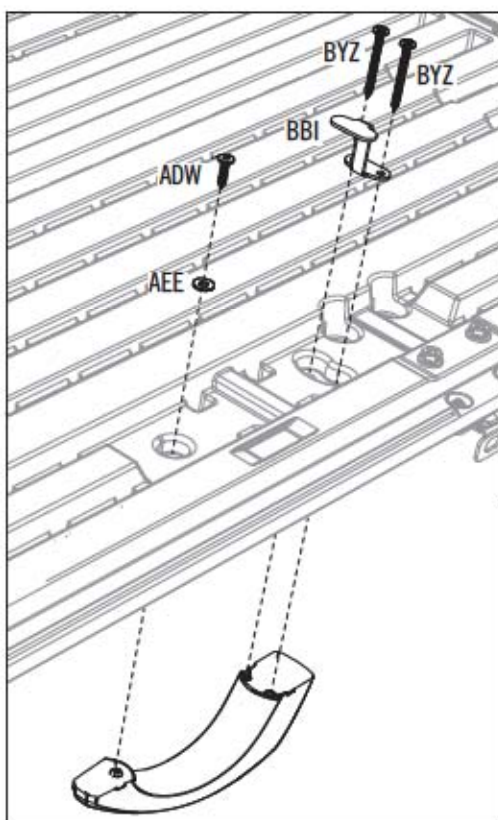


► ABSCHNITT 5 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 5 (VERVOLG) / SEKTION 5 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



5.7

- Ein Scharnierrohr (CRD) in das Loch an der Oberseite der rechten Tür (AGZ) nach unten schieben.
- Leg de rechterdeur (AGZ) neer met de voorkant omlaag. Schuif een deurscharnier (CRD) door de opening in de deur.
- Skyd et Rørhængsel (CRD) ned i hullet på toppen af den højre dør (AGZ).

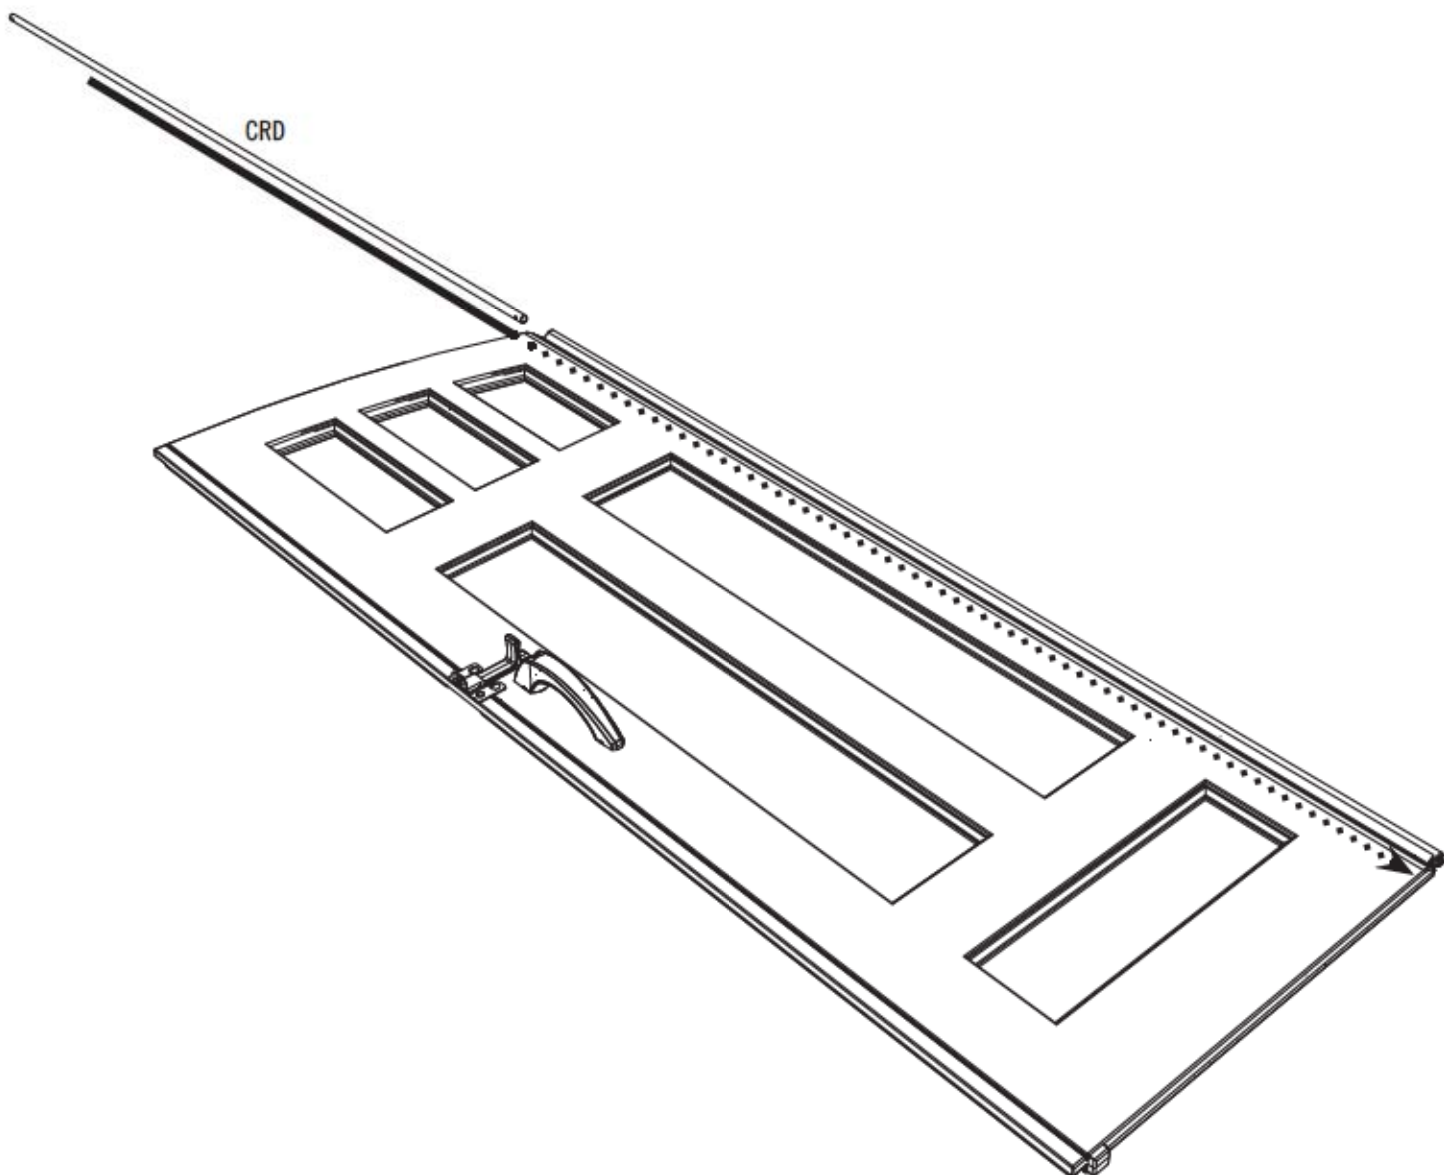

► ABSCHNITT 5 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 5 (VERVOLG) / SEKTION 5 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




EPH (x1)

5.8


- Entlang der Außenseite des Fensters verläuft an der Rückseite jedes Flügels eine schmale Rille (in Schwarz dargestellt). Beginnend an der oberen rechten Ecke der Rille der rechten Tür einen 3,2 mm (1/8 Zoll) langen Wulst aus **Butyl-Klebeband (EPH)** in die Rille legen. **Sie brauchen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht darum kümmern, den Wulst vollständig in die Rille zu bekommen. Legen Sie den Wulst einfach über die Rille. Den Wulst nicht in die Rille pressen.** Nach unten vorarbeiten (1) und um die Krümmung entlang der Unterseite (2) des Fensters. Der Krümmung nach oben folgen (3) und anschließend entlang der Oberseite (4) des Fensters, bis Sie wieder an dem Punkt ankommen, an dem Sie begonnen haben. **Überschüssige Menge abschneiden.**
- Langs de buitenkant van het raam aan de achterzijde van de deur loopt een smalle groef (met zwart weergegeven). Begin bij de rechterbovenhoek van de groef van de Rechterdeur en leg de 3,2 mm (1/8") strook **Butyl-tape (EPH)** in de groef. **Probeer de tape nog niet volledig in de groef te duwen, maar leg het over de groef. Druk de tape niet in de groef.** Werk van boven naar beneden (1), en buig het langs de onderzijde (2) van het raam. Buig het naar boven (3) en vervolgens langs de bovenkant (4) van het raam tot het punt waar u bent begonnen. **Knip de overtollige tape af.**
- Der er en smal rille (vist med sort), der løber langs vinduets yderside bagpå hver dør. Med start fra det øverste, højre hjørne af rillen på den højre dør, skal du lægge 3,2 mm (1/8 tommer) perlen af **butyltape (EPH)** ind i rillen. **Du skal endnu ikke bekymre dig om at få perlen helt ind i rillen — læg blot perlen over rillen. Tryk ikke perlen ind i rillen.** Arbejd nedad (1), og få kurven til at gå langs (2) vinduets bund. Få kurven til at gå opad (3) og derefter langs vinduets top (4), indtil du er tilbage, hvor du startede. **Klip det overskydende materiale af.**

Rille / Groef / Rille

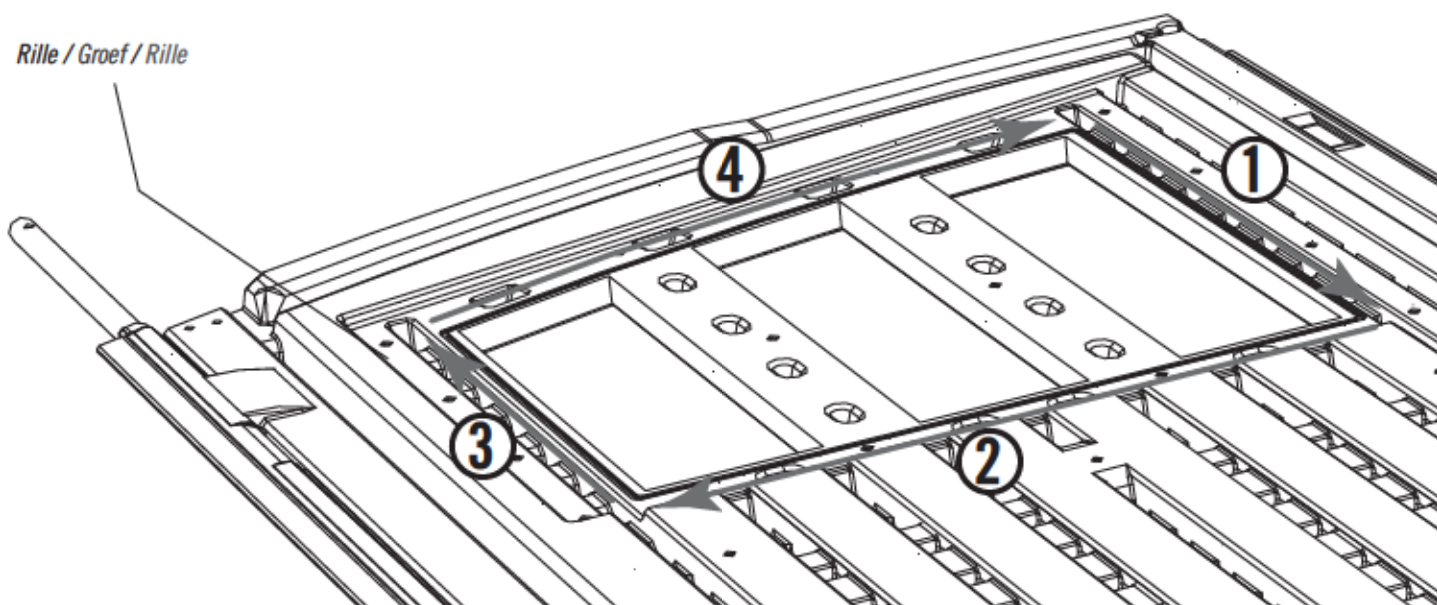

► ABSCHNITT 5 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 5 (VERVOLG) / SEKTION 5 (FORTSAT)



ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADZ (x14)


5.9

- Entfernen Sie den Schutzfilm an beiden Seiten des **Fensterscheibe (DHN)**. Die Löcher in der Fensterscheibe mit den Löchern in der Tür zur Deckung bringen.
- Verwijder de plastic bescherm laag van beide zijden van de **ruit (DHN)**. Lijn de gaten in het raam uit met die in de deur.
- Fjern den beskyttende plastik fra begge sider af **vinduesruden (DHN)**. Juster hullerne på vinduesruden med hullerne i døren.

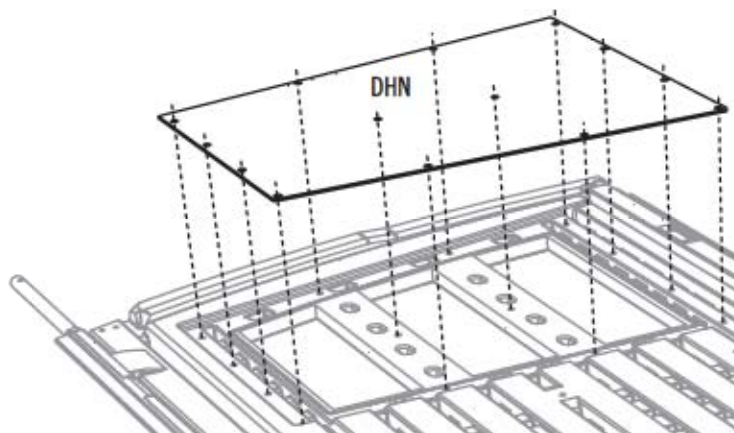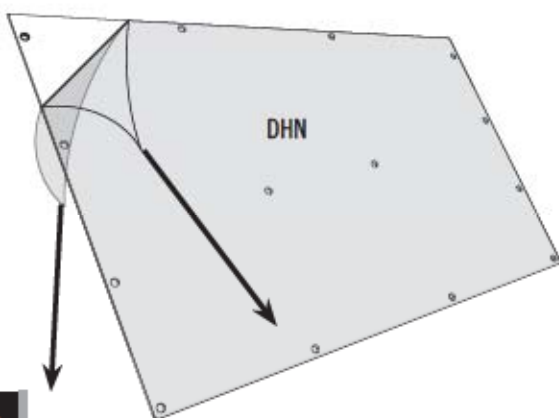

5.10

- Die Scheibe mit vierzehn (14) **Schrauben (ADZ)** an der Tür festziehen.
- Bevestig het raam aan de deur met veertien (14) **schroeven (ADZ)**.
- Fastgør ruden på døren med fjorten (14) **skruer (ADZ)**.

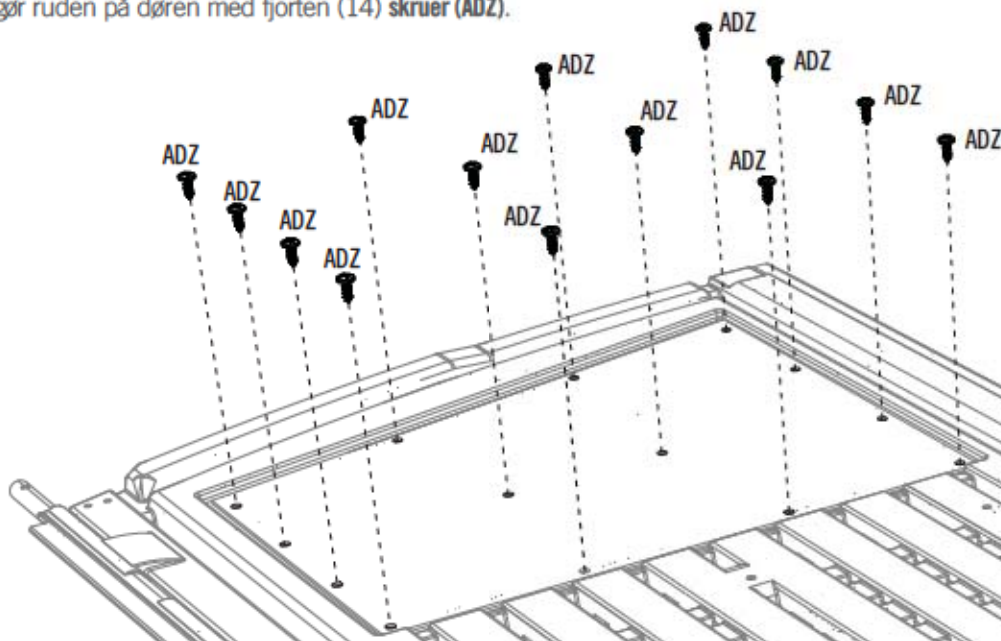

6

MONTAGE DES BODENS / VLOER MONTEREN / SAMLING AF GULV



ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER

Tüte der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose til små dele



BQC (x20)



ADC (x1)




- Hinweis: Dies sind keine Schrauben für die Verankerung. Der Verwendungszweck ist die gegenseitigen Befestigung der Bodenplatten.
- Opmerking: Deze schroeven niet de vloer te verankeren; ze alleen houden de panelen in elkaar.
- Bemærk: Disse er ikke fastgørelsesskruer. Formålet med dem er at fastgøre gulvpanelerne.




ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRÆVET DELE

Kunststoffteile / Kunststof onderdelen / Plastikdele

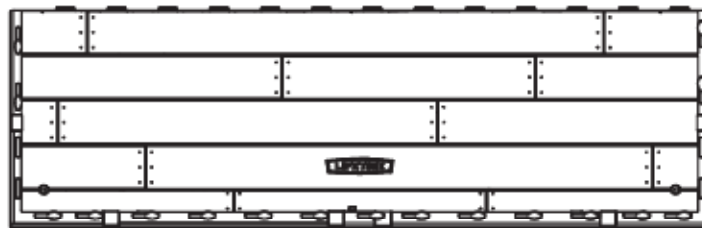

CUW (x2)

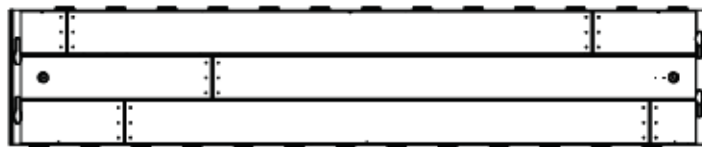

AFX (x1)



ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KRÆVET VÆRKTØJ



► ABSCHNITT 6 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 6 (VERVOLG) / SEKTION 6 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



- Bei Problemen mit diesem Abschnitt folgen Sie dem Code unten, um ein Montage-Video zu diesen Abschnitt anzusehen.
- Als u problemen hebt met dit gedeelte, klikt u op de code hieronder om een video te bekijken voor de montage van dit gedeelte.
- Hvis du har vanskeligt ved denne sektion, kan du ved hjælp af koden nedenfor se en video der viser hvordan man samler denne sektion.




<http://go.lifetime.com/8x6fwfloor>

6.1




- Legen Sie ein **äußeres Bodenpaneel (CUW)** flach auf den Boden. Halten Sie ein **mittleres Bodenpaneel (AFX)** in dem hier dargestellten Winkel, und stecken die Laschen in die Schlitz. Legen Sie das mittlere Bodenpaneel flach hin.
- Leg een **buitenste vloerpaneel (CUW)** vlak op de grond. Houd een **middelste vloerpaneel (AFX)** onder een hoek en breng de lipjes in de sleuven aan. Leg het middelste vloerpaneel vlak neer.
- Hold et **indvendigt gulvpanel (AFX)** i en vinkel på 45° og lad fanerne glide langs kanten nedenunder et **udvendigt gulvpanel (CUW)**. Fanerne låser sammen. Læg panelet fladt.

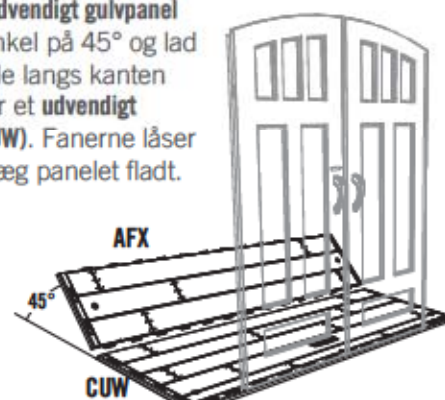


6.2

- Zum Schluss montieren Sie das **äußere Bodenpaneel (CUW)** am mittleren Bodenpaneel und legen es flach hin.
- Bevestig tenslotte het laatste **buitenste vloerpaneel (CUW)** en leg het vlak neer.
- Fastspænd et **udvendigt gulvpanel (CUW)** til indvendigt gulvpanel.

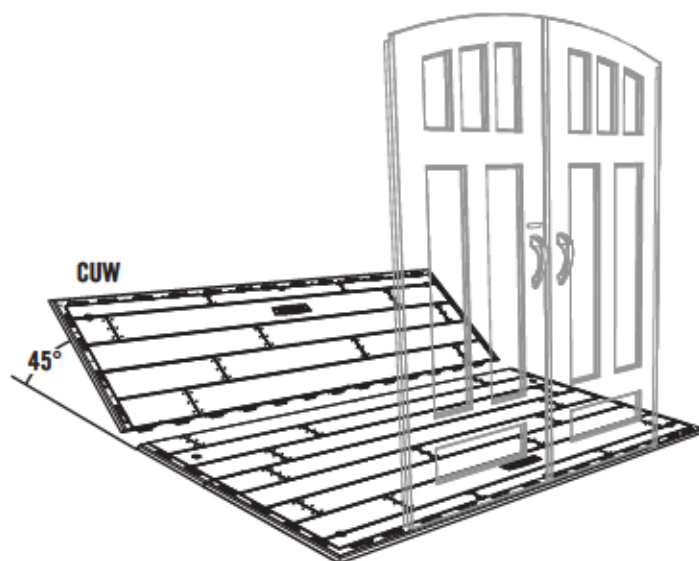

► ABSCHNITT 6 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 6 (VERVOLG) / SEKTION 6 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




BQC (x12)

6.3

- Die **Schrauben (BQC)** durch die Vertiefungen in den Bodenplatten und in die Laschen der benachbarten Bodenplatten einsetzen. **(Die Vertiefungen befindet sich in der Nähe der Fugen.)**
- Plaats **schroeven (BQC)** door de deuken vlakbij de naad van een vloerpaneel aan en zorg dat deze in het lipje van het aangrenzende vloerpaneel grijpen. **(De gaten liggen bij de gewrichten.)**
- Indsæt **Skruer (BQC)** gennem hullerne i gulvpanelerne og ind i åbningerne på de tilstødende gulvpaneler. **(Hullerne findes tæt på furerne.)**

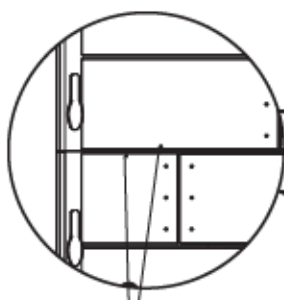

BQC (x12)

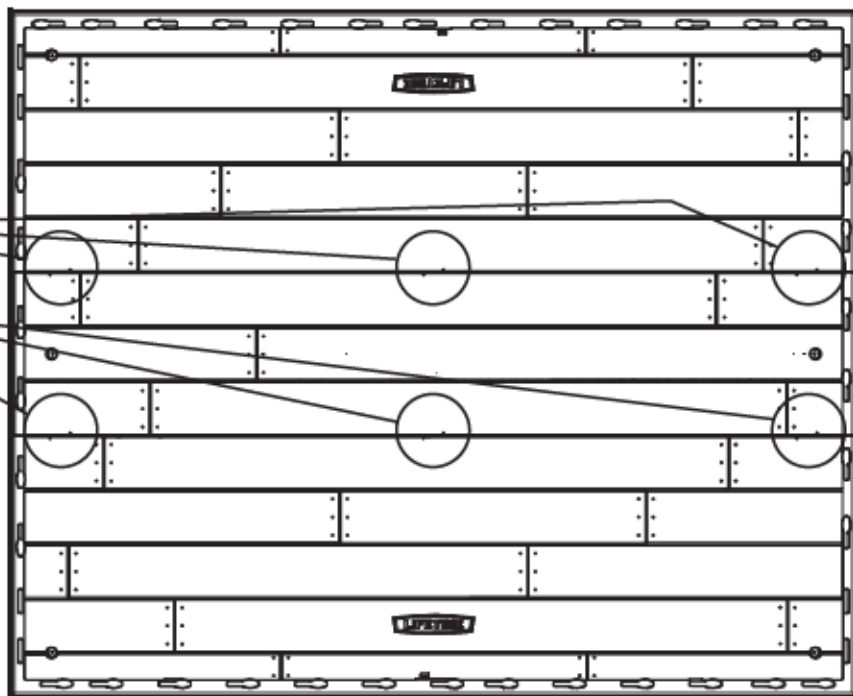

- **Hinweis:** Dies sind keine Schrauben für die Verankerung. Der Verwendungszweck ist die gegenseitigen Befestigung der Bodenplatten.
- **Opmerking:** Deze schroeven niet de vloer te verankeren; ze alleen houden de panelen in elkaar.
- **Bemærk:** Disse er ikke fastgørelsesskruer. Formålet med dem er at fastgøre gulvpanelerne.

7

MONTAGE DES WÄNDE / WANDEN MONTEREN / SAMLING AF VÆG



ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER

Tüte der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose til små dele



ADZ (x12)



AHO (x2)




ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRÆVET DELE

Metalteile / Metalen onderdelen / Meteldele



DGF (x12)

Kunststoffteile / Kunststof onderdelen / Plastikdele

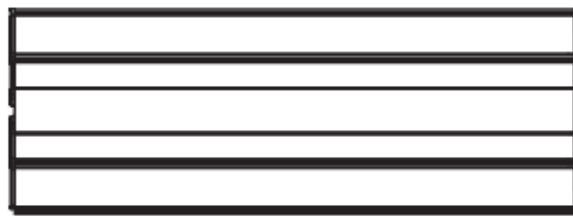

AGL (x4)



DGC (x1)



DGD (x1)



DGE (x1)



AHD (x2)



DQE (x4)



ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KRÆVET VÆRKTØJ



AIW (x1)



► ABSCHNITT 7 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 7 (VERVOLG) / SEKTION 7 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



7.1




- Die Lasche an der Unterseite der **schmalen Wandplatte (DGC)** in den dritten Schlitz von der rechten Ecke des Bodens einführen.
- Steek de lipjes onderaan het **Smalle Wandpaneel (DGC)** in de derde sleuf vanaf de rechterhoek van de Vloer.
- Isæt tappen i bunden på det **smalle vægpanel (DGC)** i den tredje åbning fra gulvets højre hjørne.

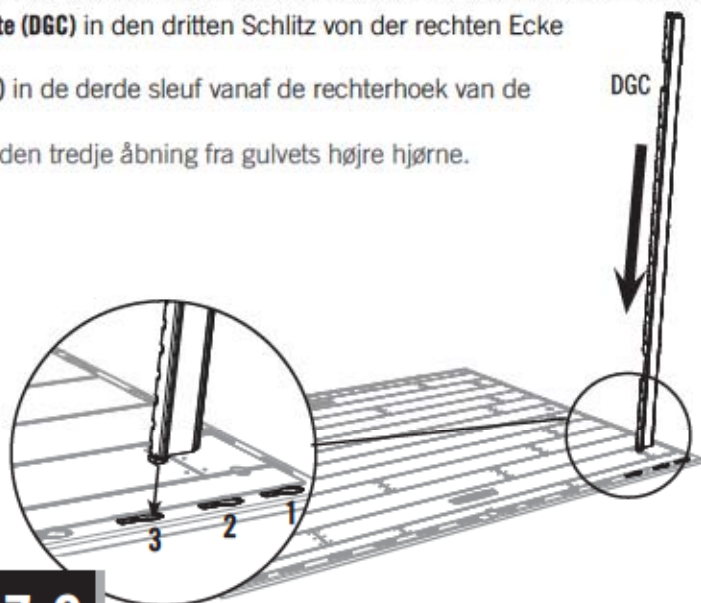


7.2

- Die Wandpaneel nach links schieben.
- Schuif het wandpaneel naar links.
- Skyd panelet mod venstre.

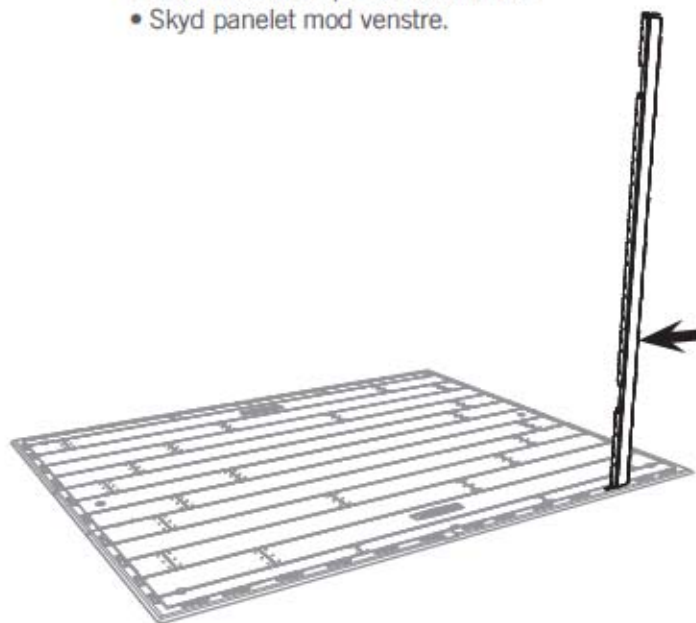

7.3

- Die zwei Laschen ganz links an der Unterseite der **Eckwandplatte (AGL)** in die zwei Schlitz ganz rechts entlang der Bodenkante einsetzen.
- Breng de twee lipjes van het **hoekwandpaneel (AGL)** in de twee sleuven in de linker voorhoek van de vloer aan (terwijl u met uw gezicht naar de berging toe staat).
- Indsæt de to venstre flige på bunden af **Hjørnevægpanelet (AGL)** i de to åbninger yderst til højre langs med gulvets forreste kant.

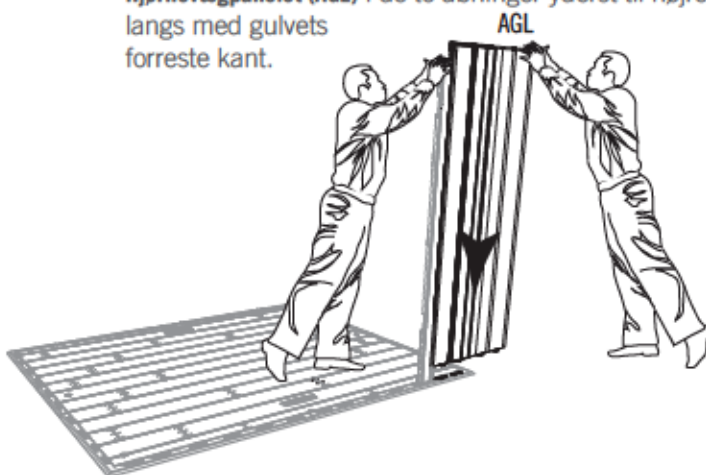

► ABSCHNITT 7 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 7 (VERVOLG) / SEKTION 7 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



AIW (x1)



7.4

- Die echte-Wandpaneel nach links schieben. Eventuell benötigen Sie einen Gummihammer, mit dem Sie die Platte vorsichtig in die richtige Position klopfen.
- Schuif het hoekwandpaneel naar links. U kunt het Paneel voorzichtig op zijn plek tikken met een rubber hamer.
- Skyd panelet mod venstre. Du skal evt. bruge en gummihammer til at slå forsigtigt på panelet.




7.5

- Eckwandplatte biegen und die restlichen vorhandenen Laschen einrasten. Als Hilfestellung zum Einsetzen den Holzklötz (AIW) unter der Bodenplatte direkt unter der Lasche anbringen, die hineingesteckt werden soll. Wiederholen Sie diesen Schritt für die zweite Lasche.
- Vouw het hoekwandpaneel. Plaats een houten blok (AIW) onder het vloerpaneel, direct onder het eerste lipje, en trek vervolgens het hoekwandpaneel omlaag totdat het lipje vastklikt. Plaats het houten blok onder het volgende lipje en herhaal deze procedure.
- Bøj hjørnevægpanelet og anbring de to åbninger på kanten af gulvpanelet. Træk ned i panelet for at indsætte fligene i åbningerne. For at gøre indsættelsen nemmere, kan pibehovedemnet (AIW) skydes ind under gulvet direkte under fligen der skal indsættes.



7.6

- Die schmale Platte an die Eckwandplatte anlegen und die Wandstütze (DGF) über die Fuge setzen.
- Bevestig het smalle Paneel aan het Hoekpaneel en plaats de Wandsteen (DGF) over de naad.
- Sørg for at det smalle panel støder op til hjørnepanelet og anbring vægsupporten (DGF) over sammenføjningen.

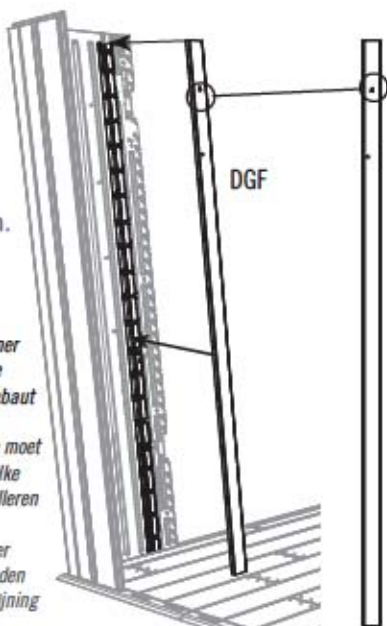

7.7

- Das Wandprofil nach unten zum Boden schieben. Eventuell benötigen Sie einen Gummihammer, um das Wandprofil vorsichtig nach unten zu klopfen.
- Schuif het Wandkanaal omlaag richting de Vloer. U kunt het voorzichtig omlaag tikken met een rubber hamer.
- Skyd vægkanalen nedad på gulvet. Du skal evt. bruge en gummihammer til at slå den forsigtigt nedad.



- Hinweis: Ein zweiter Erwachsener muss die andere Seite jeder Fuge abstützen, wenn die Profile eingebaut werden.
- Let op: Een tweede volwassene moet de tegenoverliggende zijde van elke naad ondersteunen tijdens installeren van de Kanalen.
- Bemærk: Det kræver to personer og den anden person skal støtte den modsatte side af hver sammenføjning mens kanalerne monteres.


- Hinweis: Zum Nach-unten-klopfen des Profils kann der Holzblock in Verbindung mit einem Gummihammer verwendet werden.
- Let op: U kunt het Houtblok gebruiken met de rubber hamer wanneer u het Kanaal omlaag tikt.
- Bemærk: Træblokken kan bruges med en hammer når du skal have kanalen på plads.

► ABSCHNITT 7 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 7 (VERVOLG) / SEKTION 7 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




AIW (x1)



ADZ (x3)

7.8

- Eine **Schraube (ADZ)** einführen, um die Stütze in der Position zu fixieren.
- Plaats een **Schroef (ADZ)** om de Steun op zijn plek te houden.
- Isæt en **skruer (ADZ)** til at holde støtten på plads.

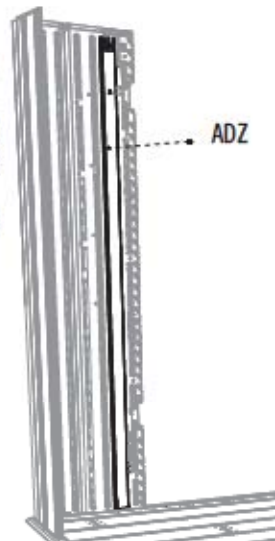

7.9


- Die Laschen von zwei **Wandplatten (DQE)** hineinstecken. Schieben Sie zwei Wandpanelen auf der linken Seite des Schuppens.
- Steek de **wandpanelen (DQE)** een voor een in de sleuven aan de rechterkant van de vloer, en schuif deze dan naar de voorkant.
- Indsæt fligene til to **Vægpaneler (DQE)** i de næste otte åbninger og skyd dem ind på plads.



7.10



- Die Platten mit den **Wandstützprofilen (DGF)** befestigen.
- Zet de Panelen vast met **Wandsteunkanalen (DGF)**.
- Fastgør panelerne med **vægstøttekanalerne (DGF)**.

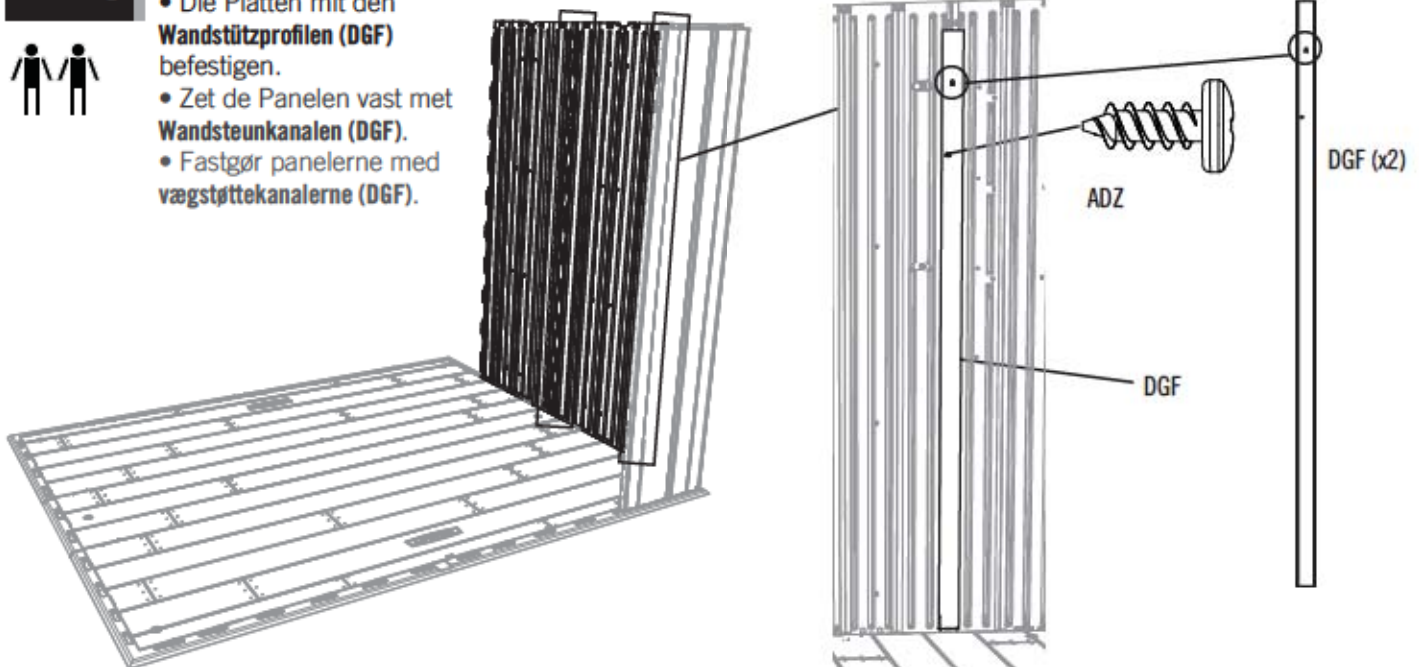


► ABSCHNITT 7 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 7 (VERVOLG) / SEKTION 7 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




AIW (x1)



ADZ (x7)


7.11

- Diese **Eckwandplatte (AGL)** genauso wie die erste Eckwandplatte einsetzen. Mit eine **Schraube (ADZ)** befestigen.
- Bevestig het **hoekwandpaneel (AGL)** aan de linker achterhoek van de vloer. Bevestig de hoekwandpaneel met een **schroef (ADZ)**.
- Indsæt dette **Hjørnepanel (AGL)** på samme måde som du gjorde med det første. Fastgør med en **skruer (ADZ)**.

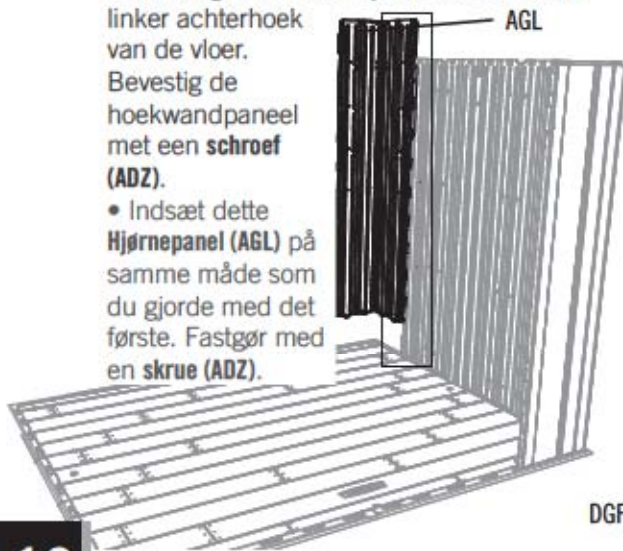

7.12

- Die drei hinteren **Wandplatten (AHD & DGD)** in einführen und in Position schieben. Die **Stützen (DGF)** anbringen.
- Steek en schuif de drie achterste **Wandpanelen (AHD & DGD)** op hun plek. Bevestig de **Steunen (DGF)**.
- Isæt og skyd de tre bageste **vægpaneler (AHD & DGD)** på plads. Monter **støtterne (DGF)**.

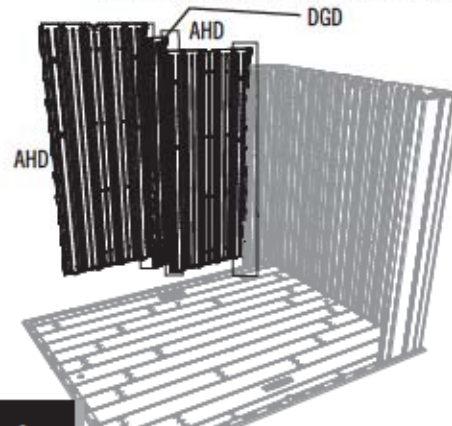

7.13




- Diese **Eckwandplatte (AGL)** genauso wie die erste Eckwandplatte einsetzen. Mit eine **Schraube (ADZ)** befestigen.
- Bevestig het **hoekwandpaneel (AGL)** aan de linker achterhoek van de vloer. Bevestig de hoekwandpaneel met een **schroef (ADZ)**.
- Indsæt dette **Hjørnepanel (AGL)** på samme måde som du gjorde med det første. Fastgør med en **skruer (ADZ)**.



7.14

- Zwei **Wandplatten (DQE)** an der linken Seite des Schuppens mit **Schrauben (ADZ)** anbringen.
- Steek de **wandpanelen (DQE)** een voor een in de sleuven aan de linkerkant van de vloer. Bevestig de wandpanelen met **schroeven (ADZ)**.
- Skyd to **Vægpaneler (AHD)** på plads langs med gulvets venstre kant. Fastgør det med **Skruer (ADZ)**.

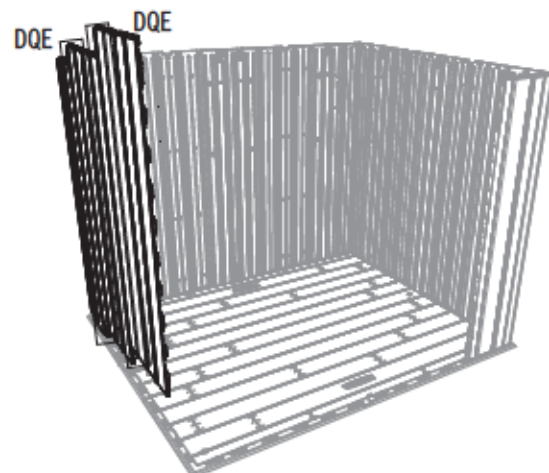


► ABSCHNITT 7 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 7 (VERVOLG) / SEKTION 7 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



AIW (x1)



ADZ (x2)



AHO (x2)

7.15

- Diese **Eckwandplatte (AGL)** genauso wie die erste Eckwandplatte einsetzen. Mit eine **Schraube (ADZ)** befestigen.
- Bevestig het **hoekwandpaneel (AGL)** aan de linker achterhoek van de vloer. Bevestig de hoekwandpaneel met een **schroef (ADZ)**.
- Indsæt dette **Hjørnepanel (AGL)** på samme måde som du gjorde med det første. Fastgør med en skruer (ADZ).





7.16

- Die linke schmale **Wandplatte (DGE)** auf gleiche Weise wie die rechte Wandplatte anbringen. Die **Stütze (DGF)** anbringen.
- Bevestig het Linker Smalle **Wandpaneel (DGE)** op dezelfde manier als het Rechterpaneel. Bevestig de **Steun (DGF)**.
- Monter det venstre smalle **vægpanel (DGE)** på samme måde som det højre. Monter **støtten (DGF)**.



7.17

- Die **Führungshülse (AHO)** durch die Löcher im Boden einsetzen. Die **Nase in der Führungshülse sollte zur Vorderseite des Schuppens zeigen**.
- Til de vloerpanelen voldoende op om de bussen voor de twee (2) **deurschamieren (AHO)** eronder te schuiven en door de gaten in de vloerpanelen omhoog te steken. De **gleuf in de Bus deurschamier moet gekeerd naar de voorzijde van de schuur**.
- Indfør **bøsningerne (AHO)**. Spalterne i bøsningerne skal vende forsiden mod skurbygningerne.

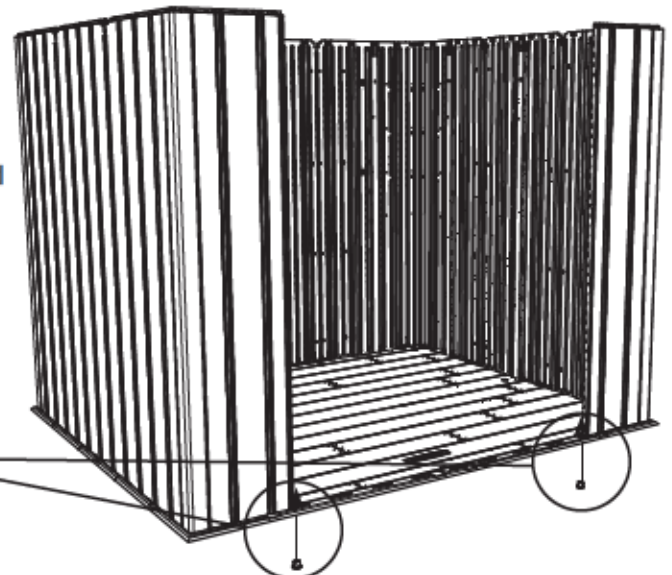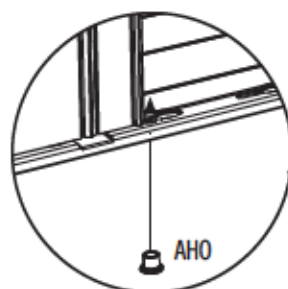




IDENTIFIZIERUNG DER BAUTEILE / ONDERDELEN IDENTIFICEREN / OVERSIGT OVER DELE


INHALT DER SCHACHTEL 1 / INHOUD VAN DOOS 1 / INDHOLD AF KASSE 1




CVA (x1)



AFV (x1)

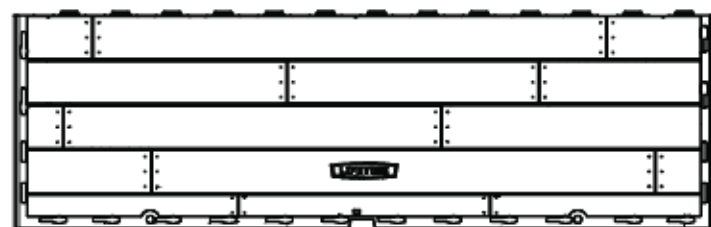


CUW (x2)

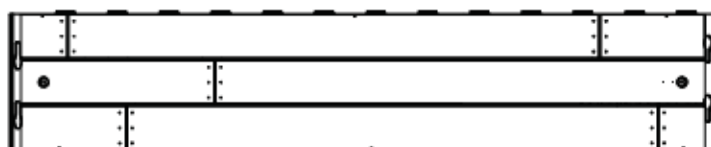

AFX (x1)



AGF (x1)

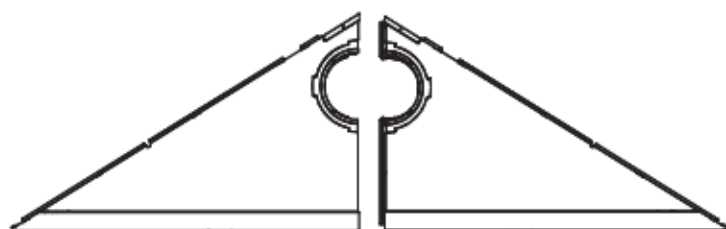


AGI (x1)


AGH (x1)




CVD (x2)

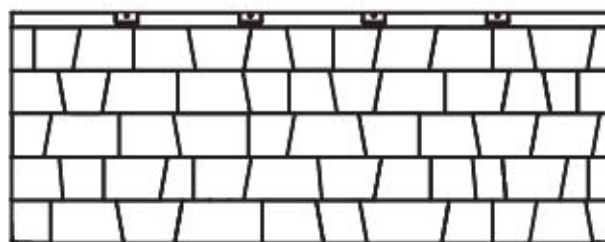

AGQ (x2)

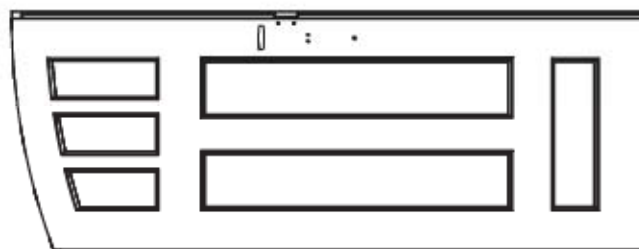

AGO (x1)

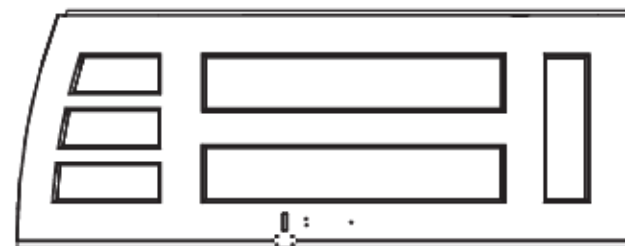

AGZ (x1)

Entfernen Sie diesen Abschnitt / Verwijder deze hoofdstuk / Fjern dette afsnit



IDENTIFIZIERUNG DER BAUTEILE / ONDERDELEN IDENTIFICEREN / OVERSIGT OVER DELE

INHALT DER SCHACHTEL 2 / INHOUD VAN DOOS 2 / INDHOLD AF KASSE 2



Entfernen Sie diesen Abschnitt / Verwijder deze hoofdstuk / Fjern dette afsnit



AHD (x2)



DGD (x1)




DGC (x1)



DGE (x1)




DQE (x4)

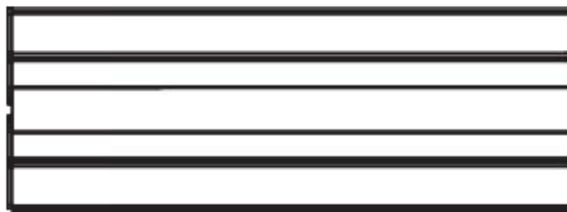


AGL (x4)

INHALT METALL-KIT 1 / INHOUD VAN METALEN SET 1 / INDHOLD AF METALKIT 1



AFH (x4)




AFG (x2)






IDENTIFIZIERUNG DER BAUTEILE / ONDERDELEN IDENTIFICEREN / OVERSIGT OVER DELE

INHALT METALL-KIT 2 / INHOUD VAN METALEN SET 2 / INDHOLD AF METALKIT 2

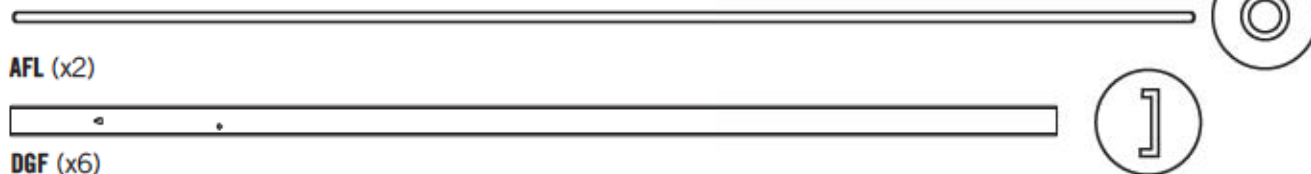

INHALT METALL-KIT 3 / INHOUD VAN METALEN SET 3 / INDHOLD AF METALKIT 3

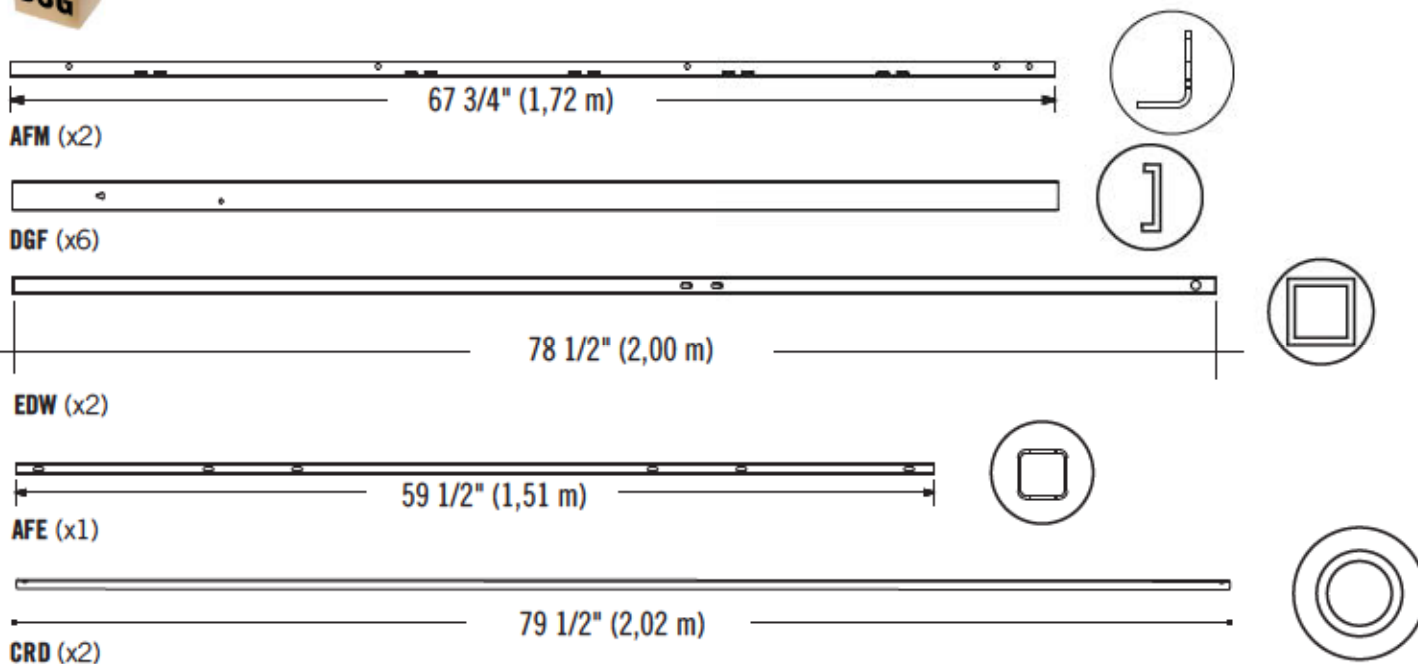

Entfernen Sie diesen Abschnitt / Verwijder deze hoofdstuk / Fjern dette afsnit




IDENTIFIZIERUNG DER BAUTEILE / ONDERDELEN IDENTIFICEREN / OVERSIGT OVER DELE

INHALT DER KLEINEN BAUTEILE-SCHACHTEL / INHOUD VAN DOOS MET KLEINE ONDERDELEN / INDHOLD AF SMÅ DELE KIT



CVB (x2)

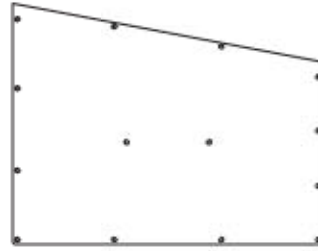

DHN (x2)



AIW (x1)



AIX (x4)

TÜTEN DER HARDWARE / ZAKKEN MET BEVESTIGINGSMATERIALEN / POSE MED VÆRKTØJ



Entfernen Sie diesen Abschnitt / Verwijder deze hoofdstuk / Fjern dette afsnit


8

EINBAU DER REGALE / SCHAPPEN INSTALLEREN / MONTERING AF HYLDER



ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER

Tüte der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose til små dele



ADZ (x14)




AIY (x2)



ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRÆVET DELE

Metallteile / Metalen onderdelen / Metaldele



AFM (x2)



Kunststoffteile / Kunststof onderdelen / Plastikdele



AFV (x1)




ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KRÆVET VÆRKTØJ



► ABSCHNITT 8 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 8 (VERVOLG) / SEKTION 8 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADZ (x8)

8.1

- Das rechte **Wand/Regal-Stützprofil (AFM)** gehört in den Schlitz direkt links neben der Kerbe in der Wandplatte. Das linke Wandstützprofil gehört in den dritten Schlitz von rechts, ausgehend von der Kerbe in der Wandplatte.
- Het rechter **Wand-/schapsteunkanaal (AFM)** wordt in de gleuf direct onder de uitsparing in het wandpaneel geplaatst. Het linker wandsteunkanaal wordt in de derde gleuf rechts van de uitsparing in het wandpaneel geplaatst.
- Den højre **væg/hyldesupport kanal (AFM)** skal anbringes i åbningen umiddelbart til venstre for fordybningen i vægpanelet. Den venstre vægsupportkanal skal anbringes i den tredje åbning til højre for fordybningen i vægpanelet.

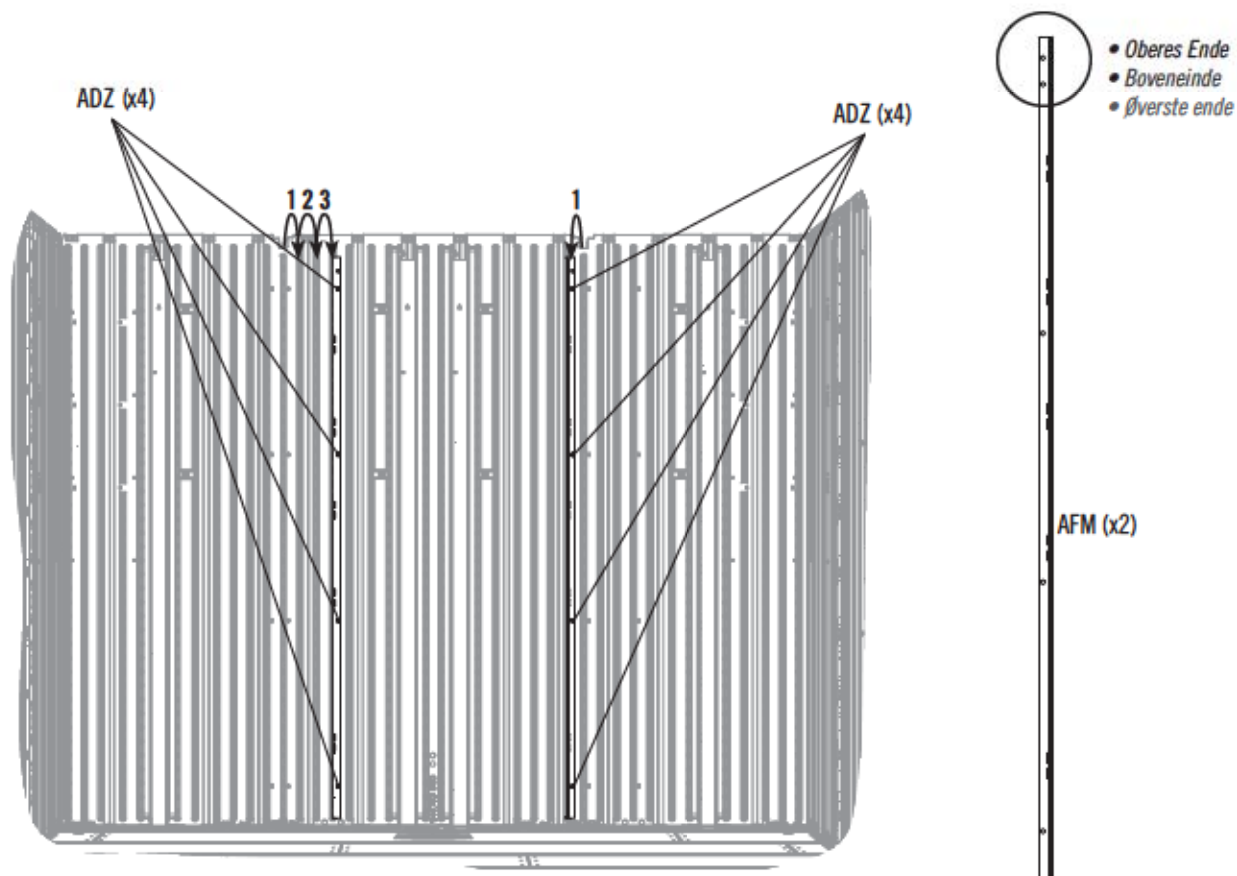

► ABSCHNITT 8 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 8 (VERVOLG) / SEKTION 8 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




8.2

- Stecken Sie einen **Regalhalterungsbügel (AIY)** in die Einstecknuten an beiden Regalhalterungsführungen.
- Bepaal waar u uw schap wilt plaats. Steek twee **schapsteunen (AIY)** in de tegenoverliggende sleuven in de schapsteunkanalen, zoals weergegeven.
- Indsæt **Hyldebeslagene (AIY)** i åbningerne på Væg/Hyldestøttekanalerne.




- Die Einstecknuten müssen sich auf gleicher Höhe befinden.
- De tegenoverliggende sleuven moeten op hetzelfde niveau.
- Beslagene skal sidde i samme højde.

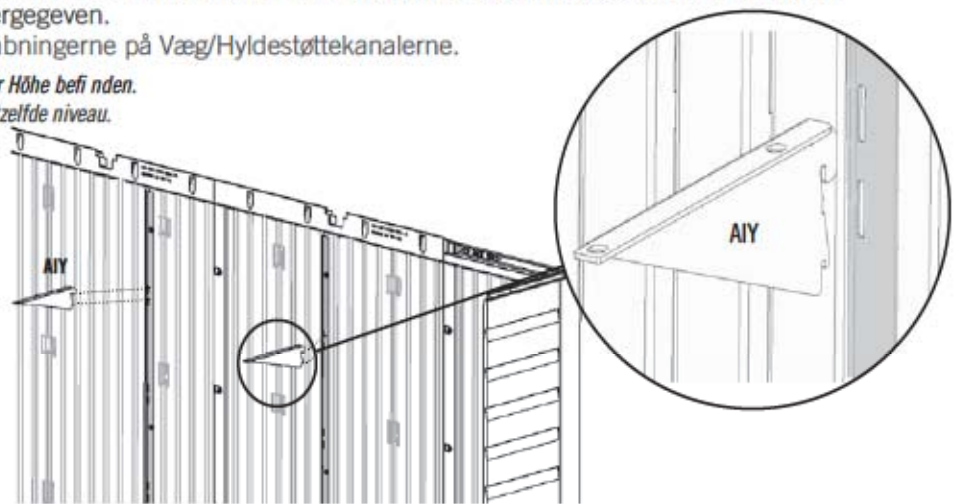


8.3

- Das Wort „**Front**“ (Vorderseite) zeigt an, dass diese Kante von den Wandplatten weg ausgerichtet ist, in Richtung der Vorderseite des Schuppens. Die Kerben an der Rückseite gehören über die Stützprofile.
- Het woord "**Front**" (Voor) geeft aan dat deze rand van de Wandpanelen af wijst, in de richting van de voorzijde van de schuur. De uitsparingen in de achterzijde komen over de Steunkanalen te liggen.
- Ordet "**Front**" angiver at denne kant skal vende bort fra vægpanelerne—mod fronten på skuret. Fordybningerne på bagsiden skal anbringes over supportkanalerne.

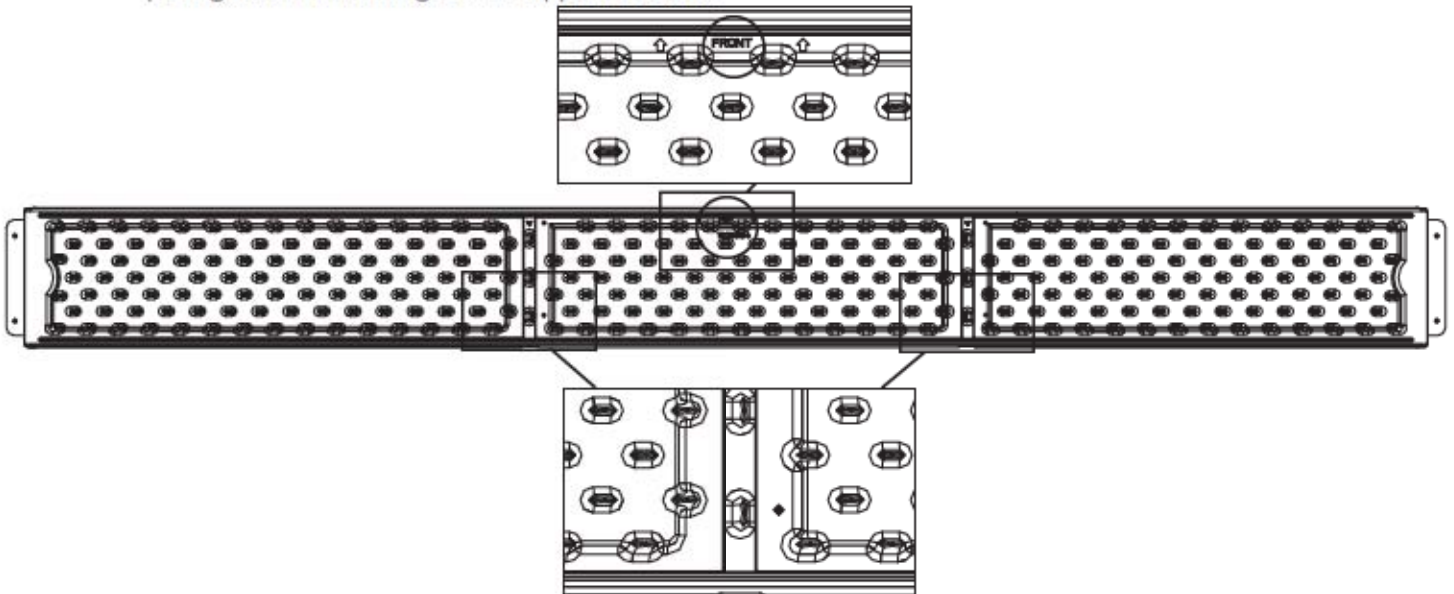

► ABSCHNITT 8 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 8 (VERVOLG) / SEKTION 8 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




ADZ (x6)

8.4

- Klappen Sie die Flügel am Ende des **Regalbretts (AFV)** hoch. Legen Sie das Regalbrett auf die Halterungen mit der Einkerbung zur Wand hin und befestigen es mit sechs (6) **Kreuzschrauben (ADZ)**.
- Bevestig een **schap (AFV)** naar de hoekwandpanelen and schapsteunen met zes (6) **schroeven (ADZ)**.
- Monter **Hyliden (AFV)** på hjørnevægpanelerne og Hyldebeslagene med seks (6) **Skruer (ADZ)**.

Dieses Loch verwenden / Gebruik dit gat / Brug dette hul

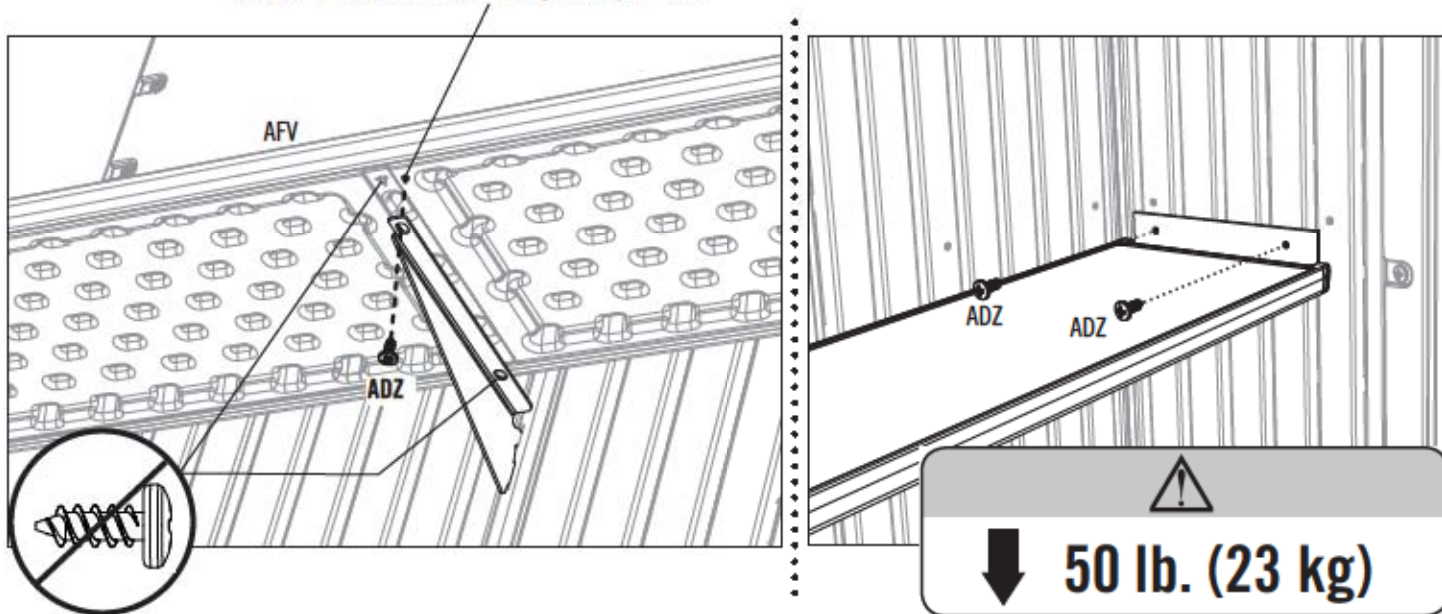




ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER


Tüte der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose til små dele



ADX (x4)

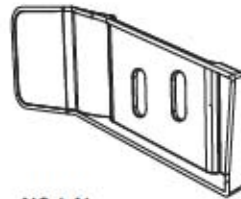

AIC (x1)

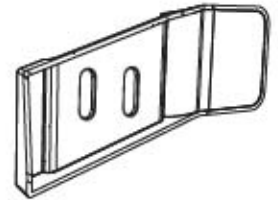

AIM (x1)



ADZ (x102)



ADV (x48)



AHP (x2)



AHT (x2)




ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRÆVET DELE

Metallteile / Metalen onderdelen / Metaldele



AFL (x2)

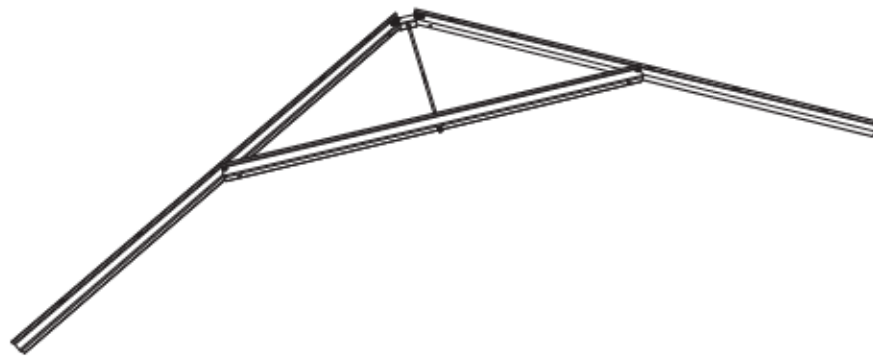


(x2)




Kunststoffteile / Kunststof onderdelen / Plastikdele



CVB (x2)

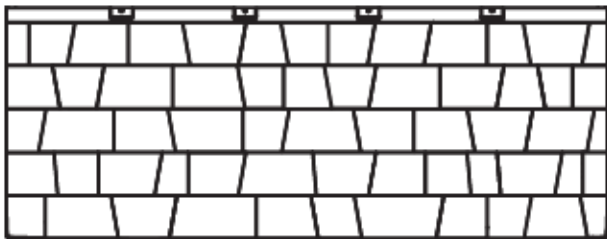

AGQ (x2)

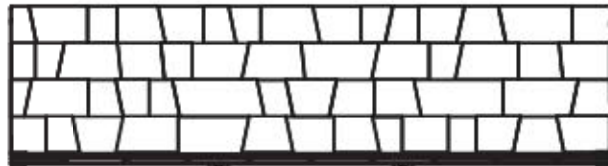


CVD (x2)



CVA (x1)



(x1)

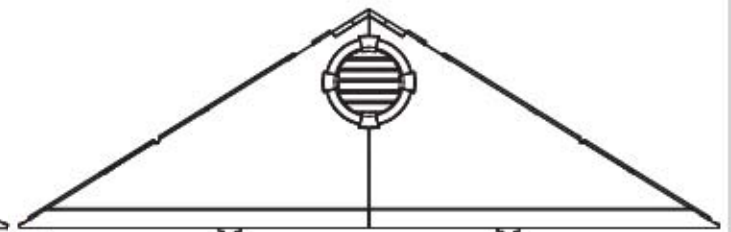

(x1)



► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



AHP (x1)

9.1

- Das Scharnierrohr ungefähr 15 cm aus der Tür nach unten ziehen. Loch an der Unterseite des Scharnierrohrs mit der Nase in der Führungshülse zur Deckung bringen und einsetzen. Einen **Splint (AHP)** einsetzen und an den Enden biegen.
- Lijn het gat onderin het scharnier van de linkerdeur uit met het gat in de bus voor het deurscharnier in de vloer van de berging en steek de uit het scharnier uitstekende bus in de bus. Breng een **splitpen (AHP)** door de bus en het scharnier heen aan. Buig de uiteinden van de splitpennen met een tang om.
- Træk ned i rørhængslet og ud af døren ca. 15 cm. Sørg for at hullet i bunden på rørhængslet flugter med åbningen i bøsningen og indsæt derefter røret. Indsæt en **split (AHP)** og bøj enderne.

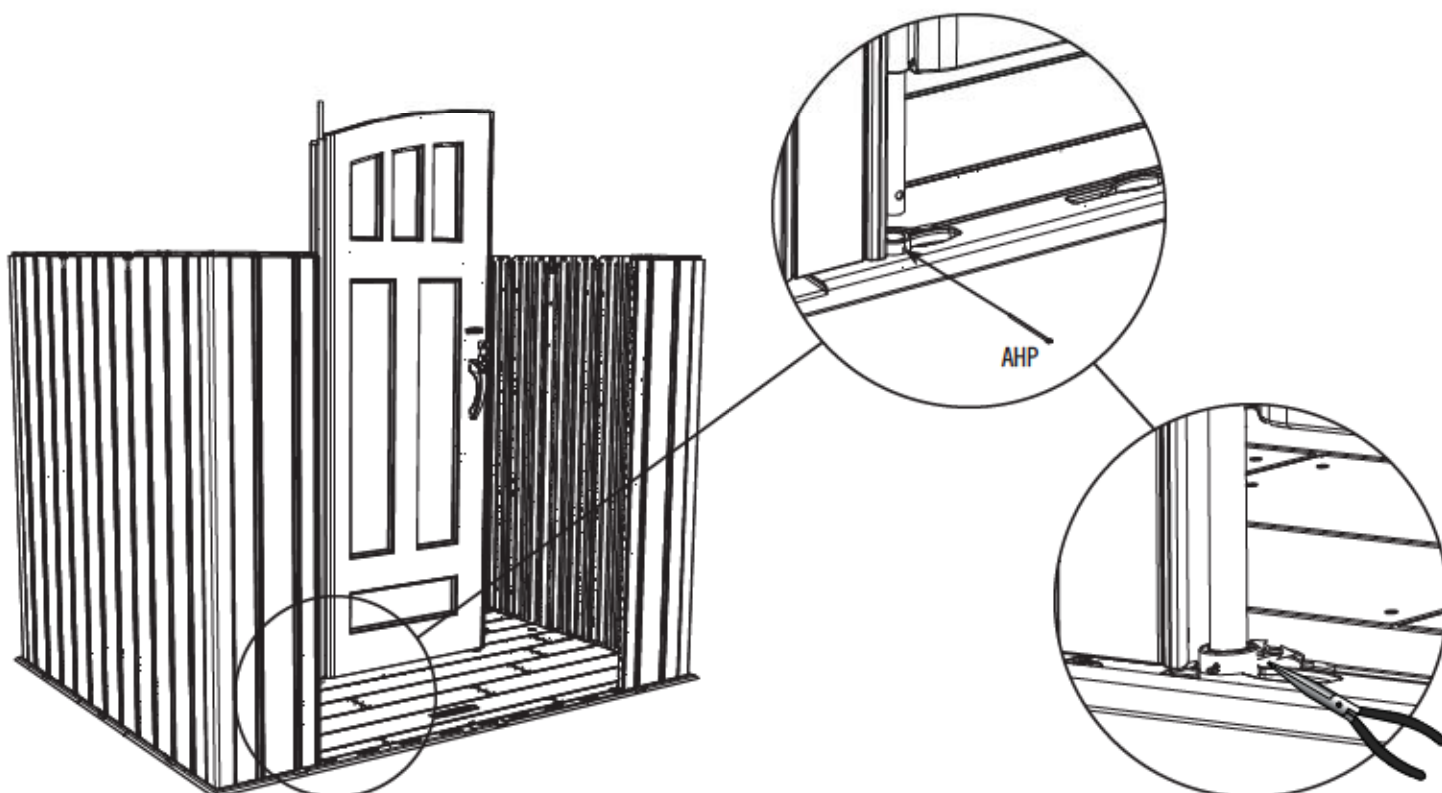

► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



AHP (x1)

9.2

- Wiederholen Sie diese Schritte an der rechten Tür.
- Herhaal deze stappen voor de rechterdeur.
- Gentag det sidste trin for den højre dør.

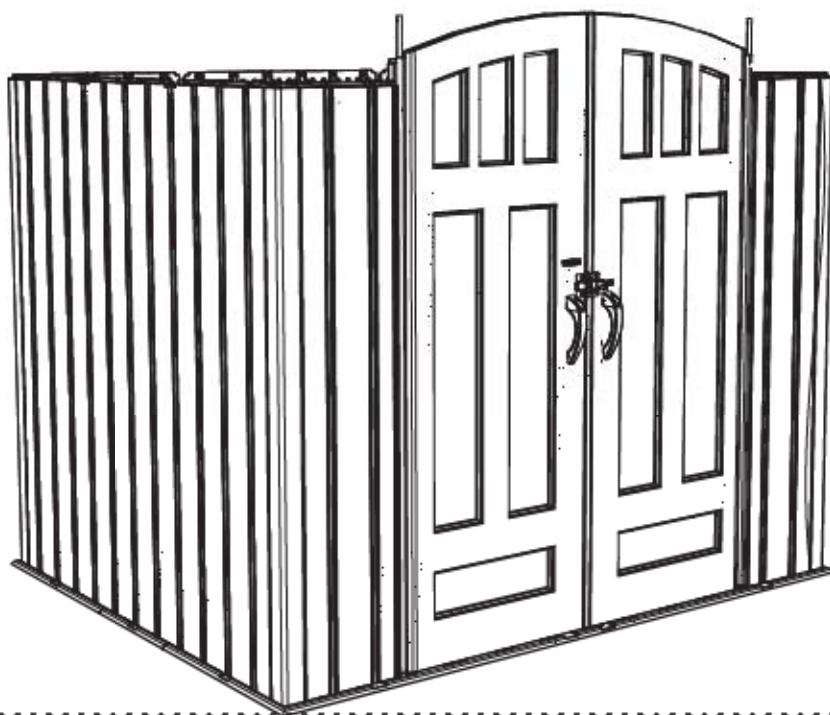

9.3

- Schieben Sie die zwei Löcher im Eingangsgiebelbausatz nach unten über die Türscharnierrohre, wie hier dargestellt.
- Schuif de twee gaten in de samengestelde voorste topgevel omlaag over de uit de scharnieren uitstekende buizen, zoals weergegeven.
- Skyd hullerne på Indgangsgavlens ned over de to rørhængsler.



► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADZ (x24)


9.4

- Richten Sie die Löcher an den Seiten des Eingangsgiebelbausatzes mit den Löchern in den Eckwandpaneelen aus und befestigen diese an den abgebildeten Positionen mit acht (8) **Schrauben (ADZ)**.
- Bevestig de topgevel aan de schuur op de getoonde plaatsen met acht (8) **schroeven (ADZ)**.
- Fastgør indgangsgavlen på skuret med otte (8) **skruer (ADZ)**.

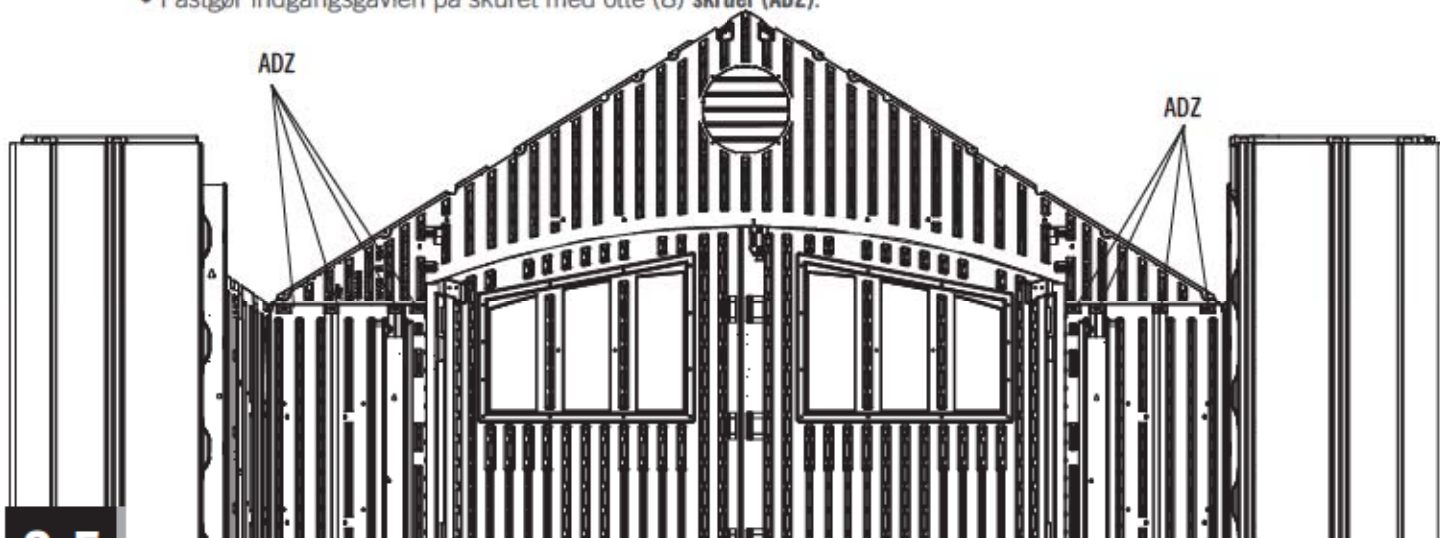

9.5

- Befestigen Sie den hinteren Giebelbausatz wie hier dargestellt am Schuppen und sichern ihn mit sechzehn (16) **Schrauben (ADZ)**.
- Bevestig de achterste topgevel naar de berging met zestien (16) **schroeven (ADZ)**.
- Fastgør den bageste ende af gavlen på skuret med seksten (16) **skruer (ADZ)**.

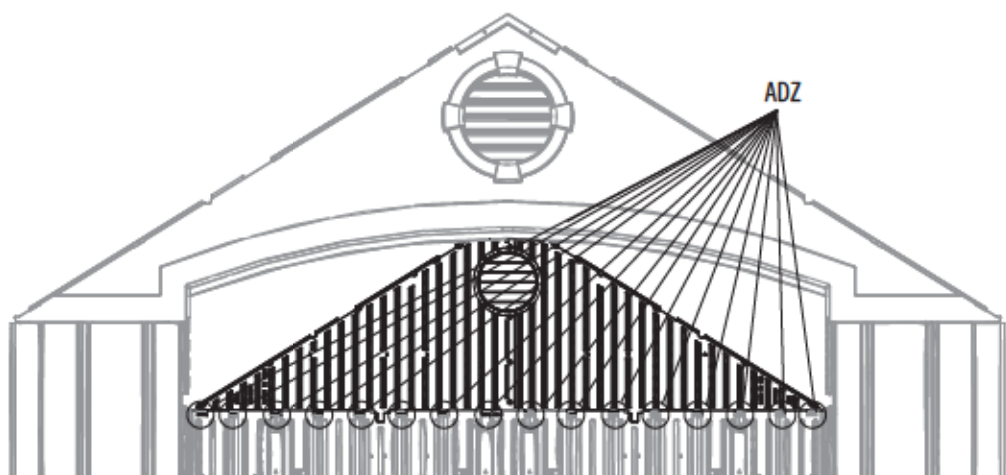


► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



9.6

- Eine **Dachstütze (AFL)** in die Kerben einer **unteren Dachplatte (AGQ)** drücken, bis sie an der Position einrastet.
- Druk een **Daksteun (AFL)** in de uitsparingen in een **Onderste Dakpaneel (AGQ)** totdat het vastklikt
- Tryk **tagsupport (AFL)** ind i fordybningerne på det **underste tagpanel (AGQ)** indtil det klikker på plads.

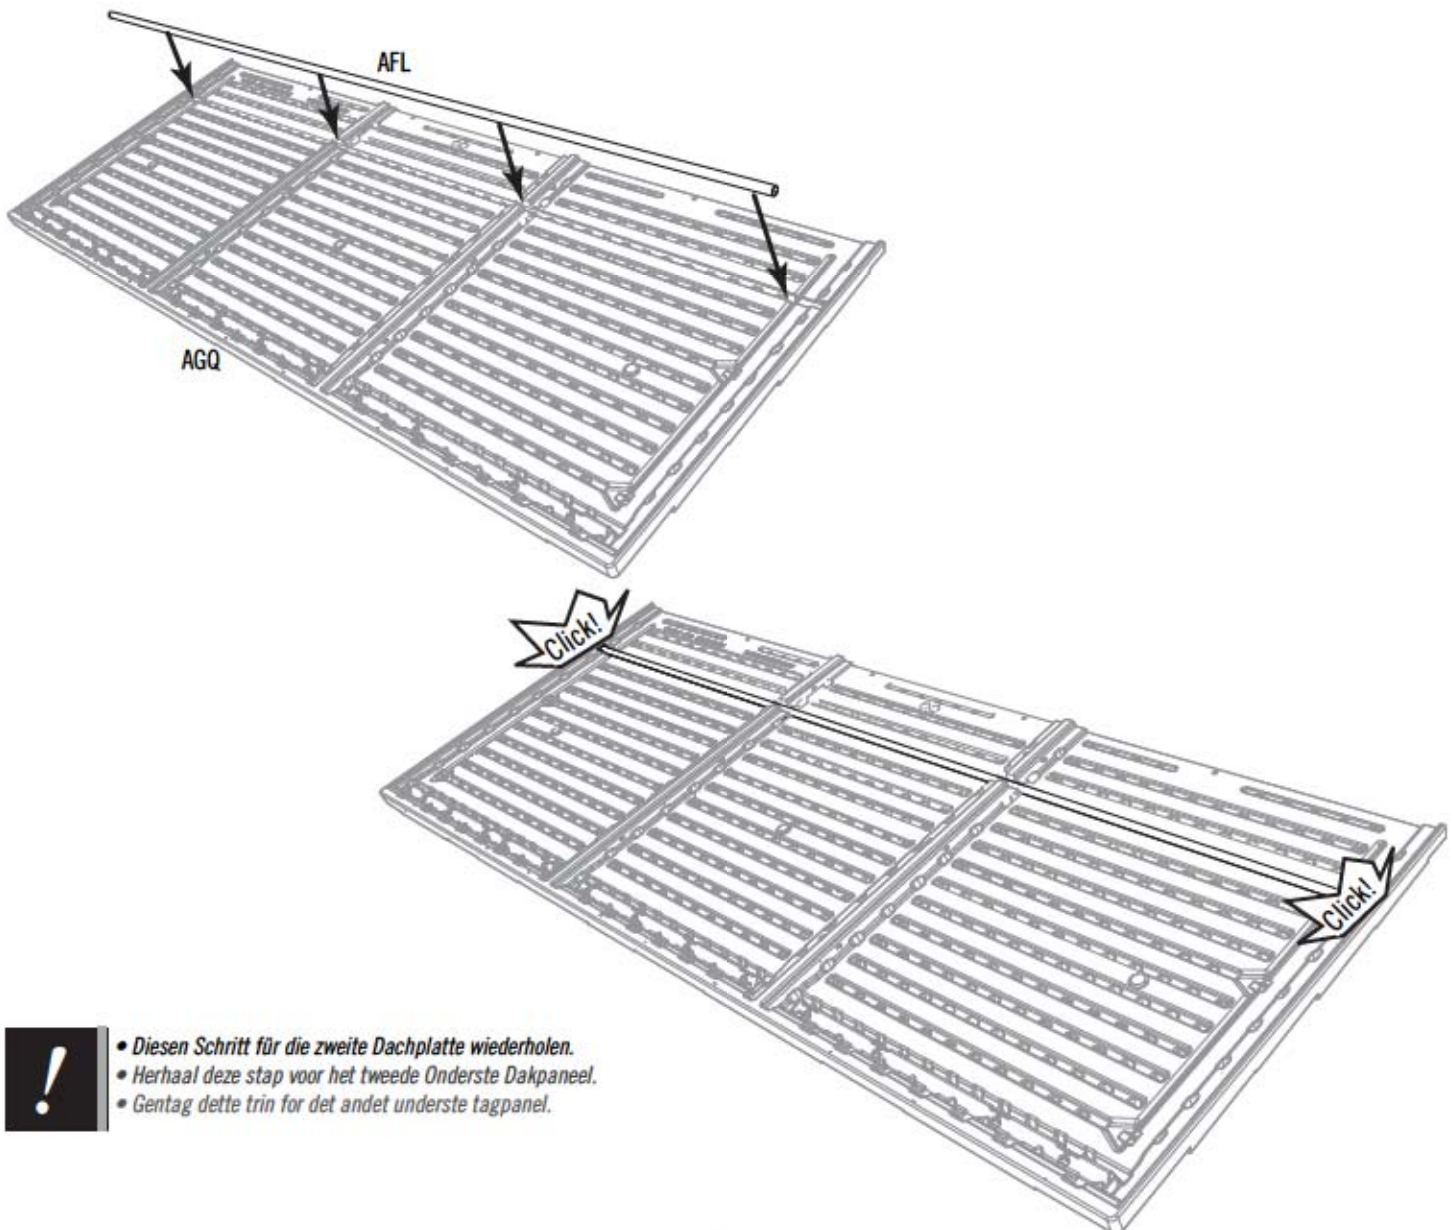

- *Diesen Schritt für die zweite Dachplatte wiederholen.*
- *Herhaal deze stap voor het tweede Onderste Dakpaneel.*
- *Gentag dette trin for det andet underste tagpanel.*

► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



9.7

- Die Schlitzle (in Schwarz dargestellt) führen entlang der Kanten der Unterseite der Dachplatten. Die Kanten des Giebels und Wandplatten passen in diese Schlitzle. Eine untere Dachplatte in die linke Seite des Giebels so einsetzen, dass die Kanten des Giebels und der Wandplatten in die Schlitzle entlang der Dachplatte passen.
- De groeven (met zwart weergegeven) lopen langs de randen van de onderkant van de Dakpanelen. De randen van de Gevels en Wandpanelen passen in deze groeven. Plaats een Onderste Dakpaneel op de linkerkant van de Gevels zodat de randen van de Gevels en Wandpanelen in de groeven lang het Dakpaneel vallen.
- Fordybningerne (vist med sort) løber langs med kanterne på undersiden af tagpanelerne. Kanterne på gavlen og vægpanelerne passer ind i fordybningerne. Placer det underste tagpanel ned på den venstre side af gavlen, således at kanterne på gavlen og vægpanelerne passer ind i fordybningerne langs med tagpanelet.



Für die Giebel / Voor Gevels / Til gavle

Für die Wandplatten / Voor wandpanelen / Til vægpaneler

Für die Giebel / Voor Gevels / Til gavle



► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADV (x4)


9.8

- Die zwei Nasen in den Seiten der linken unteren Dachplatte mit den Löchern des Eingangs und des hinteren Giebels zur Deckung bringen. Die Platte an den Giebeln mithilfe von zwei (2) langen **Schrauben (ADV)** an den dargestellten Positionen befestigen.
- Lijn de twee gleuven in de zijden van het Onderste Dakpaneel uit met de gaten in de Ingangs- en Achtergevels. Maak het Paneel vast aan de Gevels met twee (2) lange **Schroeven (ADV)** op de weergegeven plaatsen.
- Juster de to åbninger på siderne af det venstre underste tagpanel med hullerne i Indgangen og de bageste gavle. Fastgør panelet på gavlene ved hjælp af to (2) lange **skruer (ADV)** på de angivne steder som vist.

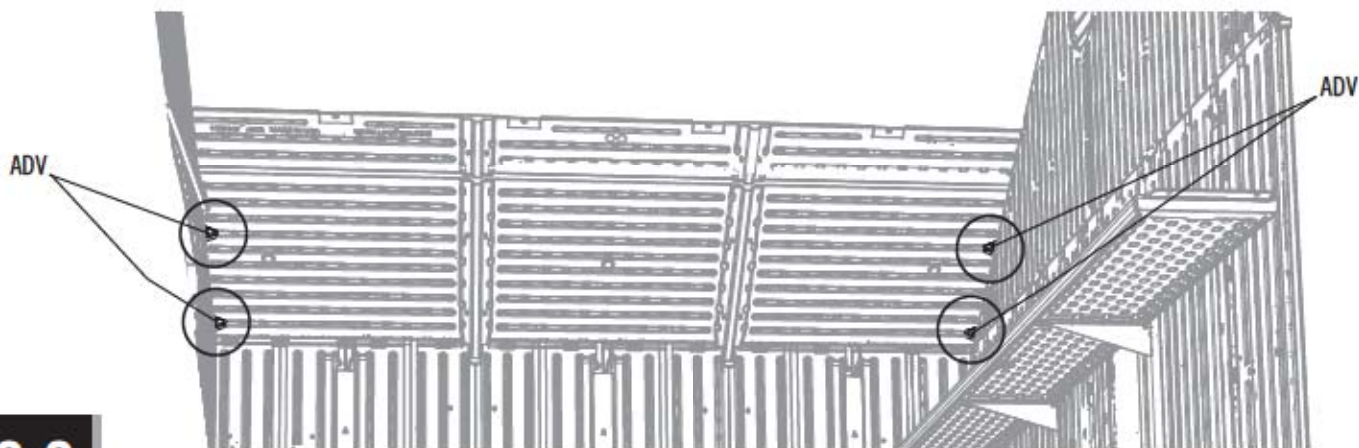


9.9

- Das Ende eines Fachwerkträgers wie dargestellt in die Kerbe zwischen dem Dach und den Wandplatten schieben. Das andere Ende sollte in der Kerbe auf der gegenüberliegenden Wandplatte liegen.
- Schuif het uiteinde van een Spant in de uitsparing tussen de Dak- en Wandpanelen zoals weergegeven. Het andere uiteinde moet op de uitsparing in de tegenoverliggende Wand rusten.
- Skyd enden af et sprængværk ned i fordybningen mellem taget og vægpanelerne som vist. Den anden ende skal hvile i fordybningen på det modsatte vægpanel.

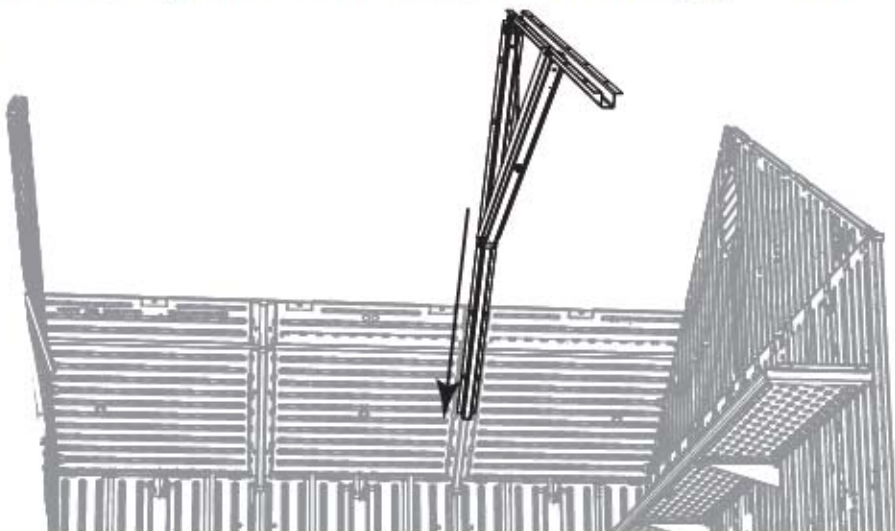

► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADZ (x6)


9.10

- Während ein anderer Erwachsener das Ende des Fachwerkträgers in der Kerbe der gegenüberliegenden Wandplatte gedrückt hält, richten Sie den Fachwerkträger so aus, dass die sechs Löcher im Fachwerkträger mit den sechs Löchern in der Dachplatte übereinstimmen. Mit den sechs (6) kurzen **Schrauben (ADZ)** befestigen.
- Zorg ervoor dat de zes gaten in de Spant over de zes gaten in het Dakpaneel komen te liggen, terwijl een andere volwassene het uiteinde van de Spant in de uitsparing houdt in het tegenoverliggende Wandpaneel. Zet het vast met zes (6) korte **Schroeven (ADZ)**.
- Samtidig med at en anden person holder enden på sprængværket i fordybningen på det modsatte vægpanel, justeres sprængværket så de seks huller i sprængværket passer med de seks huller i tagpanelet. Fastgør med seks (6) korte **skruer (ADZ)**.

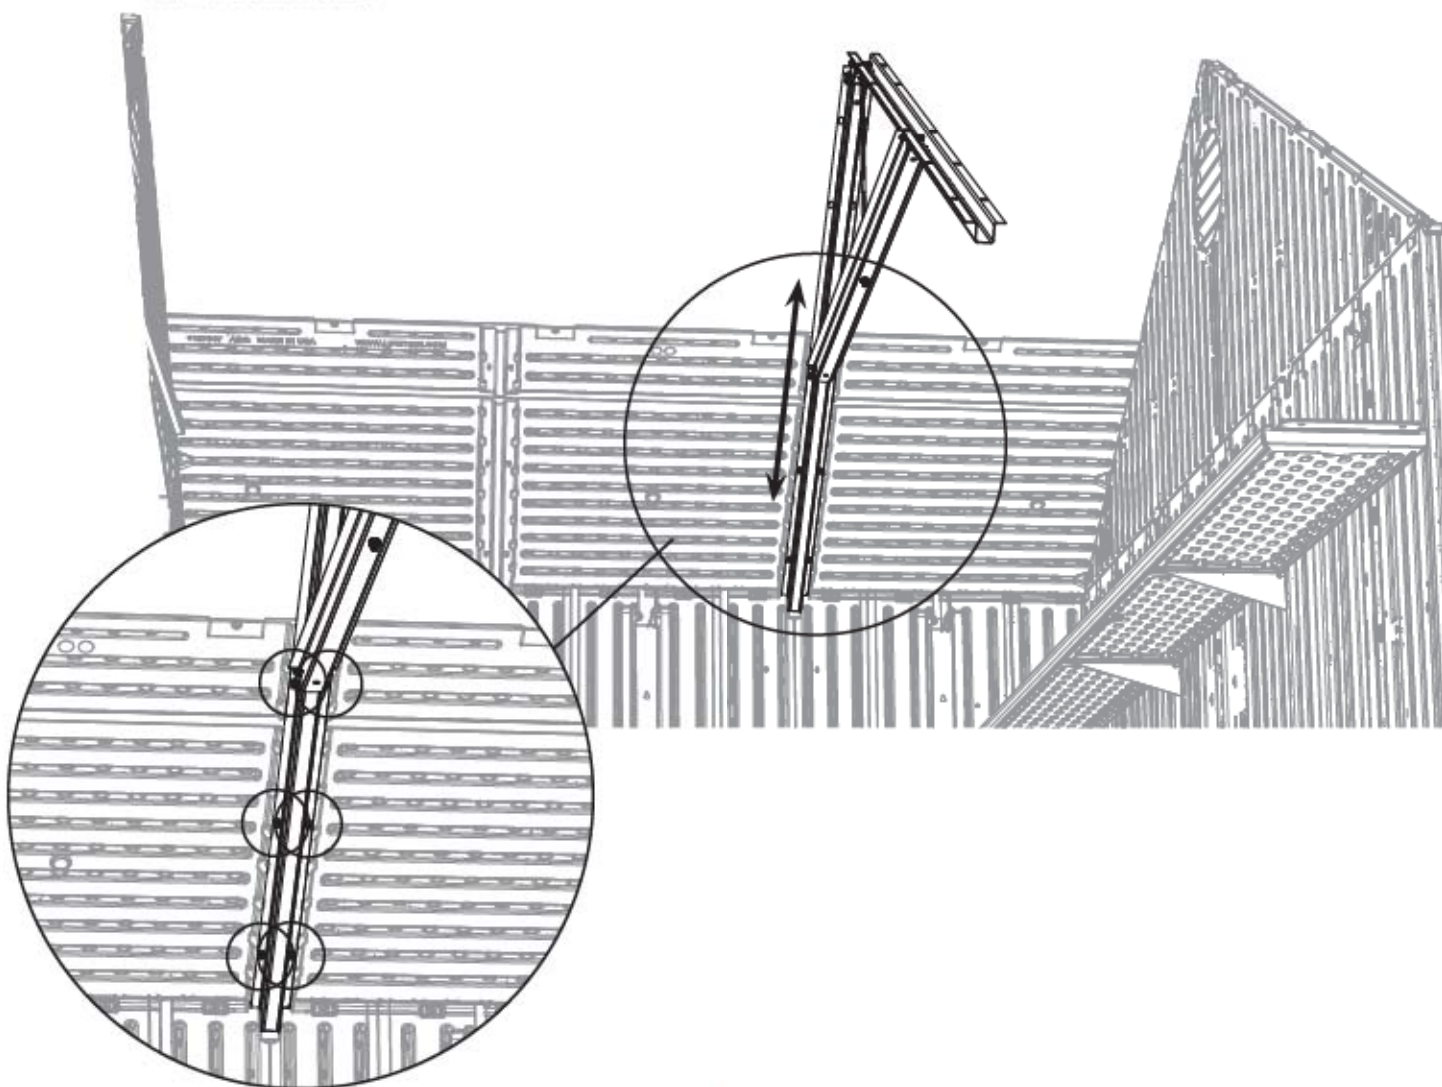

► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADZ (x6)


9.11

- Die gleichen Schritte für den vorderen Fachwerkträger wiederholen.
- Herhaal dezelfde stappen voor de voorste Spant.
- Gentag de samme trin for fronten på sprængværket.

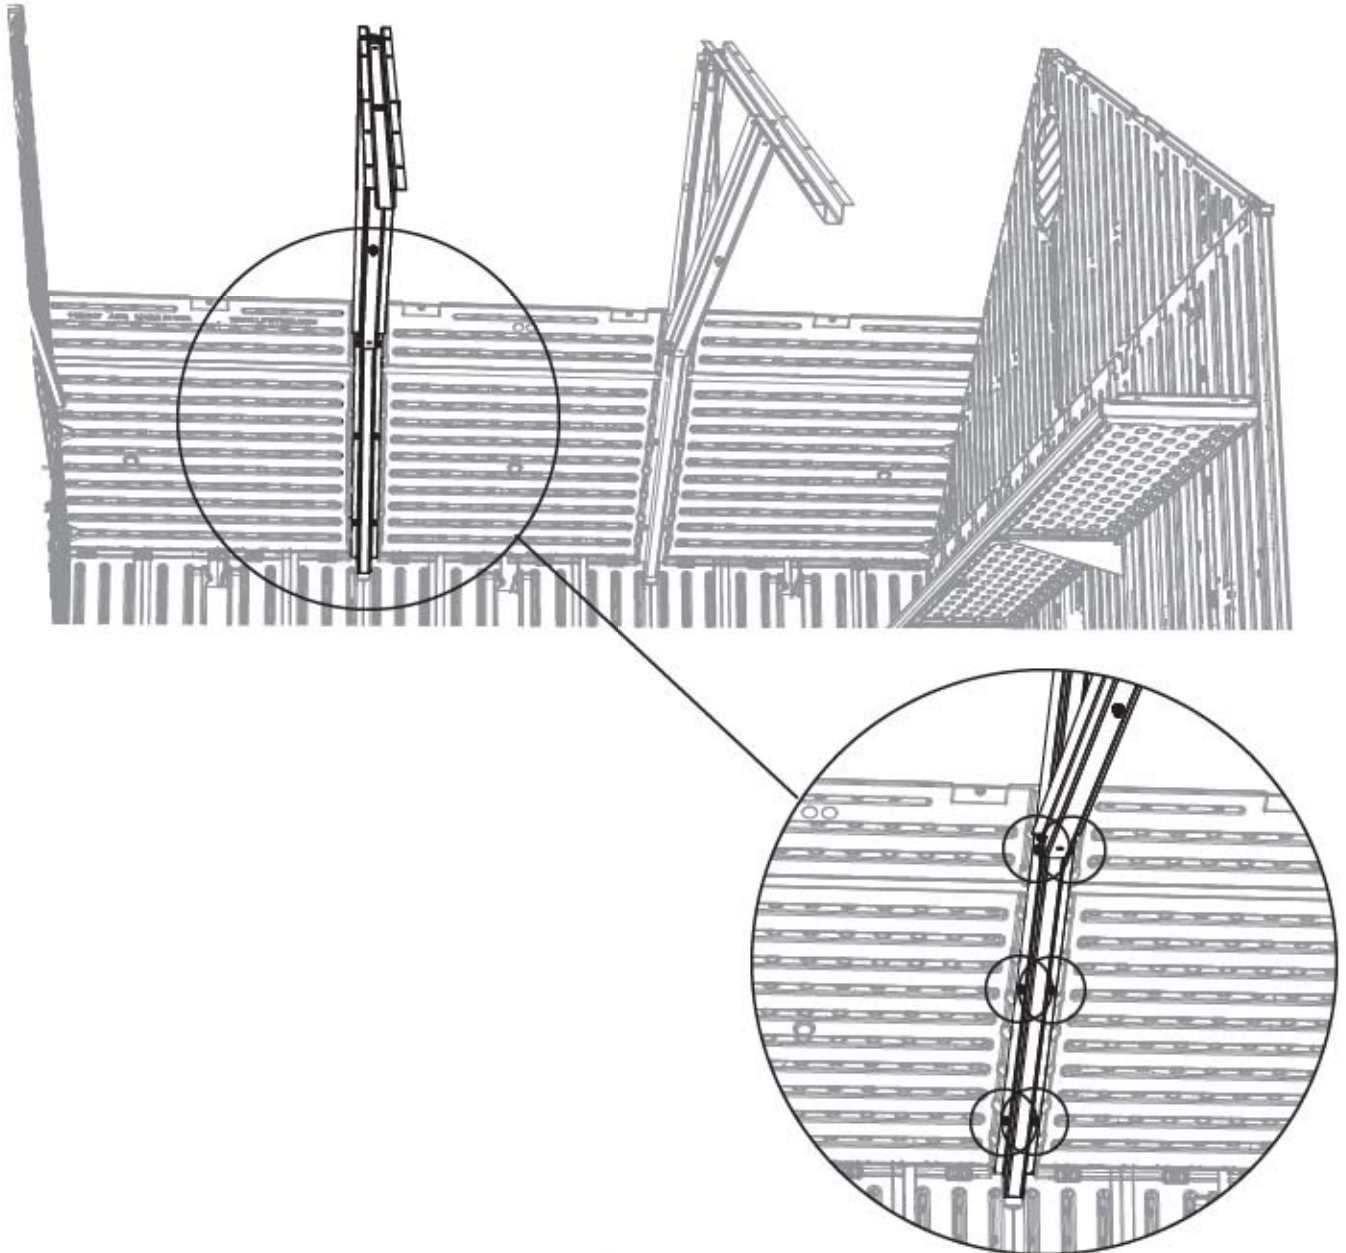


► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADV (x4)




ADZ (x12)

9.12

- Die zweiten untere Dachplatte auf die rechte Seite des Schuppens setzen. Die zwei Nasen in den Seiten der Platte zu den Löchern des Eingangs und des hinteren Giebels ausrichten. Die Platte an den Giebeln mithilfe von zwei (2) langen **Schrauben (ADV)** an den dargestellten Positionen befestigen. Anschließend die Platte an jedem Fachwerkträgern mit jeweils sechs (6) kurzen **Schrauben (ADZ)** befestigen.
- Plaats het tweede Onderste Dakpaneel op de rechterzijde van de schuur. Lijn de twee gleuven in de zijden van het Paneel uit met de gaten in de Ingangs- en Achtergevels. Maak het Paneel vast aan de Gevels met twee (2) lange **Schroeven (ADV)** op de weergegeven plaatsen. Maak vervolgens de Panelen vast aan de Spanten met zes (6) korte **Schroeven (ADZ)**.
- Anbring det andet underste tagpanel på højre side af skuret. Juster de to åbninger i siderne på panelet med hullerne i Indgangen og de bageste gavle. Fastgør panelet på gavlene ved hjælp af to (2) lange **skruer (ADV)** på de angivne steder som vist. Fastgør derefter panelet til sprængværkerne ved hjælp af seks (6) korte **skruer (ADZ)** i hver.




- *Verwenden Sie niemals lange Schrauben, wenn kurze Schrauben passend sind!*
- *Gebruik nooit lange Schroeven, waar korte moeten worden gebruikt!*
- *Brug aldrig lange skruer der hvor der skal bruges korte!*

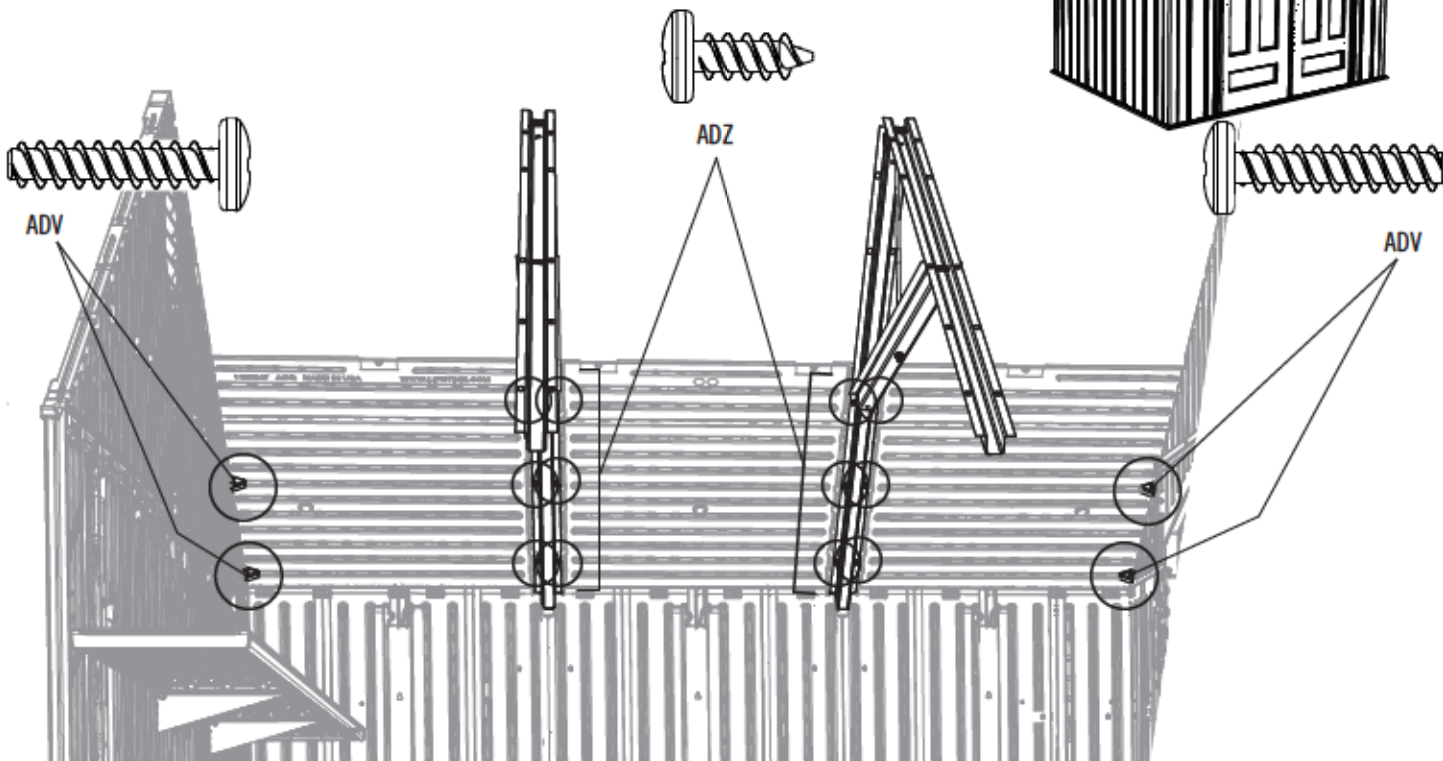

► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




ADV (x26)

9.13

- Die Dachplatte an den Wandplatte mithilfe von dreizehn (13) langen **Schrauben (ADV)** an den dargestellten Positionen befestigen.
- Maak het Dakpaneel vast aan de Wandpanelen met dertien (13) lange **Schroeven (ADV)** op de weergegeven plaatsen.
- Fastgør tagpanelet til vægpanelerne med tretten (13) lange **skruer (ADV)** på de angivne steder.




- *Diesen Schritt für die andere untere Dachplatte wiederholen.*
- *Herhaal deze stap voor het andere Onderste Dakpaneel.*
- *Gentag dette trin for det andet underste tagpanel.*

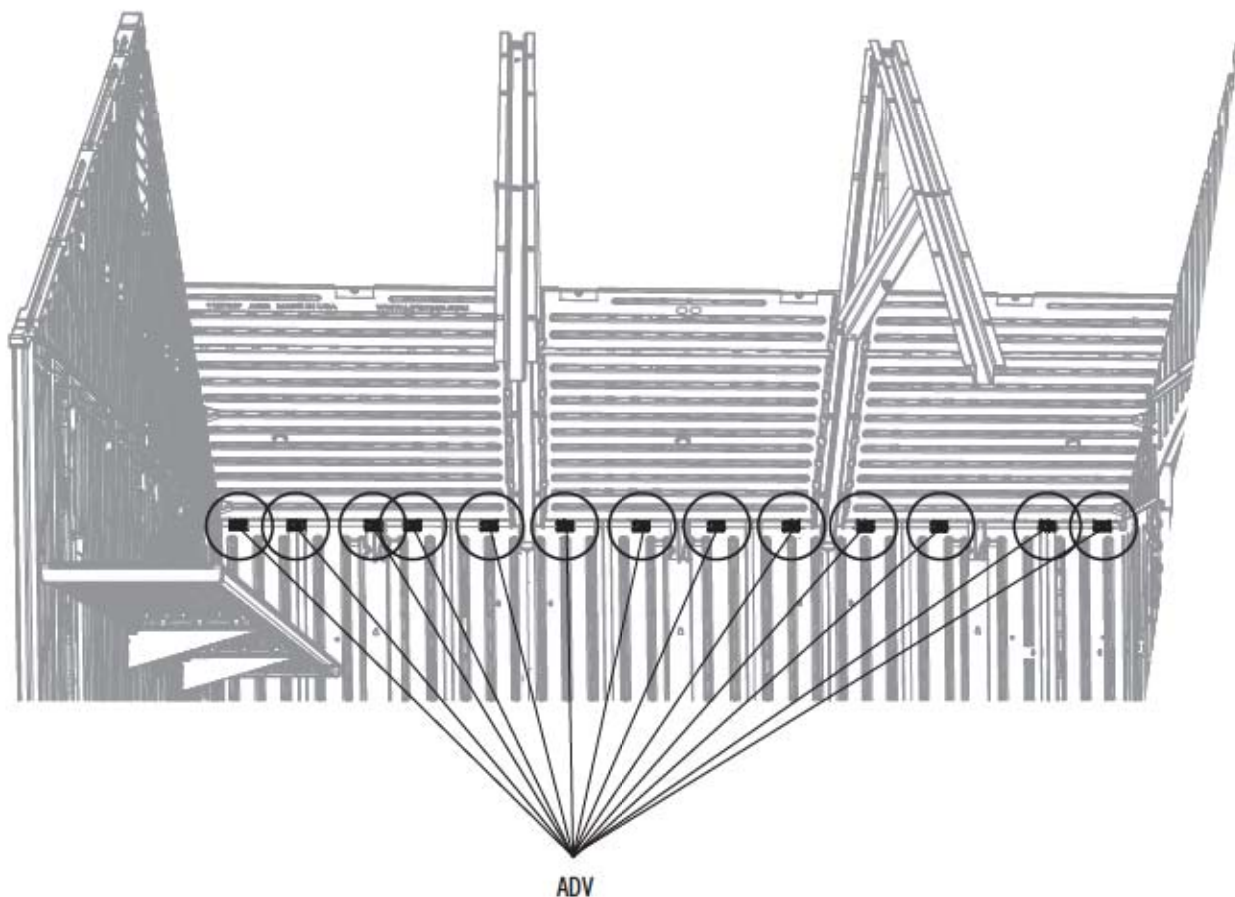


► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADZ (x16)






ADV (x6)

9.14

- Eine **obere Dachplatte (CVD)** unten an den Fachwerkträgern anbringen.
- Bevestig een **Bovenste Dakpaneel (CVD)** op de Spanten.
- Monter det **øverste tagpanel (CVD)** på sprængværkerne.




- *Verwenden Sie niemals lange Schrauben, wenn kurze Schrauben passend sind!*
- *Gebruik nooit lange Schroeven, waar korte moeten worden gebruikt!*
- *Brug aldrig lange skruer der hvor der skal bruges korte!*

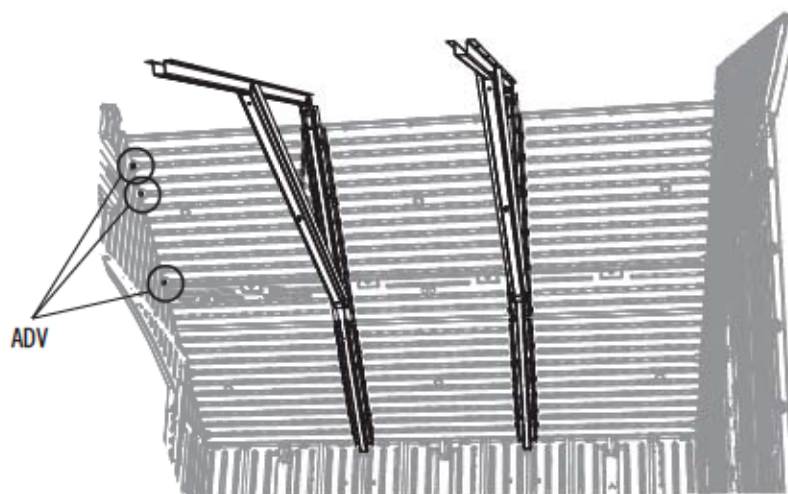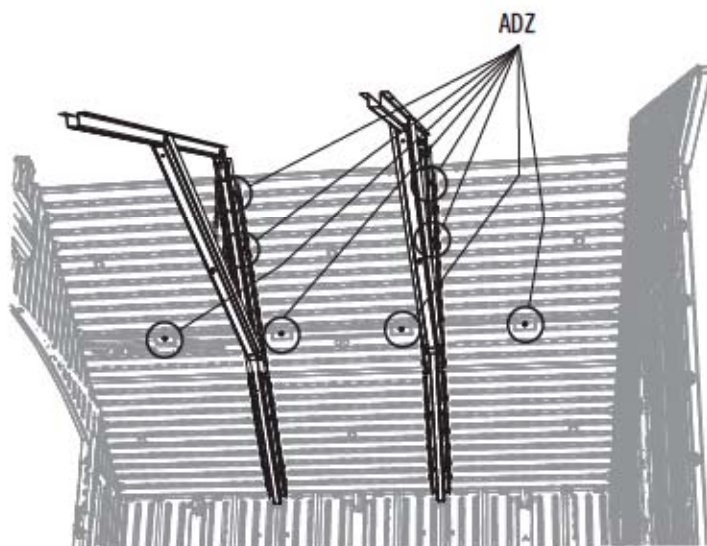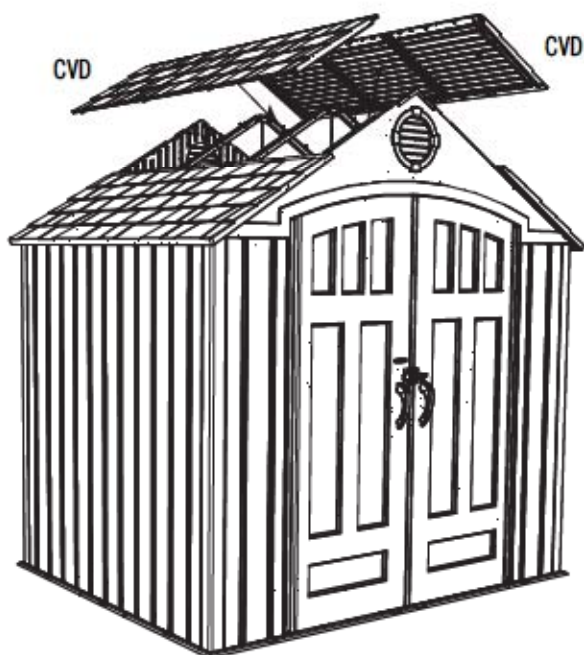


► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADZ (x8)





ADV (x6)

9.15

- Weitermachen mit dem Anbringen einer oberen Dachplatte unten an den Fachwerkträgern und Giebel.
- Ga verder met het bevestigen van een Bovenste Dakpaneel op de Spanten en Gevel.
- Fortsæt med at montere det øverste tagpanel på sprængværkerne og gavlen.




- *Verwenden Sie niemals lange Schrauben, wenn kurze Schrauben passend sind!*
- *Gebruik nooit lange Schroeven, waar korte moeten worden gebruikt!*
- *Brug aldrig lange skruer der hvor der skal bruges korte!*

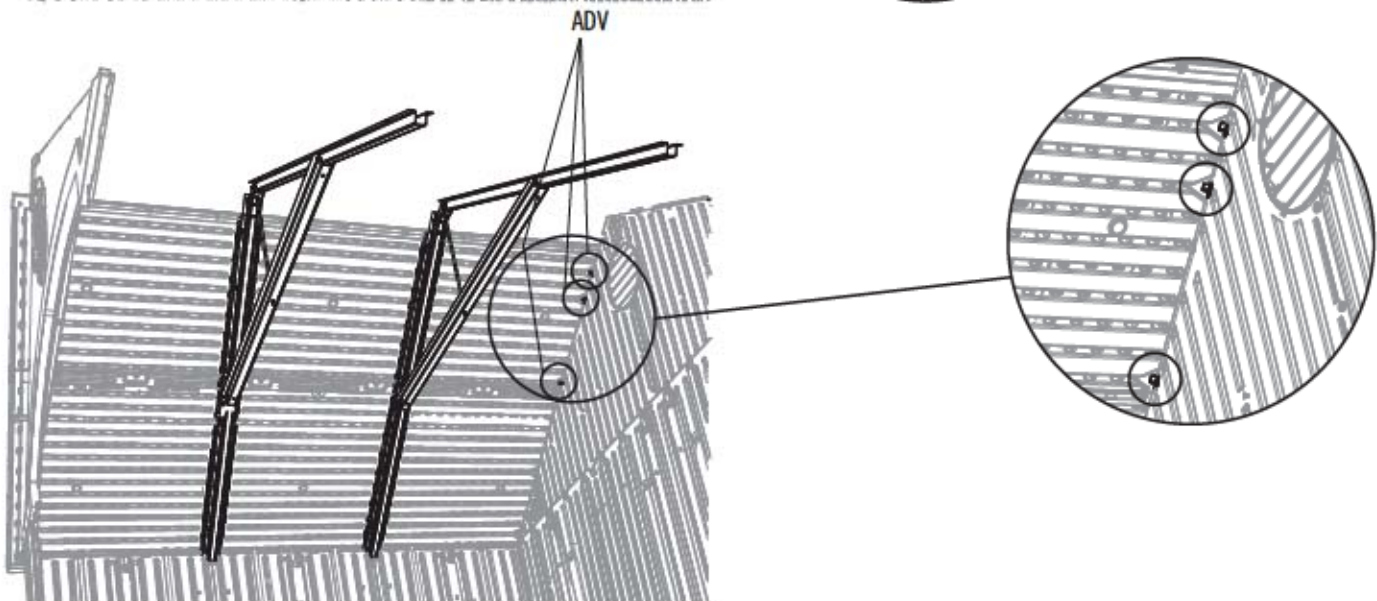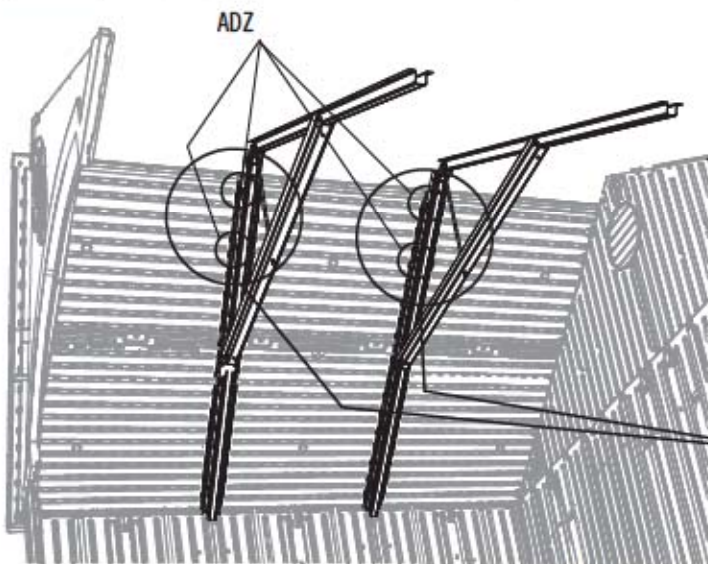

► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADZ (x8)


9.16

- Das **Oberlicht (CVA)** auf das Dach setzen.
- Plaats de **Lichtkoepel (CVA)** op het Dak.
- Placer **loftsvinduet (CVA)** på toppen af taget.






9.17

- Das Oberlicht vollständig in die **Dach-Endkappe (CVB)** schieben. Anschließend die Kappe mit vier (4) **Schrauben (ADZ)** am Schuppen anbringen, zwei außen und zwei innen.
- Schuif de Lichtkoepel helemaal in de **Einddakkap (CVB)**. Bevestig de Kap vervolgens aan de schuur met vier (4) **Schroeven (ADZ)**—twee aan de buitenkant en twee aan de binnenkant.
- Skyd loftsvinduet helt op til enden af **tagrygningspladen (CVB)**. Monter derefter tagrygningspladen på skuret ved hjælp af fire (4) **skruer (ADZ)**—to på ydersiden og to på indersiden.

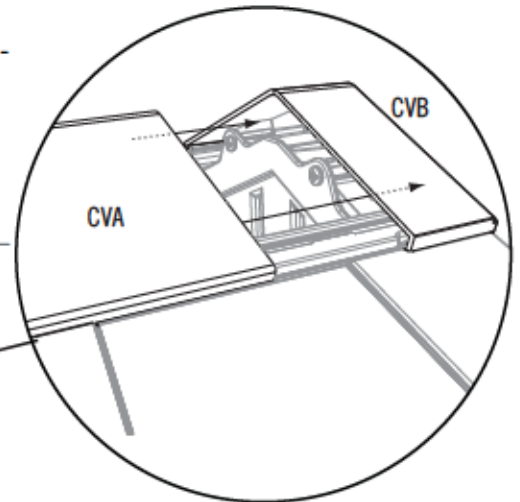


- ! • *Diesen Schritt für die hintere Dach-Endkappe wiederholen.*
- ! • *Herhaal deze stap voor de achterste Einddakkap.*
- ! • *Gentag dette trin for den bageste ende af tagrygningspladen.*

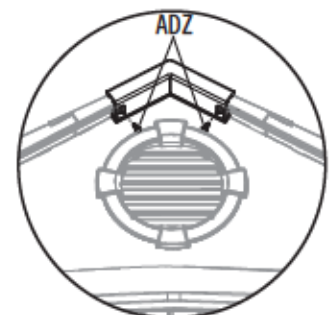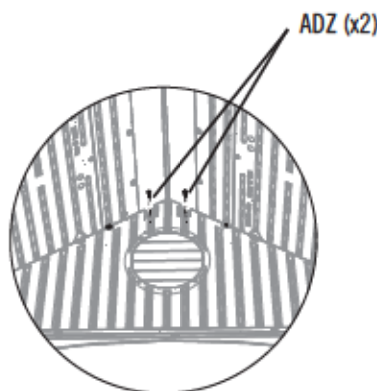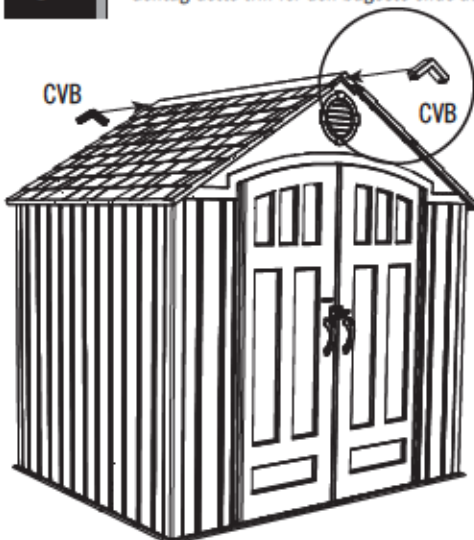

► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADZ (x18)

9.18

- **Mithilfe eines Schraubendrehers** das Oberlicht an den Dachplatten mit der mitgelieferten Hardware befestigen.
- **Gebruik een schroevendraaier** om de Lichtkoepel vast te maken aan de Dakpanelen met behulp van de meegeleverde bevestigingsmaterialen.
- Fastgør loftsvinduet på tagpanelerne **med en skruetrækker** og det medfølgende værktøj.

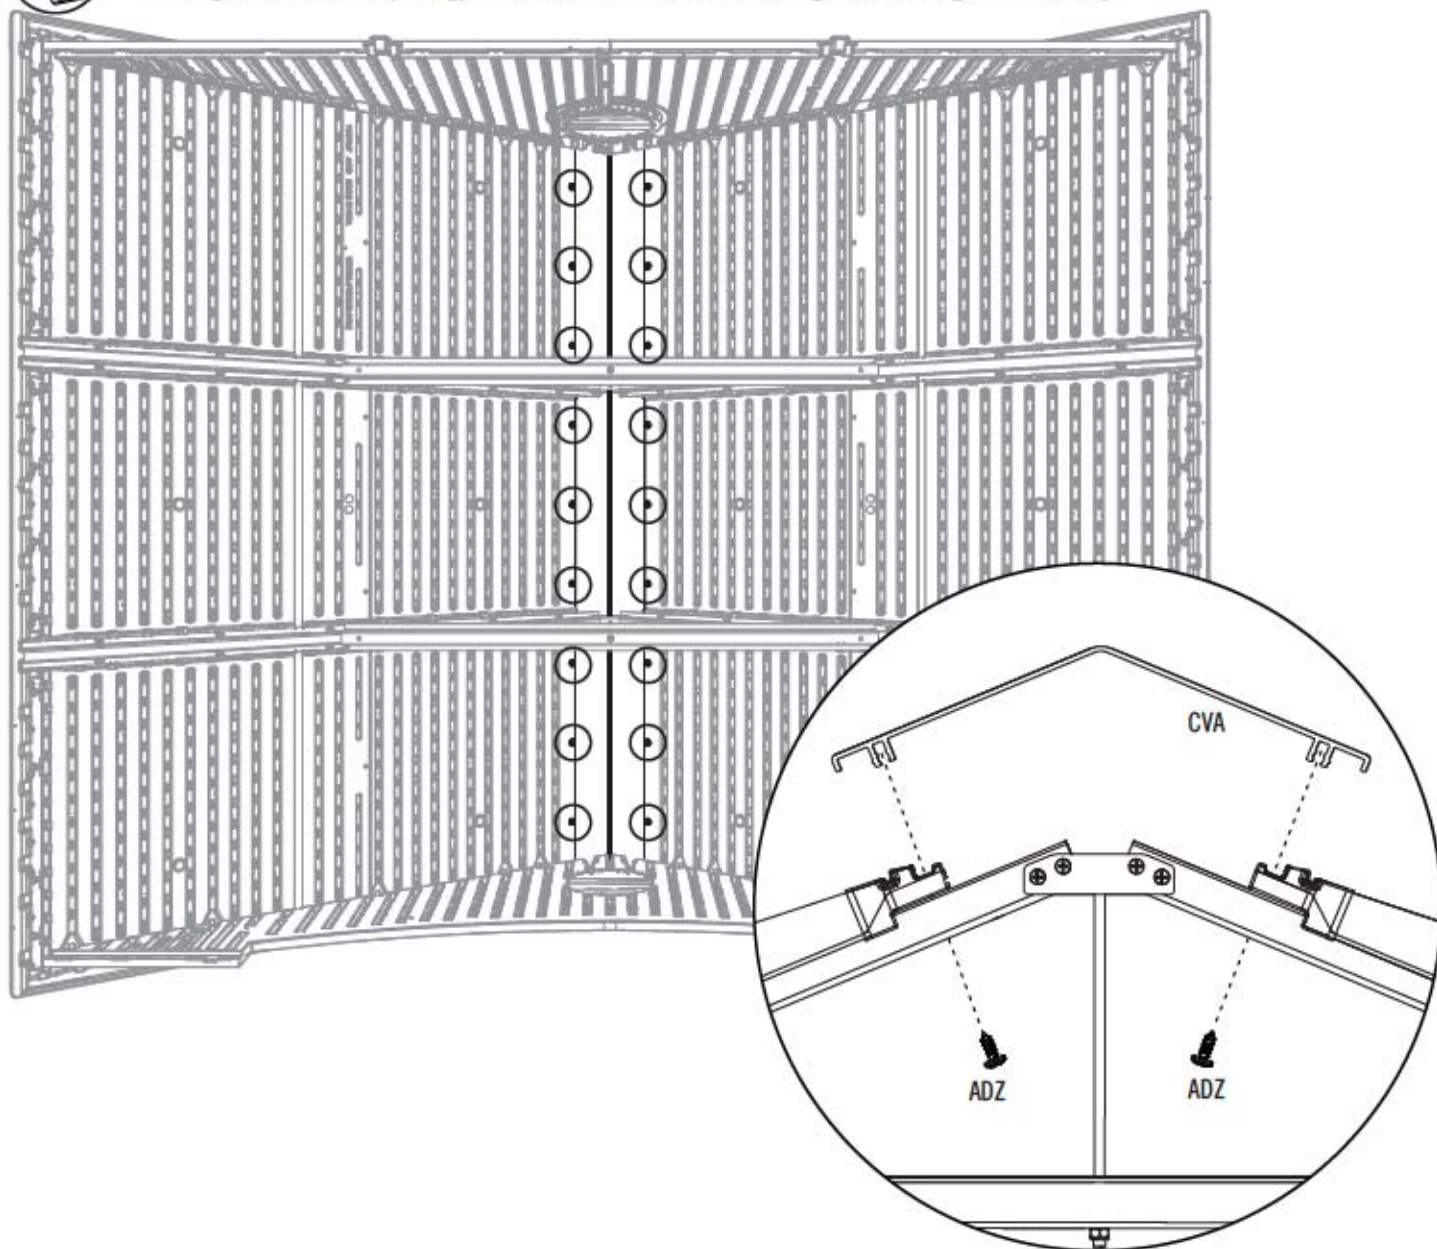


► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




AHT (x2)



ADZ (x4)

9.19

- Einen **Bodenwinkel (AHT)** neben der schmalen Wandplatte am Boden einsetzen und die Löcher in den Bodenwinkeln mit den Vertiefungen im Boden und in der schmalen Wandplatte zur Deckung bringen. Danach die Winkelstütze mit zwei (2) **Schrauben (ADZ)** an der Wand und am Boden befestigen. **Diesen Schritt für beide Seiten der Türöffnung durchführen.**
- Plaats een **Vloerbeugel (AHT)** op de Vloer naast het Smalle Wandpaneel en plaats de gaten in de Vloerbeugel over de gaten in de Vloer en het Smalle Wandpaneel. Bevestig de Beugel aan de Muur met twee (2) **Schroeven (ADZ)**. **Voer deze stap uit voor beide zijden van de deuropening.**
- Placer en **gulvbøjle (AHT)** på gulvet ved siden af det smalle vægpanel og juster hullerne på gulvpanelet med fordybningerne i gulvet og det smalle vægpanel. Fastgør bøjlen til væggen og gulvet ved hjælp af to (2) **skruer (ADZ)**. **Udfør dette trin for begge sider af døråbningen.**

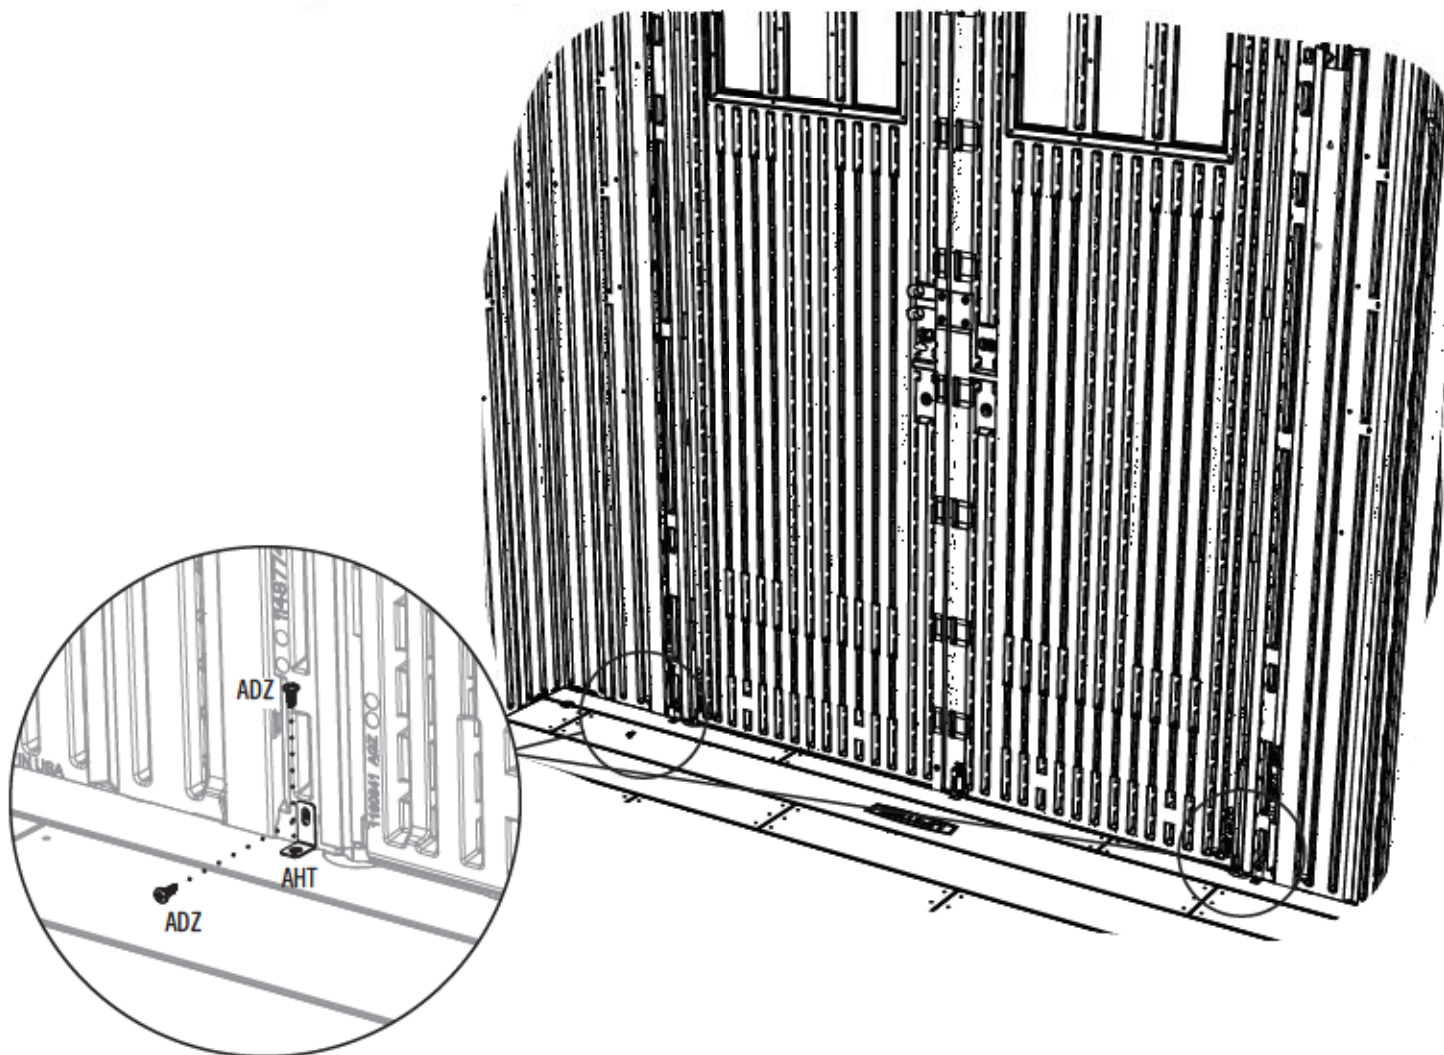


► ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



ADX (x4)

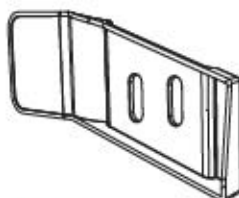


AIC (x1)

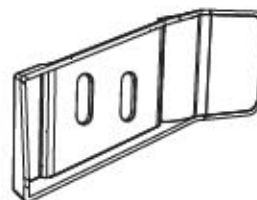

AIM (x1)

9.20

- Befestigen Sie die **rechten** und **linken Abstandskappen (AIM & AIC)** an den oberen, rechten und linken Ecken der Türen, wie hier dargestellt. Schieben Sie die Abstandskappen hoch, bis sie alle Lücken über den Türen und am Giebel abdecken, bevor Sie die **Schrauben (ADX)** vollständig anziehen. **Diese Klappen dienen nur dazu, das Tageslicht abzuhalten.**
- Bevestig de **rechter** en **linker flappen (AIM en AIC)** bij de rechter en linker bovenhoek van de deuren, zoals weergegeven. Alvorens de **schroeven (ADX)** volledig aan te draaien, dient u de flappen omhoog te schuiven totdat deze de ruimte tussen de bovenkant van de deuren en de topgevel. **Deze flappen gewoon dienen om licht te blokkeren.**
- Monter de **venstre (AIC)** og **højre (AIM)** mellemrumsflapper på hjørnerne af døren ved hjælp af det medfølgende værktøj. **Disse flapper tjener udelukkende til at skygge for sollys.**

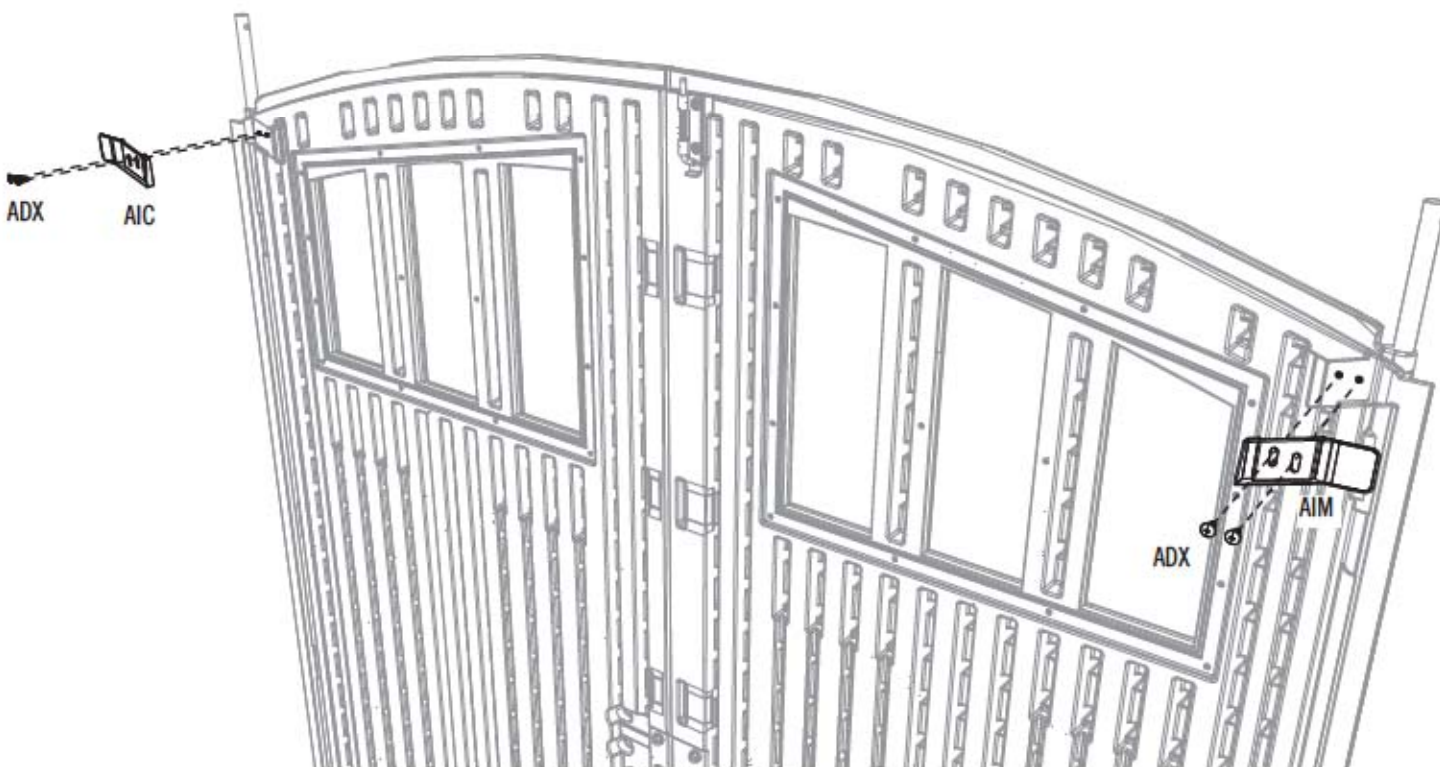

10

ANPASSEN DER TÜR / DEUR UITLIJNEN / JUSTERING AF DØR



ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER

Tüte der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose til små dele

IN DIESEM ABSCHNITT IST KEINE HARDWARE ENTHALTEN
GEEN BEVESTIGINGSMATERIALEN MEEGELEVERD VOOR DIT HOOFDSTUK
DER KRÆVES IKKE BRUG AF VÆRKTØJ TIL DETTE AFSNIT



ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRÆVET DELE

Holzteile / Houten onderdelen / Trædele



AIX (x4)



ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KRÆVET VÆRKTØJ



7/16"
(11 mm)

► ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 10 (VERVOLG) / SEKTION 10 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ



AIX (x4)


10.1

- Wenn die Türen nicht eben sind, folgen Sie den Schritten auf dieser Seite, um sie eben zu machen.
- In sommige gevallen is het mogelijk dat de deuren van de berging bovenaan niet geheel met elkaar uitlijnen. Als dit het geval is, dient u te bepalen welke kant hoger.
- Hvis dørene ikke er i niveau, skal du følge disse trin på denne side for at nivellere dem.



10.2

- Wenn die rechte Tür am Boden schleift oder niedriger ist als die linke Tür, muss eine **Distanzscheibe (AIX)** unter dem Boden direkt unter der Unterseite der Ecke der rechten Tür eingesetzt werden. **Überstehende Distanzstücke abbrechen.** Wenn die linke Tür am Boden schleift oder niedriger ist als die rechte Tür, muss eine **Distanzscheibe (AIX)** unter dem Boden direkt unter der Unterseite der Ecke der linken Tür eingesetzt werden. **Überstehende Distanzstücke abbrechen.**
- Als de linkerdeur hoger is, plaats dan een **wig (AIX)** direct onder de vloer onder de rechter scharnierbuis totdat de deuren op de dezelfde hoogte zijn. **Breek het gedeelte van de wig dat u niet gebruikt af.** Als de rechterdeur hoger is, plaats dan een **wig (AIX)** direct onder de vloer onder de linker scharnierbuis totdat de deuren op de dezelfde hoogte zijn. **Breek het gedeelte van de wig dat u niet gebruikt af.**
- Hvis den venstre dør er højere end den højre dør, kan man anbringe en **kile (AIX)** under gulvet og under det højre hængselsrør, således at dørene har den samme højde. **Tilpas kilen så den passer.** Hvis den højre dør er højere end den venstre dør, kan man anbringe en **kile (AIX)** under gulvet og under det venstre hængselsrør, således at dørene har den samme højde. **Tilpas kilen så den passer.**

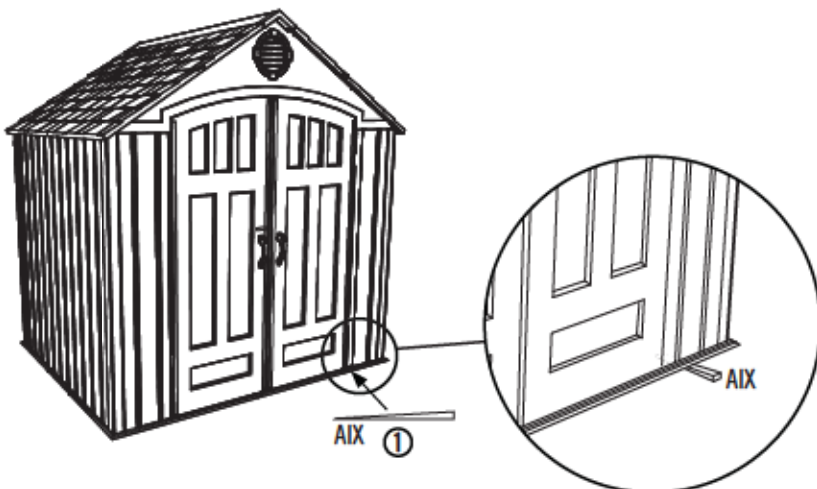

► ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 10 (VERVOLG) / SEKTION 10 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRÆVET REDSKABER OG VÆRKTØJ




7/16"
(11 mm)





10.3

- Veranlassen Sie, dass ein Erwachsener mit den Werkzeugen innerhalb des Schuppens steht. Türen schließen und absperren. Den Schlossriegel durch Anpassen der Schloss-Bügel und Schließbleche zentrieren.
- Een volwassene met het gereedschap dient in de schuur te staan. Sluit vervolgens de deuren en vergrendel ze. Centreer het deurslot door het aanpassen van de sluitingsbeugels en schuifplaten.
- Få en voksen med værktøj til at stå på den indvendige side af skuret. Luk dørene og lås dem. Centrér boltene ved at justere låseslagene og slutblikket.

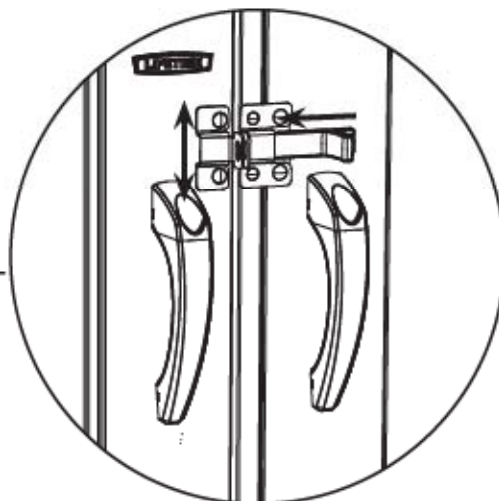

10.4

- Die vier Hutmuttern festziehen, damit die Schloss-Hardware in Position festgezogen ist.
- Schroef de vier wartelmoeren vast om het sluitwerk te borgen.
- Stram de fire topmøtrikker for at fastgøre låsedelene på plads.

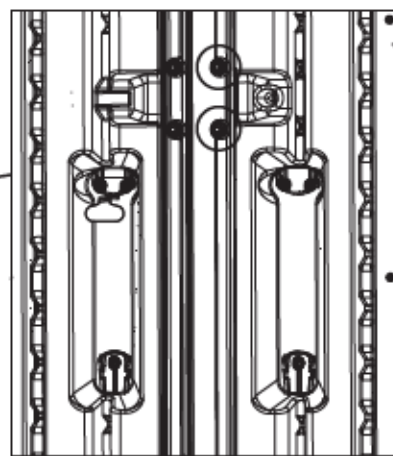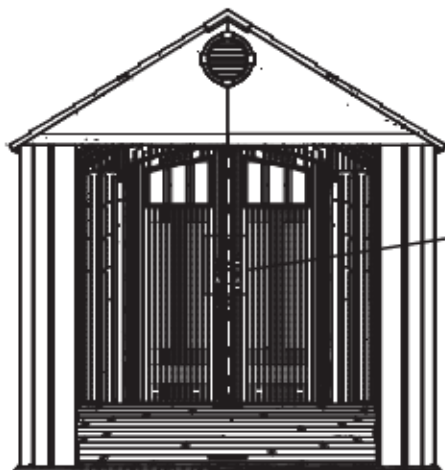




IN DIESEM ABSCHNITT IST KEINE HARDWARE ENTHALTEN
 GEEN BEVESTIGINGSMATERIALEN MEEGELEVERD VOOR DIT HOOFDSTUK
 DER MEDFØLGER IKKE VÆRKTØJ TIL DETTE AFSNIT



IN DIESEM ABSCHNITT SIND WEDER BAUTEILE ENTHALTEN
 GEEN ONDERDELEN MEEGELEVERD VOOR DIT HOOFDSTUK
 DER KRÆVES INGEN DELE TIL DETTE AFSNIT

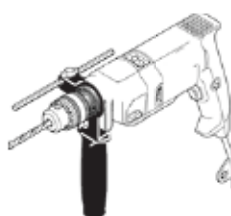

7/16" (11 mm)



8 mm Holzbohrer
 8 mm houtboortje
 8 mm) Træbor



8 mm Steinbohrer
 8 mm steenboortje
 8 mm Bor til murværk

► ABSCHNITT 11 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 11 (VERVOLG) / SEKTION 11 (FORTSAT)

FÜR EIN BETONFUNDAMENT / VOOR EEN BETONNEN FUNDERING / TIL EN PLATFORM AF BETON





11.1


- Wenn geplant ist, den Schuppen auf einem Betonfundament zu verankern, müssen Sie die richtige Verankerungshardware kaufen. Wir empfehlen eine Schlagbohrmaschine, 8 mm Steinbohrer, sechs (6) 10 mm x 5 cm Steinschrauben und sechs (6) 10 mm x 2,5 cm Karosseriescheiben.
- Als u van plan bent uw schuur aan een betonnen fundering te verankeren, moet u de juiste verankeringsmiddelen kopen. Wij raden het gebruik aan van een klopper, 8 mm (5/16") steenboortje, zes (6) 10 mm x 5 cm (3/8" x 2") betonschroeven en zes (6) 10 mm x 2,5 cm (3/8" x 1") spatbordonderleggingen.
- For at fastgøre dit skur, skal du købe det korrekte fastgørelsesudstyr. **Til en platform af beton**, anbefaler vi at bruge en slagboremaskine med et 8 mm bor til murkonstruktion, seks (6) 10 mm x 5 cm betonskrue og seks (6) 10 mm x 2,5 cm flade pakninger. Du må ikke overstige en skruediameter på 10 mm. Besøg din lokale isenkræmmer for at købe disse artikler.



- *Den Schraubendurchmesser von 10 mm nicht überschreiten. Wenden Sie sich für diese Hardware an Ihren Baumarkt.*
- *Gebruik geen schroeven met een diameter van meer dan 10 mm. Raadpleeg uw lokale metaalwarenwinkel voor deze bevestigingsmaterialen.*
- *Du må ikke overstige en skruediameter på 10 mm. Besøg din lokale isenkræmmer for at købe disse artikler.*

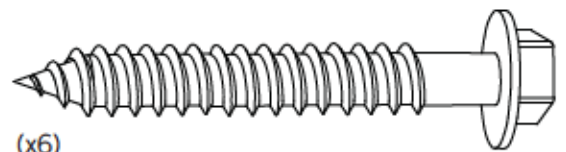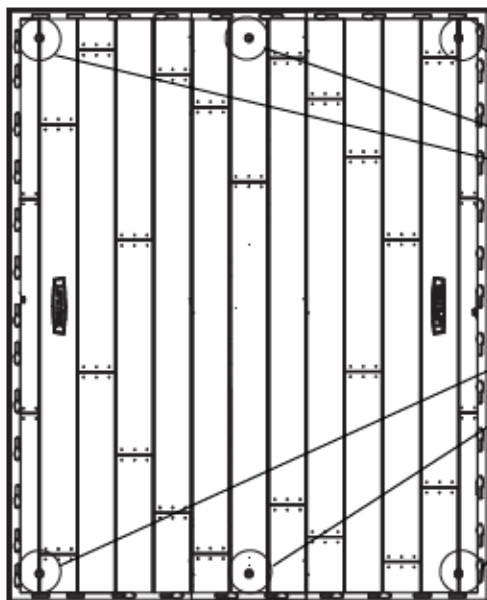

(Nicht enthalten) / (Niet meegeleverd) / (Medfølger ikke)

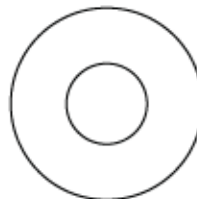

(Nicht enthalten) / (Niet meegeleverd) / (Medfølger ikke)



WARNUNG

Unterlassen der Verankerung des Schuppens könnte Sachschaden und/oder Körperverletzung nach sich ziehen.



WAARSCHUWING

Als u verzuimt de berging te verankeren, zijn schade aan eigendom en/of lichamelijk letsel mogelijk.



ADVARSEL

Manglende fastgørelse af skuret kan resultere i skader på ejendom og/eller personskaade.

► ABSCHNITT 11 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 11 (VERVOLG) / SEKTION 11 (FORTSAT)

FÜR EIN HOLZFUNDAMENT / VOOR EEN HOUTEN FUNDERING / TIL EN PLATFORM AF TRÆ



5/16" (8 mm)



7/16" (11 mm)





11.1

- Wenn geplant ist, den Schuppen auf einem Holzfundament zu verankern, müssen Sie die richtige Verankerungshardware kaufen. Wir empfehlen eine Bohrmaschine, 8 mm Bohrer, sechs (6) 10 mm x 3,81 cm Holzgewindeschrauben und sechs (6) 10 mm x 2,5 cm Karosseriescheiben.
- Als u van plan bent uw schuur aan een houten fundering te verankeren, moet u de juiste verankeringsmiddelen kopen. Wij raden het gebruik aan van een boor, 8 mm (5/16") boortje, zes (6) 10 mm x 3,8 cm (3/8" x 1 1/2") isolatieschroeven en zes (6) 10 mm x 2,5 cm (3/8" x 1") spatbordonderleggingen.
- For at fastgøre dit skur, skal du købe det korrekte fastgørelsesudstyr. Til en platform af træ, anbefaler vi at bruge en boremaskine med et 8 mm bor, seks (6) 10 mm x 4 cm træskruer og seks (6) 10 mm x 2,5 cm flade pakninger.




- Den Schraubendurchmesser von 10 mm nicht überschreiten. Wenden Sie sich für diese Hardware an Ihren Baumarkt.
- Gebruik geen schroeven met een diameter van meer dan 10 mm. Raadpleeg uw lokale metaalwarenwinkel voor deze bevestigingsmaterialen.
- Du må ikke overstige en skruediameter på 10 mm. Besøg din lokale isenkræmmer for at købe disse artikler.

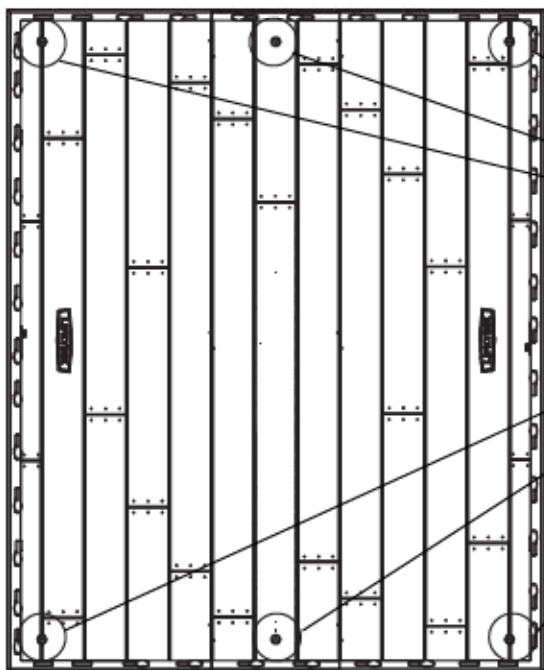

(x6)

(Nicht enthalten) / (Niet meegeleverd) / (Medfølger ikke)

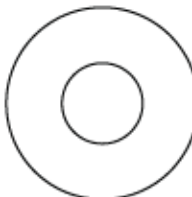

(x6)

(Nicht enthalten) / (Niet meegeleverd) / (Medfølger ikke)



WARNUNG

Unterlassen der Verankerung des Schuppens könnte Sachschaden und/oder Körperverletzung nach sich ziehen.



WAARSCHUWING

Als u verzuimt de berging te verankeren, zijn schade aan eigendom en/of lichamelijke letsel mogelijk.



ADVARSEL

Manglende fastgørelse af skuret kan resultere i skader på ejendom og/eller personskaade.







REINIGUNG UND PFLEGE

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Lifetime® Produkt. Wenn Sie die nachstehenden Anleitungen befolgen, wird Ihnen Ihr Lifetime-Produkt viele Jahre dienen und Ihnen Freude bereiten.

Die Polyethylenwände und Regale sind schmutzabweisend und lösungsmittelbeständig. Die meisten Flecken können mit einem milden Reinigungsmittel und einer weichborstigen Bürste entfernt werden. Scheuermittel und Topfschwämme werden nicht empfohlen, da sie die Plastikteile zerkratzen können. Kratzer oder Rostflecken am Metall können entfernt werden, indem man den betroffenen Bereich leicht abschleift, ein Rostschutzgrundierungsmittel aufträgt und die Fläche zum Schluss mit einem Hochglanzlack besprüht. Stellen Sie keine direkte Hitzequelle auf oder neben die Oberflächen, wenn Sie keine Wärmesperre benutzen.



REINIGING EN VERZORGING

Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop van een Lifetime® product. Als u de volgende aanwijzingen opvolgt, zal uw nieuwe Lifetime product jarenlang mee kunnen.

De wanden en planken van polyethyleen zijn bestendig tegen vlekken en oplosmiddelen. De meeste vlekken kunnen worden verwijderd met een milde soort zeep en een zachte borstel. Schurende reinigingsmaterialen kunnen het plastic krassen en worden niet aanbevolen. U kunt krassen of roestvlekken op het metaal repareren door het betreffende deel licht te schuren, een roestwerende spuitgrondverf aan te brengen en tenslotte een laagje hoogglansspuitlak aan te brengen. Plaats geen directe hittebronnen op of in de omgeving van oppervlakken, tenzij er een hittebarrière wordt gebruikt.



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Tillykke med dit Lifetime® produktkøb. Ved at følge nedenstående vejledning, vil dit nye Lifetime produkt give dig mange års service og glæde.

Polyætylen-panelerne er modstandsdygtige overfor pletter og opløsningsmidler. De fleste pletter kan fjernes med en mild sæbe og en blød klud. Det anbefales ikke at anvende skuremidler da det kan lave mærker på plastikken. Ridser og rustpletter på metallet kan imidlertid fjernes ved at bruge sandpapir på det pågældende område; anvend derefter en rusthæmmende grunder og til sidst sprøjtemales med en skinnende sprøjtemaling. Undlad at placere en varmekilde på eller i nærheden af overfladen med mindre du bruger et varmeskjold.



REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT ONLINE UNTER WWW.LIFETIME.COM

Lifetime® bemüht sich, innovative Qualitätsprodukte anzubieten. Während der Registrierung gibt es die Möglichkeit für uns ein Feedback zu hinterlassen. Wir schätzen Ihre Meinung.

- Sie können sich auch anmelden, um Mitteilungen über neue Produkte bzw. Werbung zu erhalten.
- Im Falle eines Produktrückrufs oder einer Sicherheitsänderung, gibt uns Ihre Registrierung die notwendigen Informationen zur direkten Benachrichtigung.
- Die Registrierung ist schnell, einfach und vollständig freiwillig.

LIFETIMES VERSPRECHEN AN SIE:

Aufrechterhaltung Ihres Privatbereichs ist schon seit langem ein Richtlinie bei Lifetime. Seien Sie versichert, dass Lifetime® Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte verkaufen bzw. weitergeben wird bzw. ihnen erlauben wird, Ihre persönliche Daten für eigene Zwecke zu verwenden.

Wir laden Sie ein, unsere Datenschutzerklärung unter www.lifetime.com zu lesen.

REGISTRIEREN SIE DEN TISCH heute!



REGISTREER UW PRODUCT ONLINE OP WWW.LIFETIME.COM

Bij Lifetime® streven wij ernaar innovatieve en hoogwaardige producten te leveren. Tijdens de registratie hebt u de mogelijkheid om ons feedback te geven. Uw mening is waardevol voor ons.

- U kunt ook kiezen om mededelingen over nieuwe producten of speciale aanbiedingen te ontvangen.
- In het onwaarschijnlijke geval dat een product moet worden herroepen of om veiligheidsredenen moet worden gewijzigd, beschikken wij dankzij uw registratie over de gegevens die we nodig hebben om u direct daarover te informeren.
- De registratie is snel, gemakkelijk en geheel vrijwillig.

DE BELOFTE VAN LIFETIME AAN U:

Het behoud van uw privacy is al jarenlang het beleid bij Lifetime®. U kunt er daarom van verzekerd zijn dat Lifetime® uw persoonsgegevens niet zal verkopen of doorgeven aan derden, of hen toestemming zal geven uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken.

Wij nodigen u uit ons privacybeleid te lezen op www.lifetime.com

REGISTREER U vandaag nog!



REGISTRER DIT PRODUKT ONLINE PÅ WWW.LIFETIME.COM

Hos Lifetime® er vi forpligtet til at levere nyskabende og kvalitetsmæssige produkter. Når du registrerer har du mulighed for at give os din feedback. Din mening er vigtig for os.

- Du kan også vælge at modtage tilbud og meddelelser om nye produkter.
- I tilfælde af en tilbagekaldelse af et produkt eller en sikkerhedsmodifikation, har vi de nødvendige oplysninger når du har registreret produktet.
- Registrering er hurtigt, nemt og fuldstændigt frivilligt.

LIFETIMES LØFTE TIL DIG:

Vi har en politik hos Lifetime® der garanterer at vi beskytter dit privatliv . Du kan derfor være helt rolig fordi Lifetime® vil hverken sælge eller videregive dine personlige oplysninger til tredjepart eller tillade dem at anvende dine personlige data til deres egne formål.

Vi opfordrer dig til at læse vores privatlivspolitik på www.lifetime.com

REGISTRER i dag!



10 JAHRE EINGESCHRÄNKTE WERKSGARANTIE

DER HERSTELLER BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, BEZÜGLICH DER GARANTIEANSPRÜCHE SUBSTITUTIONEN VORZUNEHMEN, FALLS DIE TEILE NICHT ERHÄLTlich SIND ODER VERALTET SIND.

1. Lifetime garantiert dem Originalkäufer, dass die Gartenschuppen frei von Fabrikations- und Materialfehlern sind. Diese Garantie läuft über einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Originalkaufdatum. Das Wort „Fehler“ bedeutet Mängel, die den Gebrauch des Produktes beeinträchtigen. Mängel, die auf den falschen Gebrauch, Missbrauch oder Nachlässigkeit zurückzuführen sind, führen zum Erlöschen dieser Garantie. Diese Garantie umfasst keine Mängel aufgrund von Montagefehlern, Umbauten oder Unfällen. Diese Garantie deckt keine Schäden aufgrund von Vandalismus, Rost, „Naturgewalten“ oder anderen Ereignissen ab, die außerhalb der Gewalt des Herstellers liegen.
2. Diese Garantie ist nicht übertragbar und beschränkt sich ausdrücklich auf die Reparatur oder den Austausch von defekten Teilen. Wenn das Produkt entsprechend der Bedingungen dieser Garantie defekt sein sollte, wird Lifetime Products, Inc. die defekten Teile kostenlos für den Käufer austauschen oder reparieren. Die Versandkosten von und zu der Fabrik werden nicht abgedeckt und sind von dem Käufer selbst zu tragen. Arbeitskosten und Nebenkosten für den Abbau, die Installation oder den Umtausch des Schuppens oder der Komponenten unterliegen nicht dieser Garantie.
3. Das Zerkratzen und der Oberflächenverschleiß am Produkt, das sich auf den normalen Gebrauch zurückführen lässt, ist von dieser Garantie ausgeschlossen. Des Weiteren führen Defekte, die auf vorsätzliche Schäden, Nachlässigkeit, einen unangemessenen Gebrauch oder auf das Heranhängen an Dachträger zurückzuführen sind, zum Erlöschen der Garantie.
4. Die Haftung für zufällige Schäden oder Folgeschäden ist ausgeschlossen, sofern dies vom Gesetz zugelassen ist. Obwohl wir mit großer Sorgfalt daran gearbeitet haben, diese Anlage so sicher wie möglich zu machen, kann nicht garantiert werden, dass keine Verletzungen auftreten können. Der Benutzer übernimmt alle Verletzungsrisiken, die durch den Gebrauch dieses Produktes auftreten. Alle Waren werden unter dieser Bedingung verkauft und die Vertreter des Unternehmens sind nicht dazu berechtigt, diese Richtlinien zu ändern oder davon abzusehen.
5. Dieses Produkt ist nicht für den institutionellen oder gewerblichen Gebrauch vorgesehen. Lifetime Products, Inc. übernimmt keine Haftung bei einem solchen Gebrauch. Der institutionelle oder gewerbliche Gebrauch führt zum Erlöschen dieser Garantie.
6. Diese Garantie ersetzt ausdrücklich alle anderen Garantien, einschließlich ausdrücklicher und stillschweigender Garantien, Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Fitness, soweit gesetzlich erlaubt. Lifetime Products, Inc. und dessen Vertreter übernehmen keine weitere Haftung im Zusammenhang mit diesem Produkt. Diese Garantie gibt Ihnen spezielle gesetzliche Rechte und Ihnen können unter Umständen noch weitere gesetzliche Rechte zustehen, die von Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden sind.

BITTE LEGEN SIE IHRE QUITTUNG MIT KAUFdatum UND FOTOS VON DEN DEFEKTEN TEILEN BEI.

BENACHRICHTIGEN SIE UNS BEI MÄNGELN BITTE SCHRIFTLICH UNTER DER FOLGENDEN ADRESSE:

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010

Oder rufen Sie uns unter der Rufnummer +1 (800) 225-3865 von Montag bis Freitag zwischen 7:00 Uhr und 17:00 Uhr (MST) an.

REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT FÜR SCHNELLEREN KUNDENDIENST.

Besuchen Sie www.lifetime.com oder Telefon 1-800-225-3865 noch heute für die Registrierung Ihres Produkts.

FÜR INTERNATIONALE GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE:

All Gewährleistungsansprüche müssen mit Kaufbeleg erfolgen. Berichten Sie alle Gewährleistungsansprüche in Schriftform an Ihren örtlichen Verkaufsstellenvertreter. Bitte Ihren mit Datum versehenen Kaufbeleg und Fotos der beschädigten Bauteile hinzufügen. Zum Ermitteln Ihres Vertreters in Ihrer Region besuchen Sie bitte: www.lifetime.com/international



www.lifetime.com



BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VAN 10 JAAR

DE FABRIKANT BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM IN GEVAL VAN GARANTIECLAIMS ITEMS TE VERVANGEN ALS ONDERDELEN NIET MEER BESCHIKBAAR OF VEROUDERD ZIJN.

1. Lifetime-buitenbergingen worden geleverd met een garantie aan de oorspronkelijke koper dat zij vrij zijn van defecten in materiaal en fabricage gedurende een periode van tien jaar vanaf de datum waarop zij oorspronkelijk via de detailhandel zijn gekocht. Het woord 'defecten' wordt gedefinieerd als tekortkomingen waardoor het gebruik van het product negatief wordt beïnvloed. In geval van defecten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik, misbruik of nalatigheid komt deze garantie te vervallen. Deze garantie is niet van toepassing op defecten die het gevolg zijn van onjuiste installatie, aanpassing of ongelukken. Deze garantie is niet van toepassing op schade die wordt veroorzaakt door vandalisme, roest, 'force majeure' of enigerlei andere gebeurtenis waarover de fabrikant geen controle heeft.

2. Deze garantie is niet overdraagbaar en is uitdrukkelijk beperkt tot de reparatie of vervanging van het defecte product. Als het product defect is overeenkomstig de voorwaarden van deze garantie, zal Lifetime Products, Inc. defecte onderdelen voor de koper kosteloos repareren of vervangen. Verzendkosten naar en van de fabriek zijn hieronder niet gedekt; deze zijn de verantwoordelijkheid van de koper. Arbeidskosten en gerelateerde kosten voor verwijdering, installatie of vervanging van de berging of componenten ervan vallen niet onder deze garantie.

3. Deze garantie is niet van toepassing op krassen of slijtplekken op het product, die bij normaal gebruik kunnen ontstaan. Bovendien komt deze garantie te vervallen in geval van defecten ten gevolge van moedwillige beschadiging, achteloosheid, onredelijk gebruik of aan de gebinten hangen.

4. Aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade is uitgesloten voor zover dit wettelijk toegestaan is. Hoewel elke poging wordt gedaan om in alle apparatuur de hoogste mate van veiligheid in te bouwen, is het niet mogelijk te garanderen dat er geen risico van letsel bestaat. De gebruiker draagt alle risico van letsel voortvloeiend uit het gebruik van dit product. Alle goederen worden op deze voorwaarde verkocht en geen enkele vertegenwoordiger van het bedrijf mag dit beleid opgeven of wijzigen.

5. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door instellingen of bedrijven; Lifetime Products, Inc. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijk gebruik. Bij gebruik door instellingen of bedrijven komt de garantie te vervallen.

6. Deze garantie vervangt alle andere garanties, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, voor zover toegestaan door de wetgeving op federaal- en staatsniveau. Noch Lifetime Products, Inc., noch enige vertegenwoordiger van Lifetime aanvaardt enige andere aansprakelijkheid in verband met dit product. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt mogelijk eveneens andere rechten hebben, die van land tot land en van staat tot staat kunnen verschillen.

STUUR UW GEDATEERDE AANKOOPBEWIJS EN FOTO'S VAN DE BESCHADIGDE ONDERDELEN MEE.

MELD DEFECTE PRODUCTEN SCHRIFTELIJK AAN:

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010

of telefonisch +1 (800) 225-3865 maandag t/m vrijdag, 7.00–17.00 uur (Amerikaanse Mountain Standard Time).

REGISTREER UW PRODUCT VOOR SNELLERE KLANTENSERVICE.

Ga naar www.lifetime.com of bel 1-800-225-3865 (in de VS) om uw product vandaag nog te registreren.

VOOR INTERNATIONALE GARANTIECLAIMS:

Alle garantieclaims moeten vergezeld gaan van de oorspronkelijke kassabon. Meld alle garantieclaims schriftelijk aan uw regionale verkoopondersteuning. Stuur uw gedateerde aankoopbewijs en foto's van de beschadigde onderdelen mee.

De voor uw regio verantwoordelijke vertegenwoordiger vindt u op www.lifetime.com/international



www.lifetime.com



10 ÅRS BEGRÆNSET FABRIKSGARANTI

PRODUCENTEN FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ERSTATTE GARANTIKRAV HVIS NOGLE AF DELENE ER UTILGÆNGELIGE ELLER FORÆLDEDE.

1. Lifetime udendørs skure garanterer over for den oprindelige køber, at produktet ikke er behæftet med defekter i håndværk eller udførelse i en tiårig periode fra den oprindelige købsdato. Ordet "defekter" defineres som mangelfuldheder der påvirker brugen af produktet. Defekter som er et resultat af misbrug, uhensigtsmæssig brug eller forsømmelighed vil bevirke at garantien bortfalder. Denne garanti omfatter ikke defekter pga. forkert montering, ændringer eller ulykker. Denne garanti omfatter ikke skader der skyldes vandalisme, rust eller nogen andre hændelser der er udenfor producentens kontrol.
2. Denne garanti må ikke overdrages og er udtrykkeligt begrænset til reparation eller erstatning af et defekt produkt. Hvis det defekte produkt falder indenfor garantibetingelserne, vil Lifetime Products Inc. enten reparere eller erstatte de defekte dele uden beregning for køberen. Forsendelsesomkostninger til og fra fabrikken er ikke omfattet og er købers eget ansvar. Omkostninger i forbindelse med arbejdsløb og andre relaterede omkostninger til fjernelse, montering eller udskiftning af produktet eller dele deraf er ikke omfattet af garantien.
3. Denne garanti omfatter ikke ridser eller slitage på produktet der er resultatet efter almindeligt brug. Derudover vil defekter der er opstået pga. bevidst beskadigelse, forsømmelighed, uhensigtsmæssig brug bevirke at garantien bortfalder.
4. Erstatningsansvar ifm. tilfældige skader eller driftstab er begrænset indenfor lovens rammer. Mens vi bestræber os på at implementere den højeste mulige sikkerhedsgrad i alt vores udstyr, kan vi imidlertid ikke garantere mod uheld med personskade til følge. Brugeren påtager sig hele risikoen der måtte forekomme i forbindelse med brugen af produktet. Alle produkter sælges på disse betingelser og der er ingen af virksomhedens ansatte der kan dispensere fra denne politik.
5. Dette produkt er ikke beregnet til institutionsbrug eller erhvervsmæssig anvendelse; Lifetime Products Inc. påtager sig ikke noget ansvar for sådant brug. Institutionsbrug eller erhvervsmæssig anvendelse bevirker at garantien bortfalder.
6. Denne garanti tilsidesætter alle andre garantier det værende udtrykte eller underforståede handelsgarantier inklusiv velegnethed til formål i det omfang som loven tillader. Hverken Lifetime Products Inc. eller nogen af dennes repræsentanter kan påtage sig noget erstatningsansvar i forbindelse med dette produkt. Denne garanti giver dig særlige juridiske rettigheder og du kan evt. have andre rettigheder som varierer fra land til land.

FREMVIS VENLIGST DIN KVITTERING FOR KØBET OG BILLEDER AF DE BESKADIGEDE DELE.

MEDDEL PRODUKTDEFEKTER SKRIFTLIGT TIL:
Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010
eller ring på 1-800-225-3865 M-F 07.00 til 17.00 MST.

REGISTRER DIT PRODUKT FOR HURTIGERE KUNDESERVICE.

Besøg www.lifetime.com eller ring på 1-800-225-3865 for at registrere dit produkt i dag.

TIL INTERNATIONALE GARANTIKRAV:

Alle garantikrav skal vedlægges den originale kvittering for købet. Rapporter alle garantikrav skriftligt til den regionale salgs- og supportrepræsentant. Fremvis venligst din kvittering for købet og billeder af de beskadigede dele. Hvis du ønsker at finde repræsentanten for dit område, kan du besøge: www.lifetime.com/international



www.lifetime.com

ERWEITERN SIE IHREN KAUF BEI LIFETIME® MIT DEM HINZUFÜGEN VON ZUBEHÖR ODER ANDEREN AUSGEZEICHNETEN PRODUKTEN

Zubehör oder andere Lifetime® -Produkte können Sie unter der folgenden Adresse kaufen:

www.lifetime.com

Oder rufen Sie uns unter der folgenden Nummer an 1-800-424-3865

VERBETER UW LIFETIME® AANSCHAF DOOR ACCESSOIRES OF ANDERE GEWELDIGE PRODUCTEN TOE TE VOEGEN

Voor de aanschaf van accessoires of andere Lifetime®-producten ga naar:

www.lifetime.com

Of bel: 1-800-424-3865 (in de VS)

FORBEDR DIT LIFETIME® KØB VED AT TILFØJE TILBEHØR ELLER ANDRE FANTASTISKE PRODUKTER

Hvis du ønsker at købe tilbehør eller andre Lifetime® produkter, så besøg os på:

www.lifetime.com

eller ring på: 1-800-424-3865



www.lifetime.com

